



Cum să schimbați:
plăcuțe de frână din față
la **Fiat Panda 169** | Ghid
de înlocuire

TUTORIAL VIDEO



Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.4 Natural Power, FIAT 500 C Cabrio (312) 0.9, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2 4x4, FIAT Cinquecento (170) 0.9 i.e. S, FIAT 500 Hatchback (312) 0.9, FIAT Cinquecento (170) 0.7 i, FIAT Punto I Hatchback (176) 1.1 55, FIAT Punto I Hatchback (176) 1.2 60, FIAT Punto I Hatchback (176) 1.2 75, FIAT Punto I Hatchback (176) 1.7 TD, FIAT Punto I Cabrio (176) 1.2 60, FIAT Cinquecento (170) 1.1 Sporting, FIAT Punto I Van (176) 1.1, FIAT Punto I Van (176) 1.7 D, (+ 32)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: PLĂCUȚE DE FRÂNĂ – FIAT PANDA 169.
LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**



- Perie de sârmă
- Perie curățitoare din nylon
- Spray WD-40
- Spray curățare universal
- Spray curățare frâne
- Unsoare antiscârțâit
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie dinamometrică
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților N°17
- Presă etrier de frână
- Rangă metalică
- Poanson
- Ciocan
- Clește cu vârf rotund
- Pană blocare roată

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: plăcuțe de frână – Fiat Panda 169. Experții AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți plăcuțele de frână doar în set separat pentru fiecare axă. Acest lucru va permite ca procesul de frânare să devină mai eficient.
- Procedura de înlocuire este identică pentru toate plăcuțele de frână de pe aceeași axă.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - Fiat Panda 169 - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Deschideți capota motorului. Deșurubați capacul rezervorului cu lichid de frână.


2

Securizați roțile cu un opritor de roată.



3

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



4

Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.



5

Deșurubați bolțurile roților.



AUTODOC recomandă:


- Atenție! Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. Fiat Panda 169

6

Scoateți roata.




- 7 Curățați elementele de fixare ale etrierului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40. Folosiți spray de curățare universal.

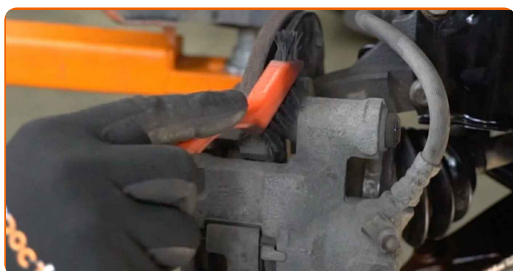


- 8 Desfaceți plăcuțele de frână. Folosiți o rangă.



- 9 Scoateți clama de fixare a știftului de blocare. Folosiți clești cu vârful rotund.

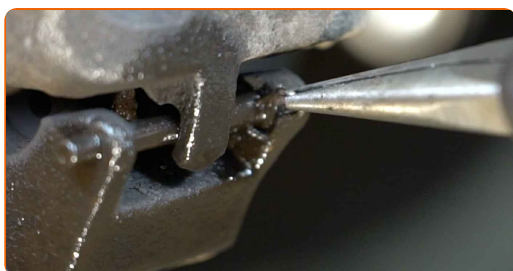

- 10 Scoateți splintul etrierului de frână. Folosiți un punctator. Folosiți un ciocan.

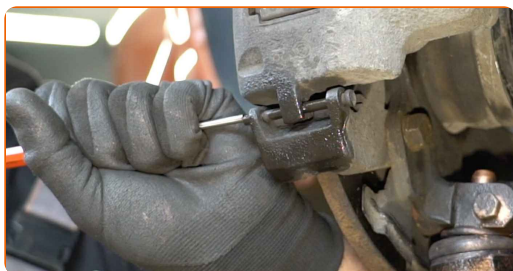

11

Ridicați etrierul în sus.



Înlocuirea: plăcuțe de frână – Fiat Panda 169. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Nu apăsați pedala de frână după îndepărtarea etrierului de frână. În caz contrar, pistonul ar putea ieși din cilindrul de frână, provocând scurgerea lichidului de frână și depresurizarea sistemului.
- Verificați suportul etrierului de frână, bolțurile de ghidare ale etrierului și burdufurile acestuia. Curățați-le. Înlocuiți-le dacă este nevoie.

12

Scoateți plăcuțele de frână.




Înlocuirea: plăcuțe de frână – Fiat Panda 169. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Măsurați grosimea discului de frână. Piesa trebuie să fie înlocuită imediat după ce își atinge propria limită de uzură.

13

Curățați suportul etrierului de murdărie și praf. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray de curățare universal.

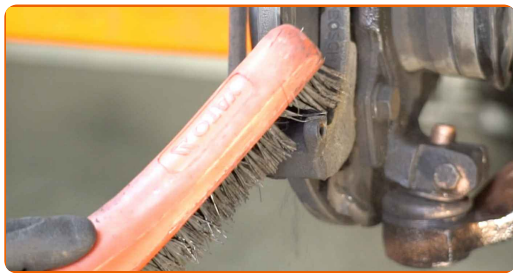

14

Tratați pistonul etrierului de frână. Utilizați o perie curățitoare din nylon. Folosiți un spray curățare frâne.




AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: plăcuțe de frână – Fiat Panda 169. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

15

Apăsați pistonul etrierului de frână. Folosiți o presă pentru etrier de frână.

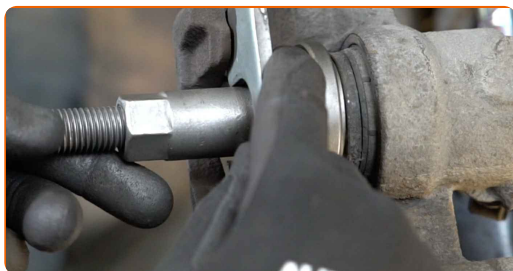

- 16** Tratați plăcuțele de frână în zona în care suprafața acestora vine în contact cu suportul etrierului de frână. Folosiți unsoare antiscârțâit.



Înlocuirea: plăcuțe de frână – Fiat Panda 169. Sfatul util:

- Înainte de a instala plăcuțele, asigurați-vă că suprafața discului este curată.

- 17** Instalați plăcuțele de frână noi.



Înlocuirea: plăcuțe de frână – Fiat Panda 169. Sfatul util de la AUTODOC:


- Asigurați-vă că garniturile plăcuțelor sunt întoarse față în față cu discul.

- 18** Montați etrierul de frână și fixați-l.




19

Instalați splintul etrierului de frână. Folosiți un punctator. Folosiți un ciocan.

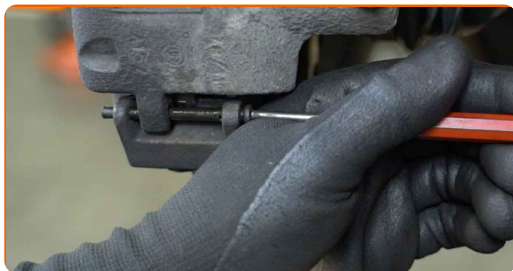

20

Instalați clama de fixare a știftului de blocare. Folosiți clești cu vârful rotund.

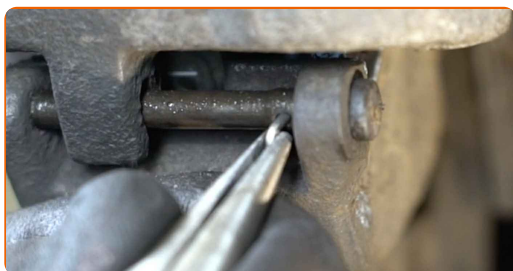

21

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



22

Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: plăcuțe de frână – Fiat Panda 169. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

23

Montați roata.




AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare. Fiat Panda 169

24

Înșurubați bolturile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

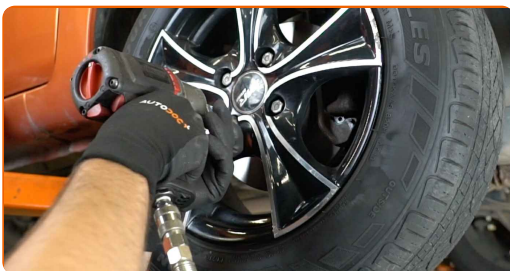

25

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 98 Nm.



26

Scoateți cricul și opritoarele de roată.




Înlocuirea: plăcuțe de frână – Fiat Panda 169. Experții AUTODOC recomandă:

- Verificați nivelul lichidului de frână din rezervorul de compensare și restabiliți-i nivelul adecvat, dacă este necesar.

27

Strângeți capacul rezervorului cu lichid de frână.

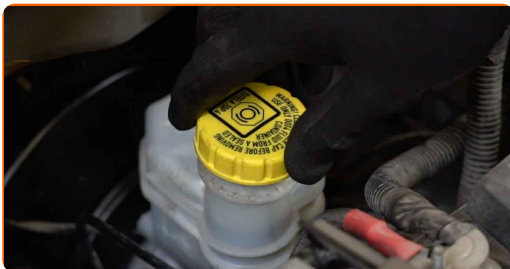


Înlocuirea: plăcuțe de frână – Fiat Panda 169. Profesioniștii recomandă:

- Fără a porni motorul, apăsați pedala de frână în mod repetat până când este percepută o rezistență semnificativă.

28

Închideți capota.

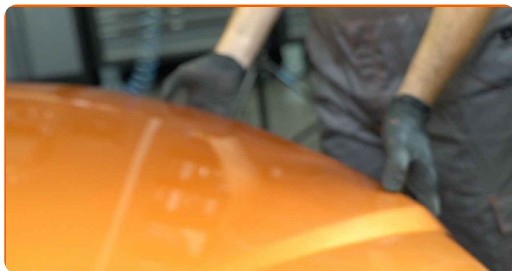

Înlocuirea: plăcuțe de frână – Fiat Panda 169. Sfatul util de la AUTODOC:

- Evitați frânările bruște în timpul primelor 150-200 km de distanță parcursă după înlocuirea plăcuțelor de frână.

BRAVO! 👍

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU FIAT

PLĂCUȚE DE FRÂNĂ: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU FIAT PANDA 169

PLĂCUȚE DE FRÂNĂ PENTRU FIAT: CUMPĂRAȚI ACUM

PLĂCUȚE DE FRÂNĂ PENTRU FIAT PANDA 169: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.