



Cum să schimbați: faruri
la **Fiat Panda 169** | Ghid
de înlocuire

TUTORIAL VIDEO




Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PANDA (169) 1.4, FIAT PANDA (169) 1.2 Natural Power, FIAT PANDA Van (169) 1.2 4x4, FIAT PANDA Van (169) 1.2, FIAT PANDA Van (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA Van (169) 1.1

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: FARURI – FIAT PANDA 169. SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:

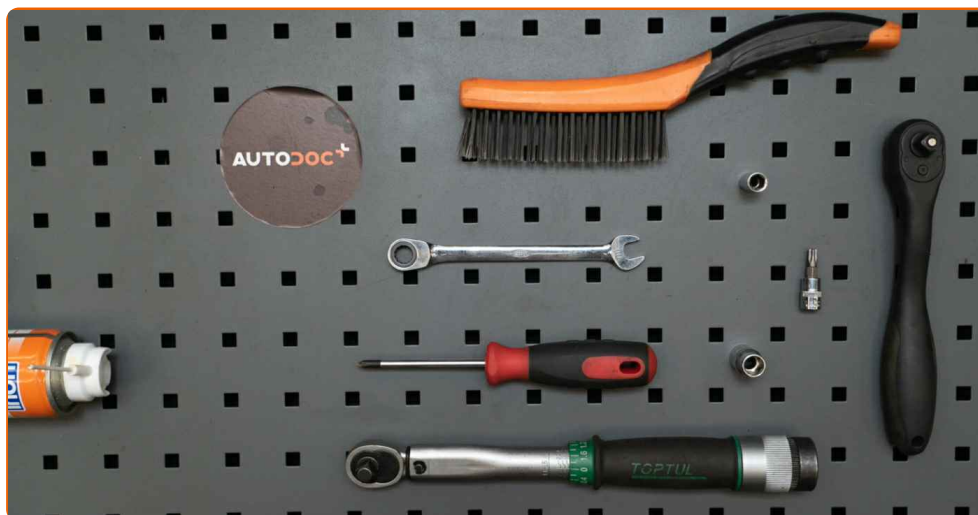

- Spray instalație electrică
- Cheie dinamometrică
- Capăt cheie tubulară nr.8
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Cheie combinată №10
- Șurubelnițe Torx T30
- Cheie cu clichet
- Șurubelniță phillips
- Bandă de mascare
- Pană blocare roată


CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: faruri – Fiat Panda 169. Experții AUTODOC recomandă:

- Procedura de înlocuire este identică pentru farul drept și cel stâng.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - Fiat Panda 169 - trebuie efectuate cu motorul oprit.


ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1 Deschideți capota.

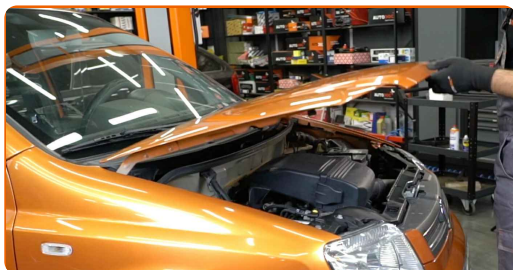

2 Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.


3 Deșurubați elementele de fixare ale carenajului roții. Folosiți o șurubelniță Phillips. Utilizați o cheie tubulară N°8. Folosiți o cheie cu clichet.

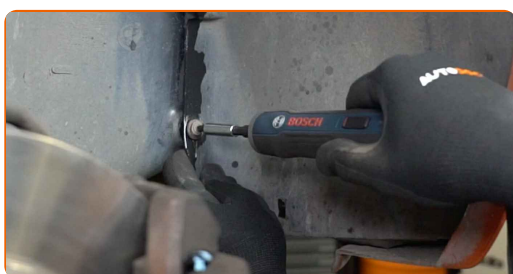

4 Puneți piesa deoparte.




- 5** Deșurubați elementele de fixare de jos a barei de protecție. Folosiți Torx T30. Utilizați o cheie tubulară N°8. Folosiți o cheie cu clichet.

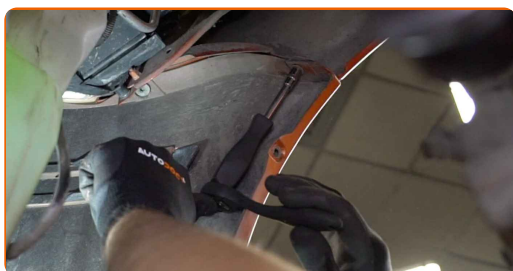


- 6** Deșurubați elementul de fixare al grilei de radiator. Folosiți o șurubelniță Phillips.



- 7** Scoateți grila de radiator.

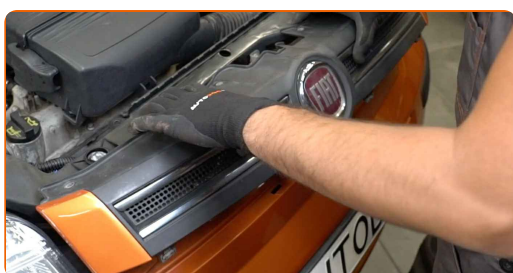

- 8** Utilizați banda adezivă de mascare pentru a împiedica deteriorarea pieselor din plastic și vopsite ale automobilului.

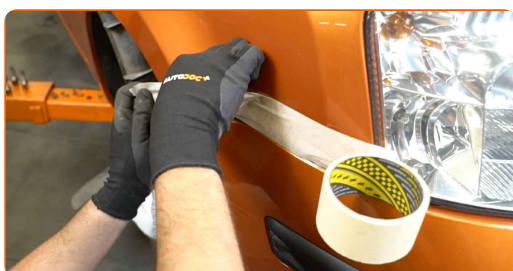

9 Deșurubați elementele de fixare de sus a barei de protecție. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie cu clichet.



10 Eliberați clemele laterale ale barei de protecție.

11 Scoateți ușor bara de protecție din elementele de fixare.


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: faruri – Fiat Panda 169. Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.

12 Scoateți bara de protecție.



13 Desfaceți conectorii becurilor farurilor frontale.

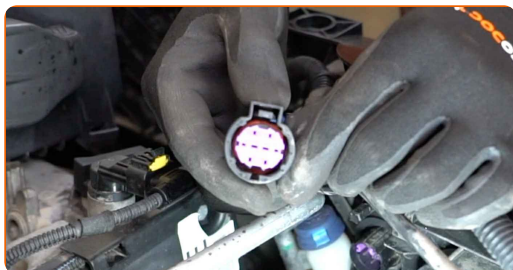

- 14** Deșurubați elementele de fixare ale farului frontal. Utilizați o cheie în combinație fixă №10. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



- 15** Scoateți farul frontal.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: faruri – Fiat Panda 169. Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.


- 16** Instalați noul far.




AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: faruri – Fiat Panda 169. Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora piesa.

- 17** Strângeți elementele de fixare ale farului. Utilizați o cheie în combinație fixă №10. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clicet.

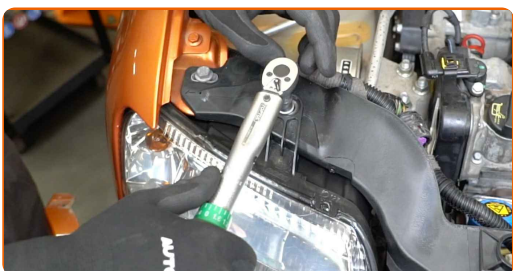

- 18** Instalați bara de protecție în locul de montare.

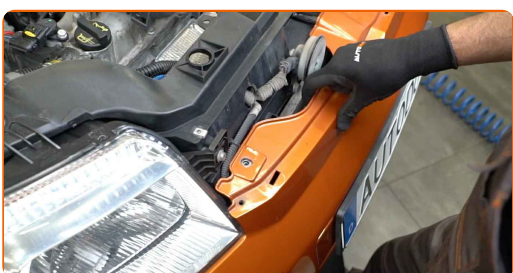


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: faruri – Fiat Panda 169. Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora piesa.

- 19** Cuplați fixatoarele laterale ale barei de protecție. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.

- 20** Înșurubați elementele de fixare superioare. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie cu clicet.

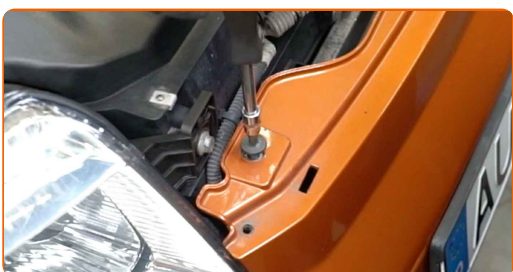

Înlocuirea: faruri – Fiat Panda 169. Profesioniștii recomandă:

- Pentru a preveni deteriorarea componentelor, susțineți bara de protecție atunci când înșurubați elementele de fixare superioare.

21

Instalați grila de radiator.




22

Înșurubați elementul de fixare al grilei de radiator. Folosiți o șurubelniță Phillips.




23

Înșurubați elementele de fixare de jos a barei de protecție. Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie cu clichet.

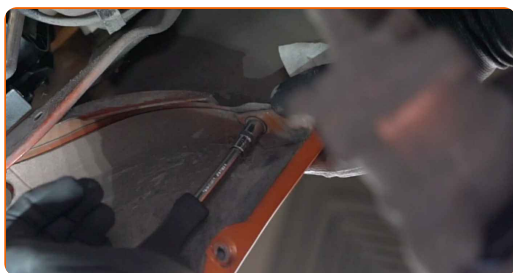


24


Scoateți banda adezivă de mascare.

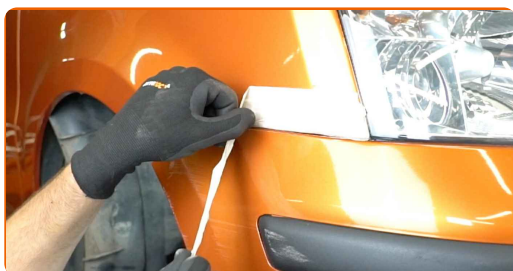


- 25** Instalați carenajul roții în locul său de montare. Înșurubați elementele de fixare. Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți o șurubelniță Phillips. Folosiți o cheie cu clichet.

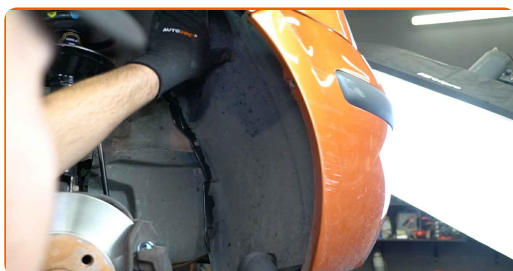

- 26** Tratați conectorii farurilor frontale. Folosiți spray pentru instalații electrice.

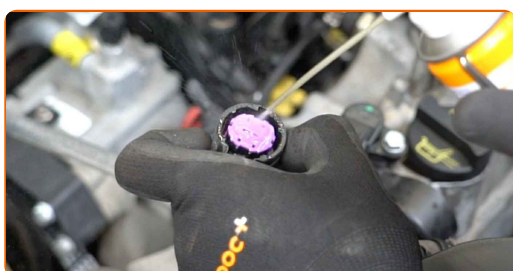

- 27** Uniți conectorii becurilor farurilor frontale.

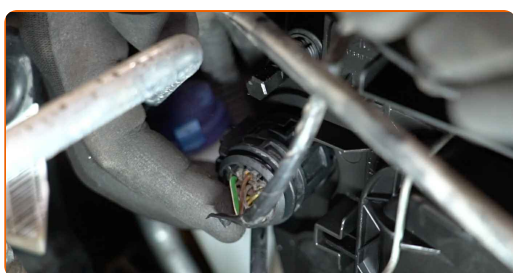

- 28** Coborâți autovehiculul.


- 29** Porniți contactul.

- 30** Verificați dacă farurile frontale funcționează corespunzător.



31 Opriți contactul.

32 Închideți capota.

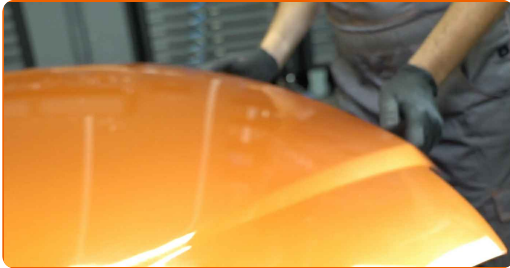

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU FIAT

FARURI: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU FIAT PANDA 169

FARURI PENTRU FIAT: CUMPĂRAȚI ACUM

**FARURI PENTRU FIAT PANDA 169: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.