




Cum să schimbați:  
rulment roata din față la  
**VW Golf 3** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO

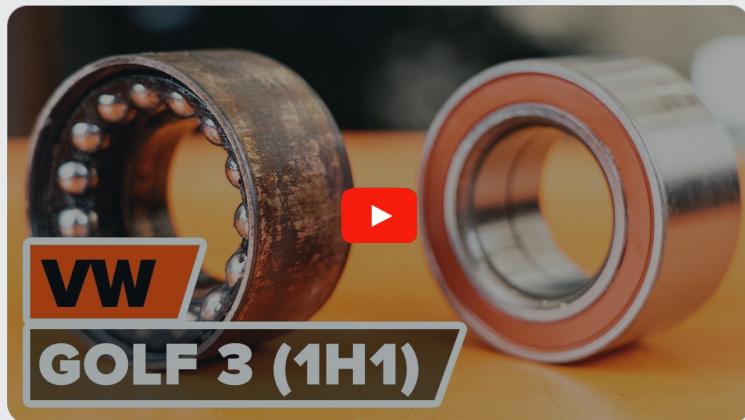

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i CAT, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI CAT, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 CAT, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V, (+ 103)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

## ÎNLOCUIREA: RULMENT ROATA – VW GOLF 3. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare universal
- Spray curățare frâne
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie dinamometrică
- Cheie combinată №10
- Cheie combinată №18
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Capăt cheie tubulară nr.18
- Capăt cheie tubulară nr.19
- Capăt cheie tubulară nr.30
- Surubelnite Torx T30
- Bit HEX nr. H7.
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Set extractoare bucșe și rulmenți
- Cheie cu clichet
- Cheie port tarod
- Şurubelnită Dreaptă
- Rangă metalică
- Menghină
- Clești pentru inele de siguranță
- Extractor de rulmenți
- Extractor articulații sferice
- Pană blocare roată

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**

## Înlocuirea: rulment roata – VW Golf 3. AUTODOC recomandă:

- Nu reutilizați blocul rulmentului îndepărtat de pe automobilul dvs VW Golf 3.
- Procedura de înlocuire a rulmenților butucului este identică pentru roata strângă și dreaptă a aceleiași axe.
- Atenție! Opriți motorul înainte de a începe orice lucrare - VW Golf 3

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

- 1 Securizați roțile cu un opritor de roată.
- 2 Curățați elementul de fixare al arborelui de acționare. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.  

- 3 Slăbiți elementul de fixare al arborelui de transmisie. Utilizați o cheie tubulară №30. Folosiți un port tarod.  


4

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



5

Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.



6

Deșurubați bolțurile roților.



#### Înlocuirea: rulment roata – VW Golf 3. Sfatul util:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.

7

Scoateți roata.



8

Scoateți siguranțele manșoanelor ghidajelor etrierului. Folosiți o rangă.



9

Deșurubați fixarea etrierului de frână. Folosiți cheia hexagonală nr. H7. Folosiți o cheie cu clichet.



10

Desfaceți plăcuțele de frână. Folosiți o rangă.



11

Scoateți etrierul de frână.



## Înlocuirea: rulment roata – VW Golf 3. Profesioniștii recomandă:

- Folosiți un fir pentru a lega etrierul de suspensie sau caroserie, fără a-l deconecta de la furtun, în scopul de a evita depresurizarea sistemului.
- Asigurați-vă că etrierul nu se anină de furtunul de frână.
- Nu apăsați pedala de frână după îndepărțarea etrierului de frână. În caz contrar, pistonul ar putea ieși din cilindrul de frână, provocând scurgerea lichidului de frână și depresurizarea sistemului.
- Verificați suportul etrierului de frână, bolțurile de ghidare ale etrierului și burdufurile acestuia. Curătați-le dacă este nevoie.

12

Scoateți plăcuțele de frână. Folosiți o rangă.



13

Curătați elementele de fixare ale discului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



14

Deşurubați fixarea discului de frână. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie cu clicheț.




15

Scoateți discul de frână.



16

Curățați elementul de fixare ce unește capul barei de direcție transversale la portfuzetă. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.

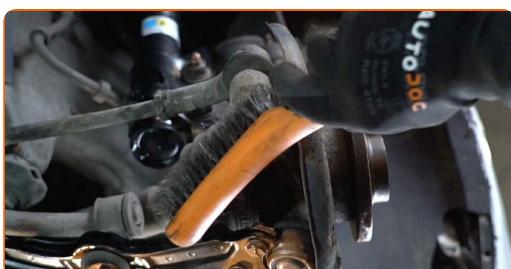

17

Deșurubați piulița de fixare a capătului la fuzetă. Utilizați o cheie tubulară №19. Folosiți o cheie cu clicheț.



18

Deconectați capul barei de direcție de la fuzetă. Folosiți un extractor pentru articulații sferice.



19


Curătați toate articulațiile brațului. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.

#### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: rulment roata – VW Golf 3. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.
- Purtați ochelari de protecție.

20

Deșurubați elementele de fixare care unesc articulația sferică cu pârghia de comandă. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.

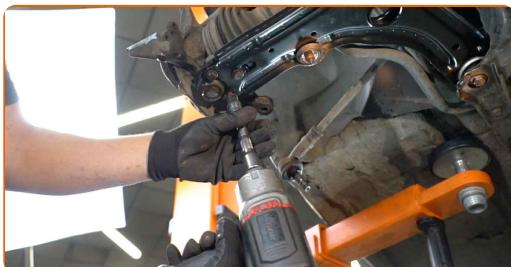

21

Scoateți piulița de fixare.



22

Curătați elementele de fixare care unesc telescopul amortizorului de portfuzetă. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.




23

Deșurubați elementele de fixare care unesc suportul amortizorului cu port-fuzeta. Utilizați o cheie în combinație fixă №18. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți o cheie cu clichet.



24

Scoateți șuruburile de fixare.

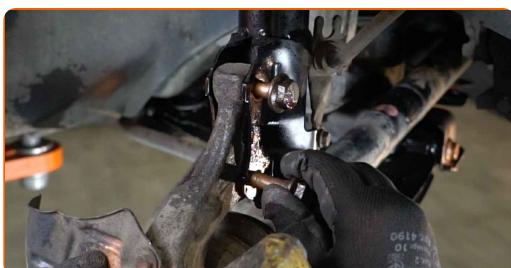

25

Decuplați fuzeta de la bara de sprijin amortizor.



26

Scoateți arborele de antrenare.



### Înlocuirea: rulment roata – VW Golf 3. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Asigurați-vă că arborele de antrenare nu este descărcat (când mașina este ridicată).

27

Demontați fuzeta împreună cu butucul.



28

Puneți fuzeta asamblată cu butucul roții într-o menghină.



29

Curătați elementele de fixare ale capacului de protecție a discului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



30

Deşurubaţi elementele de fixare ale capacului de protecţie a discului de frână. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №10.



31

Scoateţi capacul de protecţie a discului de frână.



32

Curătaţi inelul de siguranţă al rulmentului butucului roţii. Folosiţi o perie de sârmă. Folosiţi spray WD-40.




33

Scoateţi inelul de fixare al rulmentului butucului de roată. Folosiţi cleşti pentru inele de siguranţă.



34

Slăbiți menghina și scoateți fuzeta asamblată cu butucul roții.

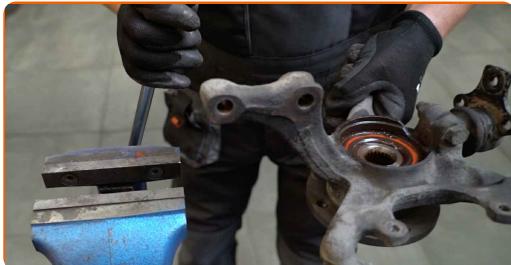

35

Extrageți butucul roții din fuzetă. Folosiți un set de extractoare bucșe și rulmenți.




36

Curătați inelul de siguranță al rulmentului butucului roții. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



37

Scoateți inelul de fixare al rulmentului butucului de roată. Folosiți clești pentru inele de siguranță.

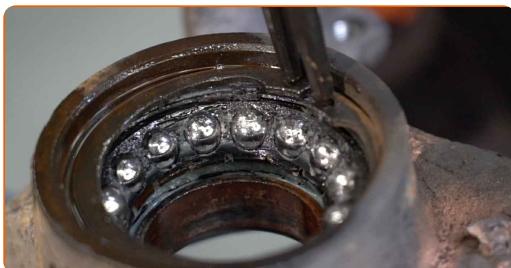


38

Extrageți rulmentul butucului roții. Folosiți un set de extractoare bucșe și rulmenți.



39

Scoateți cursa interioară a rulmentului din butuc. Folosiți un set de extractoare bucșe și rulmenți. Utilizați un extractor de rulmenți.

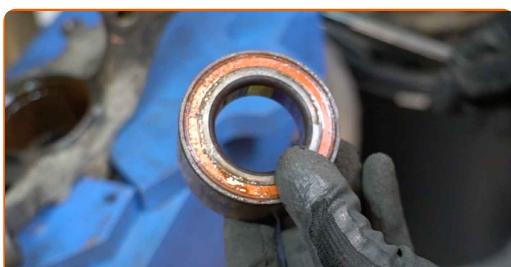

40

Curățați locul de montare al rulmentului butucului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



41

Instalați inelul de fixare al rulmentului butucului de roată. Folosiți clești pentru inele de siguranță.



42

Introduceți noul rulment în fuzetă. Folosiți un set de extractoare bucșe și rulmenți.



#### Înlocuirea: rulment roata – VW Golf 3. Experții AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că rulmentul butucului de roată este poziționat corect. Evitați nealinierarea acestuia.
- Încetați să mai apăsați pe suprafața rulmentului imediat ce acesta a ajuns pe locul său de montare.

43

Instalați inelul de fixare al rulmentului butucului de roată. Folosiți clești pentru inele de siguranță.



44

Curățați locul de montare al butucului roții. Folosiți spray WD-40.



45

Montați butucul roții pe fuzetă. Folosiți un set de extractoare bucșe și rulmenți.



46

Puneți fuzeta asamblată cu butucul roții într-o menghină.



47

Curățați locul de montaj al capacului discului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



48

Instalați capacul de protecție a discului de frână.



49

Înșurubați elementele de fixare ale capacului de protecție a discului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №10.



**50**


Tratați butucul în zona în care intră în contact cu discul de frână. Folosiți spray de curățare universal.

**51**

Slăbiți menghina și scoateți fuzeta asamblată cu butucul roții.

**52**

Tratați locul de montare al telescopului amortizorului pe portfuzetă. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.

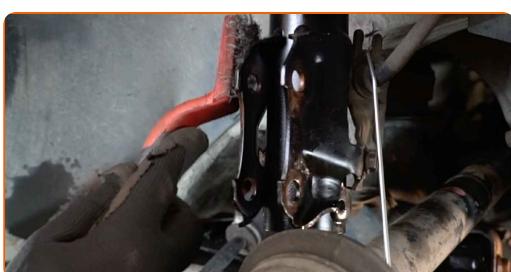**53**

Tratați dintii de ghidare ai articulației homocinetice a arborelui de transmisie. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.



54

Instalați arborele de antrenare.



55

Fixați bara de sprijin amortizor pe fuzetă.



56

Instalați șuruburile de fixare.




57

Înșurubați elementele de fixare care unesc suportul amortizorului cu port-fuzeta. Utilizați o cheie în combinație fixă №18. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți un port tarod.



58

Instalați piulița de fixare.

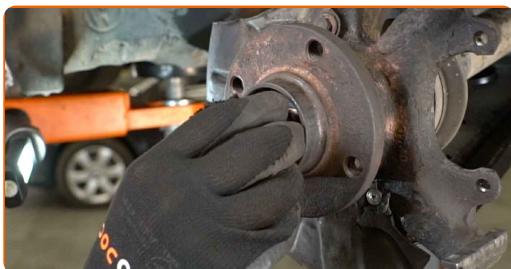

59

Înşurubaţi elementele de fixare ale articulaţiei sferice. Utilizaţi o cheie tubulară №13. Folosiţi o cheie cu clichet.




60

Curătaţi locurile de montare ale capului de bară. Folosiţi o perie de sărmă. Folosiţi spray WD-40.



61

Conectaţi capul barei de direcţie la fuzetă.

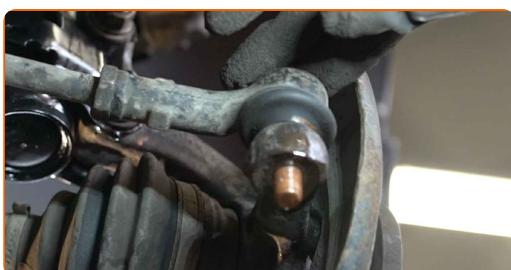

62

Înşurubaţi elementul de fixare ce uneşte capul barei la portfuzetă. Utilizaţi o cheie tubulară №19. Folosiţi o cheie cu clichet.



**63**

Curătați butucul roții. Folosiți o perie de sărmă. Tratați suprafața de contact. Folosiți unsoare de cupru.

**64**

Montați discul de frână.

**65**

Strângeți fixarea discului de frână. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 4 Nm.

**66**

Instalați plăcuțele de frână.



**67**

Montați etrierul de frână și fixați-l. Folosiți cheia hexagonală nr. H7. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 25 Nm.

**68**

Instalați siguranțele manșoanelor ghidajelor etrierului.

**69**

Strângeți piulița de fixare ce unește capul barei de direcție transversale la portfuzetă. Utilizați o cheie tubulară №19. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 35 Nm.

**70**

Strângeți elementele de fixare de jos ce unesc telescopul amortizorului de portfuzetă. Utilizați o cheie în combinație fixă №18. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 95 Nm.



**71**

Strângeți elementele de fixare care unesc articulația sferică cu pârghia de comandă. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 35 Nm.

**72**

Tratați elementele de fixare ale amortizorului telescopic. Tratați elementele de fixare ale articulației sferice. Tratați elementul de fixare ce unește capul barei de direcție transversale la portfuzetă. Folosiți unsoare de cupru.

**73**

Curătați locul de montare al jantei roții. Folosiți o perie de sărmă.

**74**

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



75

Curătați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



### Înlocuirea: rulment roata – VW Golf 3. Sfatul util:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

76

Montați roata.



### AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare. VW Golf 3

77

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



78

Coborâți autovehiculul.



79

Strângeți piulița arborelui de antrenare. Utilizați o cheie tubulară №30. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 230 Nm.



80

Tratați dispozitivul de fixare al axului planetar. Folosiți unsoare de cupru.




81

Strângeți șuruburile roții, în mod încrușiat. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 110 Nm.



82

Scoateți cricul și opritoarele de roată.

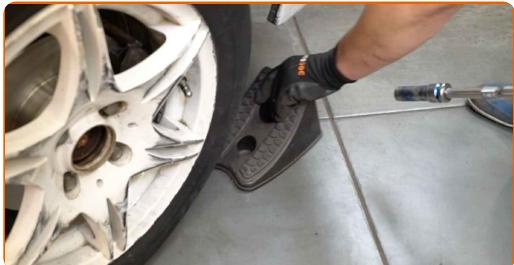


**BRAVO!**

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

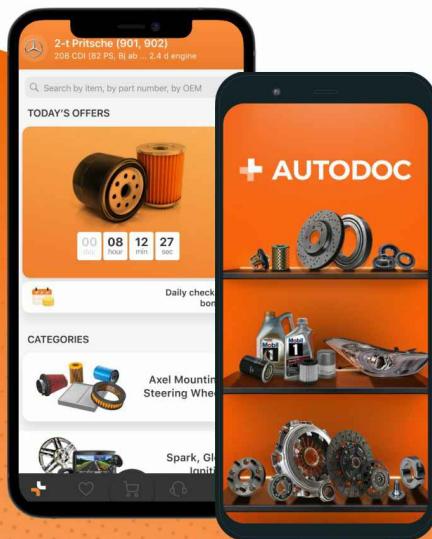

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU VW

RULMENT ROATA: O GAMĂ VASTĂ

**ALEGETI PIESE AUTO PENTRU VW GOLF 3****RULMENT ROATA PENTRU VW: CUMPĂRAȚI ACUM****RULMENT ROATA PENTRU VW GOLF 3: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **(i) ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, răni sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotoafile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.