



Cum să schimbați: curea
caneluri la **Honda Insight**
ZE2_ZE3 | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO




Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
 HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2), HONDA CR-Z (ZF) 1.5 Hybrid (ZF1), HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.3 Hybrid (ZE2), HONDA CR-Z (ZF) 1.5 Hybrid, HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.5 Hybrid (ZE3)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – HONDA INSIGHT
ZE2_ZE3. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

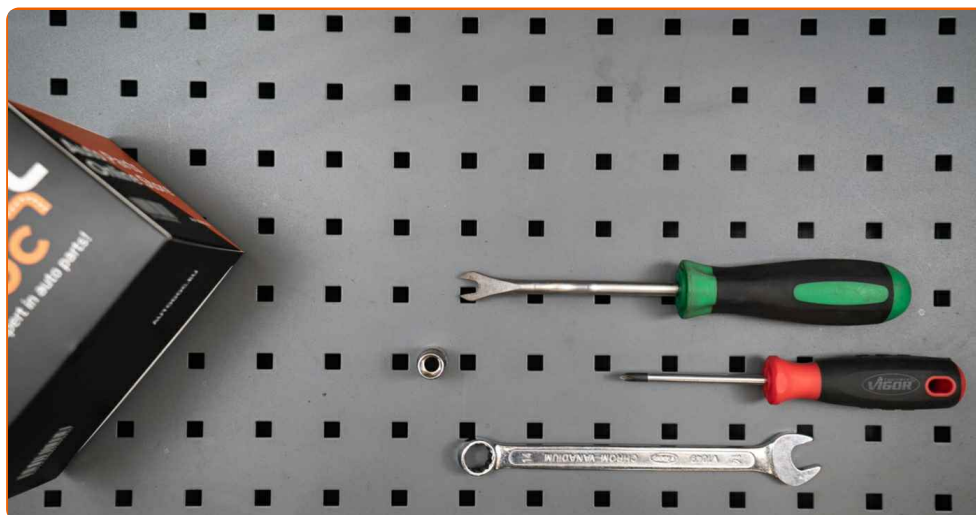

- Cheie combinată N°14
- Șurubelniță phillips
- Extractor cleme
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: curea caneluri – Honda Insight ZE2_ZE3. Experții AUTODOC recomandă:

- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – HONDA INSIGHT ZE2_ZE3. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:


1

Deschideți capota motorului.



2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

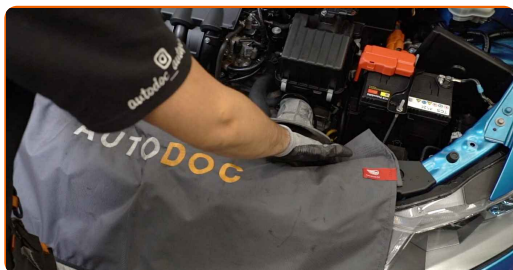


3

Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.




- 4 Desfaceți mecanismele de fixare ale capacului de la baia de ulei. Folosiți o șurubelniță Phillips. Folosiți un clește pentru extras cleme.

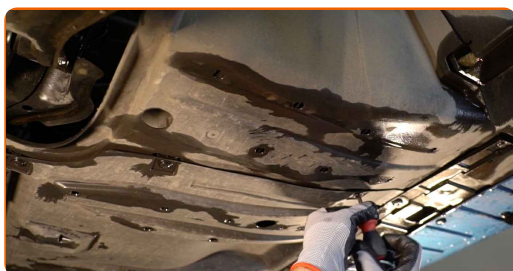

- 5 Deșurubați și scoateți elementele de fixare ale carenajului roților. Folosiți un clește pentru extras cleme.



- 6 Demontați carenajul roții.

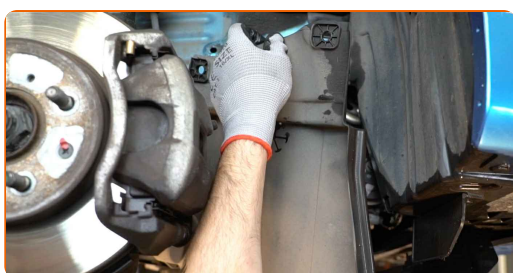


- 7 Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă №14.



8

Scoateți cureaua de transmisie Poli-V.

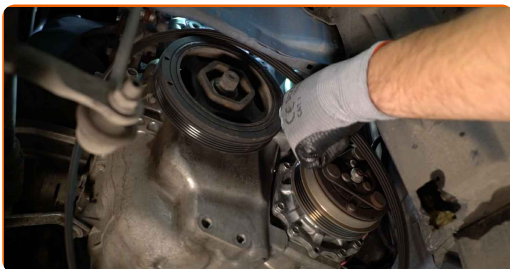


Înlocuirea: curea caneluri – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC recomandă:

- Verificați starea rolei de tensionare și a rolei de ghidare. Înlocuiți-le dacă este cazul.

9

Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială.

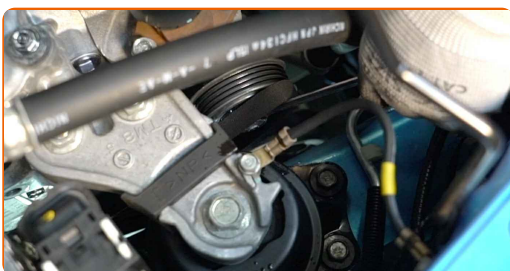

10


Instalați cureaua de transmisie Poli-V.




Înlocuirea: curea caneluri – Honda Insight ZE2_ZE3. Profesioniștii recomandă:

- Asigurați-vă că cureaua Poli-V vine bine pe toate rolele.


11 Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă N°14.

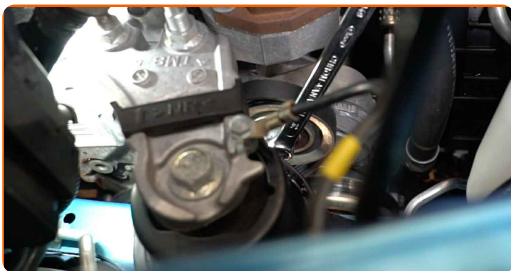


12 Potrivii cureaua poli-V pe scripetele întinzătorului.

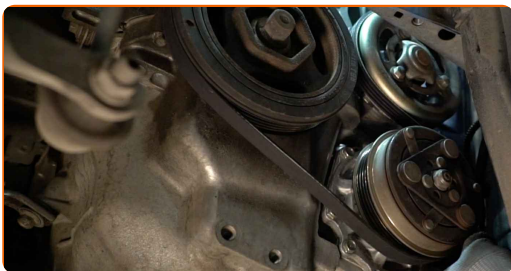


13 Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială. Utilizați o cheie în combinație fixă N°14.

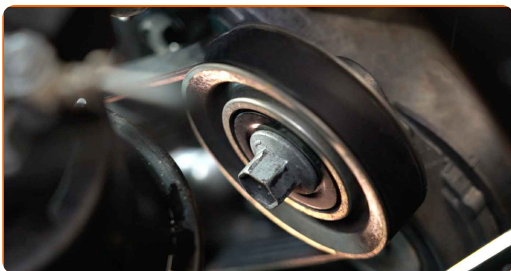


14 Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

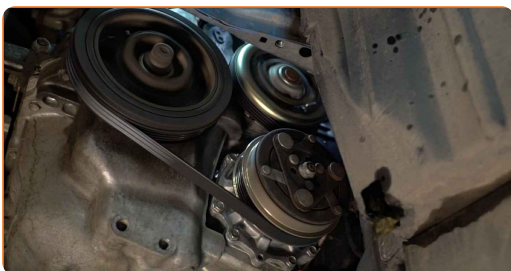

15 Opriți motorul.

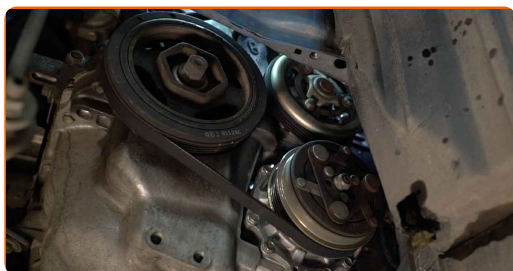


16 Instalați carenajul roții în locul său de montare.

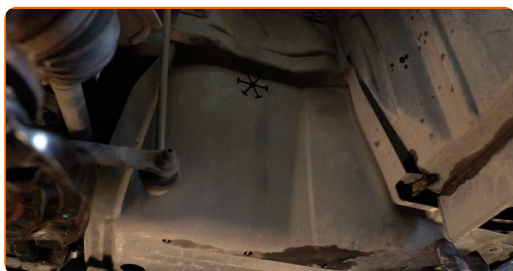


17 Instalați și strângeți elementele de fixare ale carenajului roții.



18 Strângeți mecanismele de fixare ale capacului de la baia de ulei. Folosiți o șurubelniță Phillips.

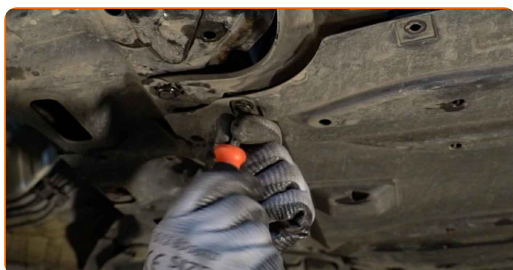

19 Coborâți autovehiculul.

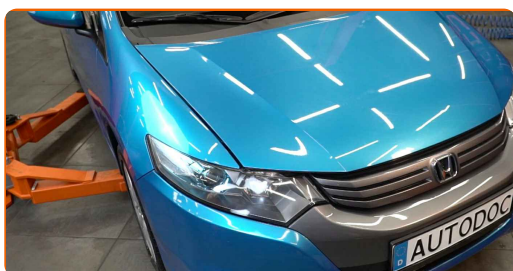

20

Îndepărtați husa de protecție.



21

Închideți capota.

**BRAVO!** 👍[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU HONDA

CUREA CANELURI: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU HONDA INSIGHT ZE2_ZE3

CUREA CANELURI PENTRU HONDA: CUMPĂRAȚI ACUM

**CUREA CANELURI PENTRU HONDA INSIGHT ZE2_ZE3: CELE
MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.