



Cum să schimbați:
bobina de inducție la **VW**
Lupo 6X1 | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO


** Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Polo Hatchback (6N1) 1.0, VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0, VW POLO (6N2) 1.0

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: BOBINA DE INDUCTIE – VW LUPO 6X1.
SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**

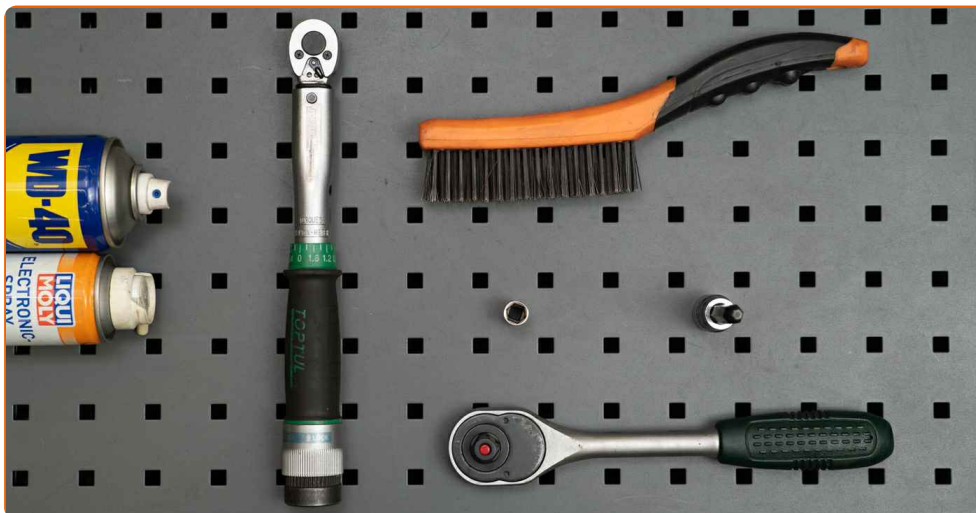

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray instalație electrică
- Cheie dinamometrică
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Bit HEX nr. H5
- Cheie cu clichet
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE


Înlocuirea: bobina de inducție – VW Lupo 6X1. Experții AUTODOC recomandă:

- Procedura de înlocuire este aceeași pentru bobinele de inducție a tuturor cilindrilor.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - VW Lupo 6X1 - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1

Deschideți capota motorului.

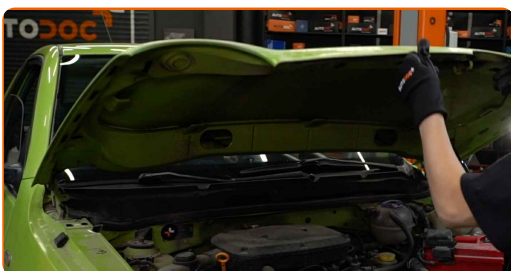


2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

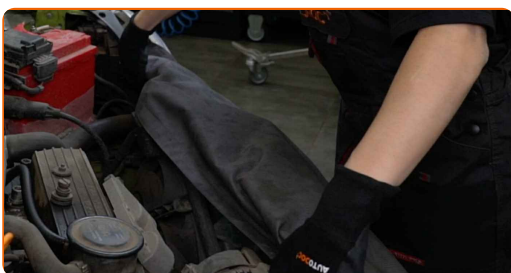

3

Desfaceți conectorul de la bobina de inducție.

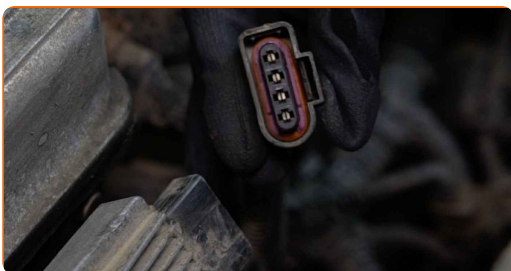


4

Curățați șuruburile bobinei de aprindere. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.




5

Deșurubați șuruburile bobinei de aprindere. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

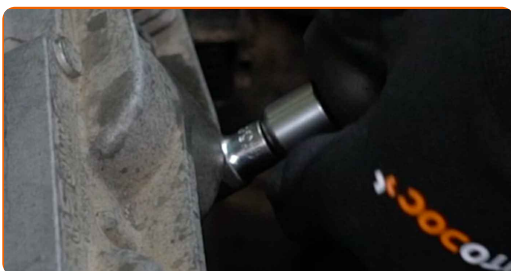


6

Scoateți bobina de aprindere.

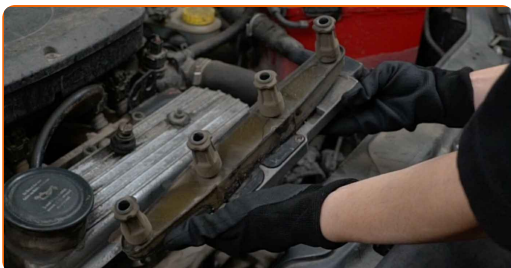


7

Curățați locașurile bujiilor de murdărie, praf și obiecte străine.

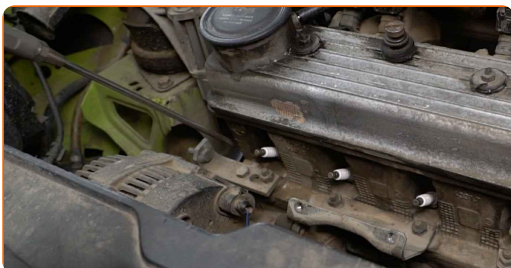

8


Instalați o nouă bobină de aprindere.

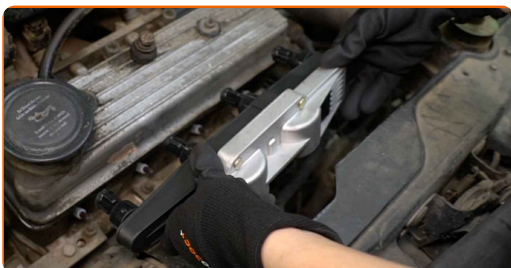


- 9** Strângeți șuruburile bobinei de aprindere. Folosiți cheia hexagonală nr. H5. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 8 Nm.




- 10** Tratați contactul bobinei de aprindere cu spray pentru instalații electrice. Spray-ul va proteja contactele electrice împotriva coroziunii, oxidării și va reduce rezistența la contact.

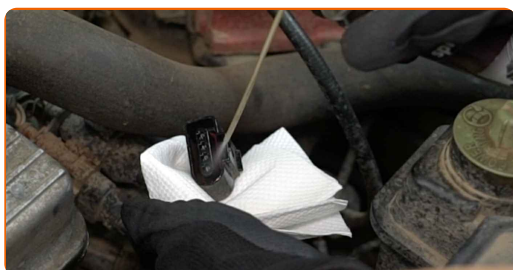

- 11** Uniți conectorul bobine de inducție.

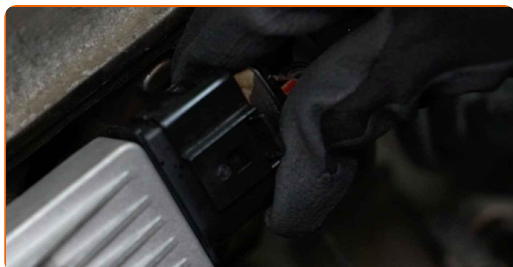

- 12** Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

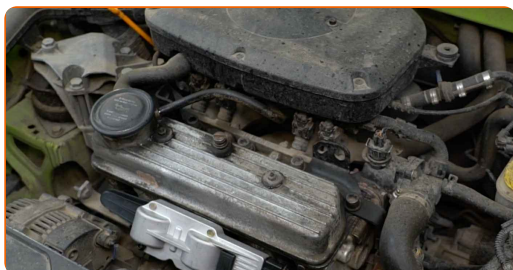

- 13** Opriți motorul.


14

Îndepărtați husa de protecție.



15

Închideți capota.

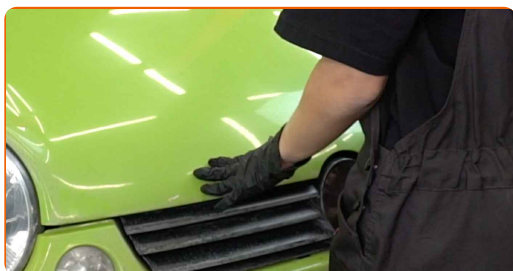

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU VW

BOBINA DE INDUCTIE: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU VW LUPO 6X1

BOBINA DE INDUCTIE PENTRU VW: CUMPĂRAȚI ACUM

BOBINA DE INDUCTIE PENTRU VW LUPO 6X1: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.