



Cum să schimbați: curea
caneluri la **Mercedes ML**
W163 | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO




Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ Clasa C T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ Clasa C T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ Clasa ML (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Bus (W901, W902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Bus (W901, W902) 211 CDI 2.2, (+ 63)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – MERCEDES ML W163.
SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:

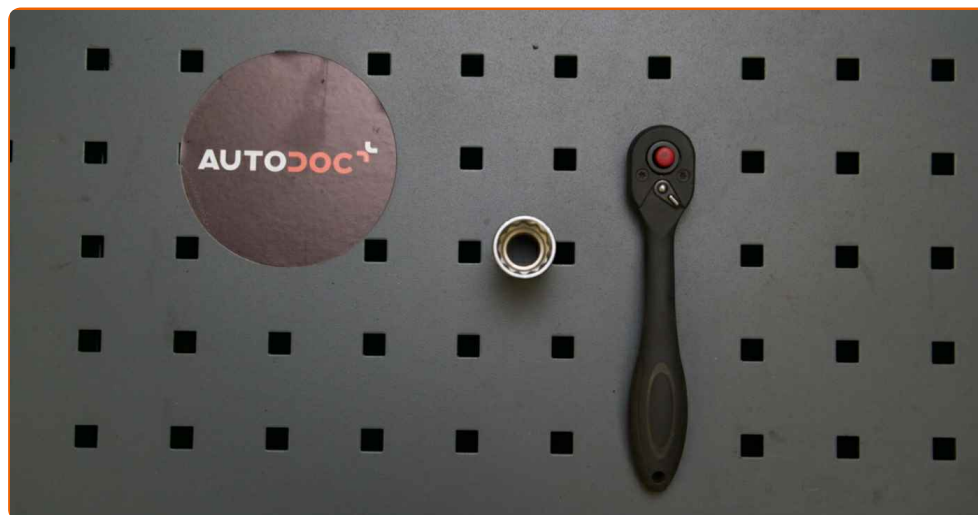

- Capăt cheie tubulară 12 laturi nr.17
- Cheie cu clichet
- Huse de protecție aripi / frontală
- Pană blocare roată

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: curea caneluri – Mercedes ML W163. AUTODOC recomandă:

- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – MERCEDES ML W163. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:


1

Deschideți capota motorului.



2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

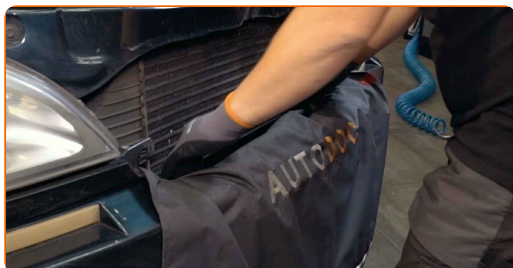

3


Securizați roțile cu un opritor de roată.

4

Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.



- 5 Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Folosiți un capăt de cheie tubulară 12 laturi nr.17. Folosiți o cheie cu clichet.

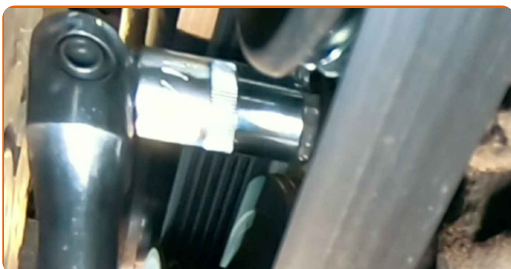

- 6 Scoateți cureaua de transmisie Poli-V.



Înlocuirea: curea caneluri – Mercedes ML W163. Experții AUTODOC recomandă:

- Verificați starea rolei de tensionare și a rolei de ghidare. Înlocuiți-le dacă este cazul.

- 7 Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială. Folosiți un capăt de cheie tubulară 12 laturi nr.17. Folosiți o cheie cu clichet.

- 8 Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Folosiți un capăt de cheie tubulară 12 laturi nr.17. Folosiți o cheie cu clichet.


- 9 Instalați cureaua de transmisie Poli-V.



Înlocuirea: curea caneluri – Mercedes ML W163. Sfatul util de la AUTODOC:

- Asigurați-vă că cureaua Poli-V vine bine pe toate rolele.

- 10** Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială. Folosiți un capăt de cheie tubulară 12 laturi nr.17. Folosiți o cheie cu clichet.

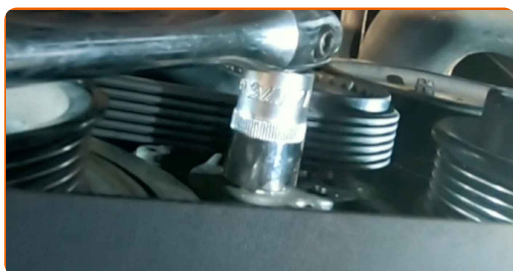

- 11** Coborâți autovehiculul.




- 12** Scoateți cricul și opritoarele de roată.

- 13** Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.



- 14** Opriți motorul.

15 Îndepărtați husa de protecție.

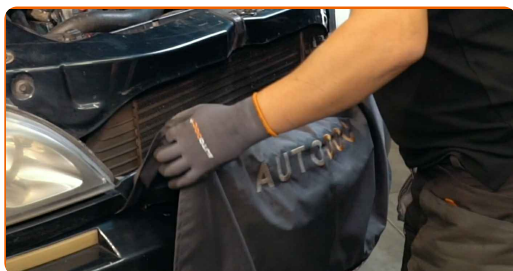

16 Închideți capota.



BRAVO! 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU MERCEDES

CUREA CANELURI: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU MERCEDES ML W163

CUREA CANELURI PENTRU MERCEDES: CUMPĂRAȚI ACUM

CUREA CANELURI PENTRU MERCEDES ML W163: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.