



Cum să schimbați: discuri  
de frână din spate la  
**MAZDA 3 Hatchback**  
**(BK)** | Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MAZDA 3 Hatchback (BK) 1.6 (BK14), MAZDA 3 Hatchback (BK) 2.0 (BKEP), MAZDA 3 Hatchback (BK) 1.6 DI Turbo, MAZDA 3 Hatchback (BK) 1.3 (BK14), MAZDA 3 Hatchback (BK) 2.3 MPS Turbo (BK14), MAZDA 3 Hatchback (BK) 1.6 MZ-CD, MAZDA 3 Hatchback (BK) 1.6

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: MAZDA 3 Sedan (BK) 1.6 (BK12)

**ÎNLOCUIREA: DISCURI DE FRÂNĂ – MAZDA 3  
HATCHBACK (BK). LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI  
AVEA NEVOIE:**

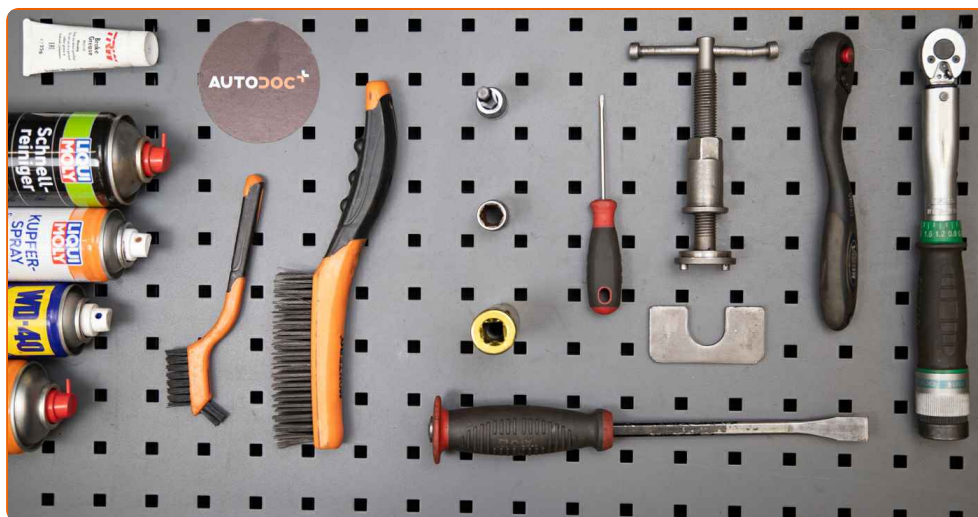

- Perie de sârmă
- Perie curățitoare din nylon
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaselina pe bază de cupru
- Material de etanșare
- Unsoare pentru pini de ghidare etrier
- Cheie dinamometrică
- Bit HEX nr. H7.
- Capăt cheie tubulară nr.14
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților N°19
- Presă etrier de frână
- Cheie cu clichet
- Rangă metalică
- Șurubelniță Dreaptă
- Pană blocare roată

**Cumpărați instrumente**

**Înlocuirea: discuri de frână – MAZDA 3 Hatchback (BK). Experții AUTODOC recomandă:**

- Procedura de înlocuire este identică pentru ambele discuri de frână de pe aceeași axă.
- Înlocuiți discurile automobilului MAZDA 3 Hatchback (BK) în set separat pentru fiecare axă. Indiferent de starea componentelor. Acest lucru va permite ca procesul de frânare să devină mai uniform.
- De fiecare dată când schimbați discul de frână, înlocuiți și plăcuțele de frână.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - MAZDA 3 Hatchback (BK) - trebuie efectuate cu motorul oprit.


**ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:**

**1** Deschideți capota motorului. Deșurubați capacul rezervorului cu lichid de frână.

**2** Securizați roțile cu un opritor de roată.



**3** Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19.

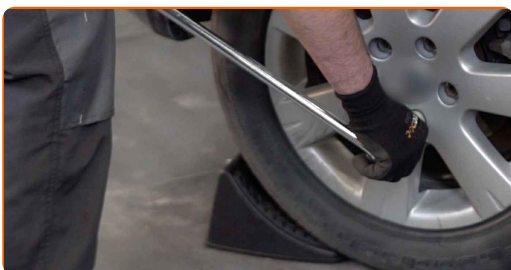

4

Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.



5

Deșurubați bolțurile roților.



### AUTODOC recomandă:

- **Atenție!** Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. MAZDA 3 Hatchback (BK)


6

Scoateți roata.




7

Desfaceți arcul de fixare al etrierului de frână. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

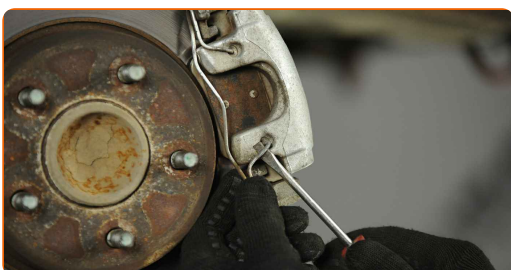


8

Scoateți siguranțele manșoanelor ghidajelor etrierului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

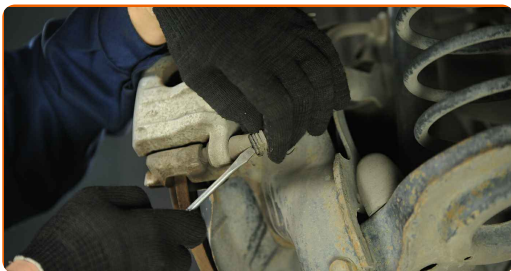

9

Deșurubați fixarea etrierului de frână. Folosiți cheia hexagonală nr. H7. Folosiți o cheie cu clichet.

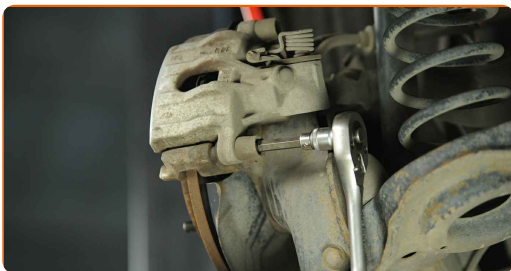

10

Îndepărtați știfturile de ghidare din etrier. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

11

Desfaceți plăcuțele de frână. Folosiți o rangă.

12

Scoateți etrierul de frână.




**Înlocuirea: discuri de frână – MAZDA 3 Hatchback (BK). Sfatul util de la AUTODOC:**

- Folosiți un fir pentru a lega etrierul de suspensie sau caroserie, fără a-l deconecta de la furtun, în scopul de a evita depresurizarea sistemului.
- Asigurați-vă că etrierul nu se anină de furtunul de frână.
- Nu apăsați pedala de frână după îndepărtarea etrierului de frână. În caz contrar, pistonul ar putea ieși din cilindrul de frână, provocând scurgerea lichidului de frână și depresurizarea sistemului.
- Verificați suportul etrierului de frână, bolțurile de ghidare ale etrierului și burdufurile acestuia. Curățați-le. Înlocuiți-le dacă este nevoie.

**13**

Scoateți plăcuțele de frână.

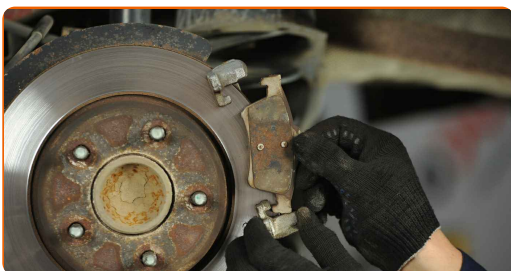

**14**

Curățați elementele de fixare ale suportului etrierului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

**15**

Deșurubați fixarea suportului etrierului. Utilizați o cheie tubulară №14. Folosiți o cheie cu clichet.






**16** Scoateți șuruburile de fixare (2 bucăți).

**17** Îndepărtați suportul etrierului.


**18** Scoateți discul de frână.

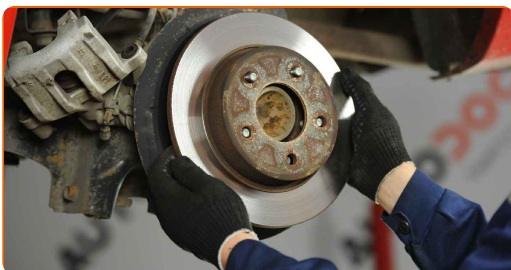


**19** Curățați butucul roții. Folosiți o perie de sârmă. Tratați suprafața de contact. Folosiți unsoare de cupru.



**20** Montați discul de frână.

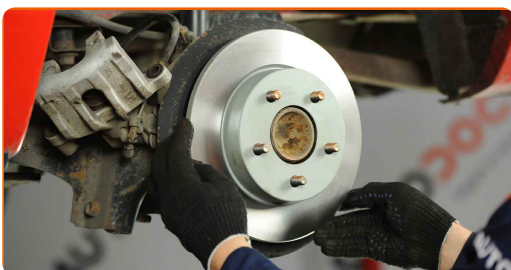

**21** Curățați suportul etrierului de murdărie și praf. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți un spray curățare frâne.

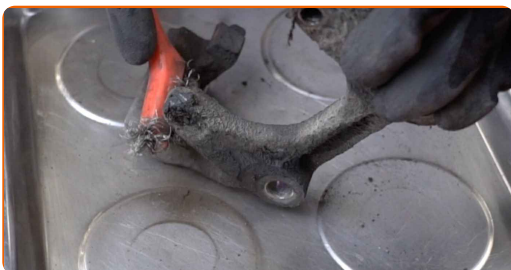



**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: discuri de frână – MAZDA 3 Hatchback (BK). După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

**22**

Curățați elementele de fixare ale suportului etrierului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



**23**

Tratați elementele de fixare ale suportului etrierului de frână. Utilizați un agent de etanșare.

**24**

Instalați suportul etrierului de frână.



**25**

Instalați șuruburile de fixare (2 bucăți).


**26**

Strângeți suportul etrierului de frână. Utilizați o cheie tubulară N°14. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 65 Nm.




27

Instalați plăcuțele de frână.

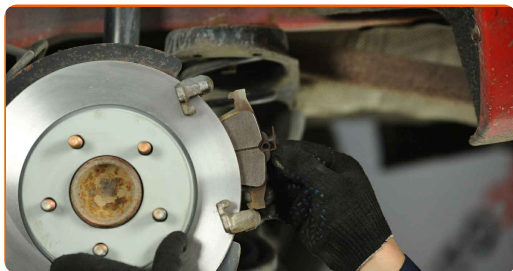

28

Tratați pistonul etrierului de frână. Utilizați o perie curățitoare din nylon. Folosiți un spray curățare frâne.

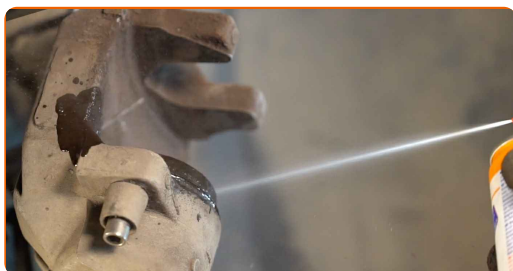

Înlocuirea: discuri de frână – MAZDA 3 Hatchback (BK). Sfatul util:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

29

Apăsați pistonul etrierului de frână. Folosiți o presă pentru etrier de frână.



30

Tratați șuruburile de ghidare ale etrierului de frână.

- 31** Tratați șuruburile de ghidare ale etrierului de frână. Folosiți unsoare pentru șuruburile de ghidare ale etrierului de frână.




- 32** Montați etrierul de frână și fixați-l.




- 33** Înșurubați pinii de ghidare.

- 34** Strângeți elementele de fixare ale etrierului de frână. Folosiți cheia hexagonală nr. H7. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 30 Nm.

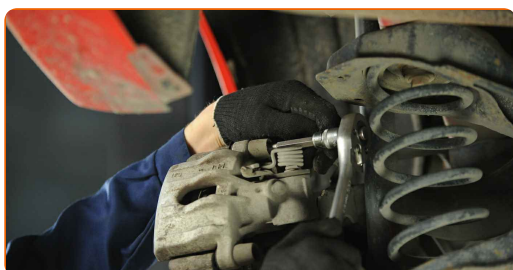


- 35** Instalați siguranțele manșoanelor ghidajelor etrierului.

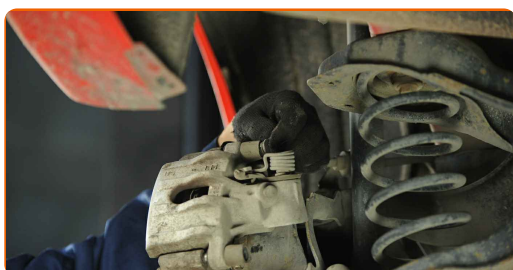

**36** Montați arcul de fixare a etrierului de frână. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



**37** Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.

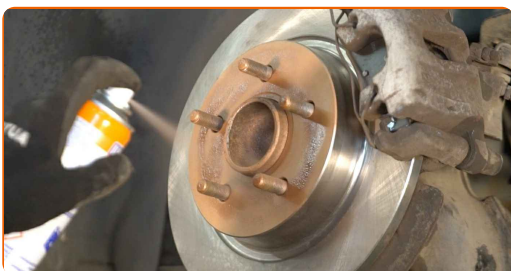


**38** Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: discuri de frână – MAZDA 3 Hatchback (BK). După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

**39** Montați roata.

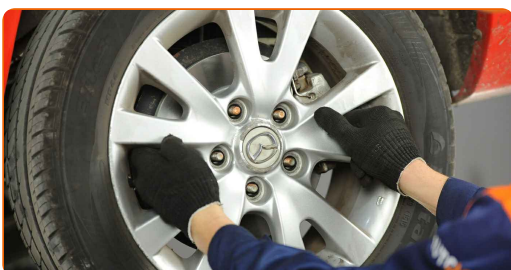

**AUTODOC recomandă:**

- **Atenție!** Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare la automobil. MAZDA 3 Hatchback (BK)

**40**

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19.




**41**

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 118 Nm.



**42**

Scoateți cricul și opritoarele de roată.

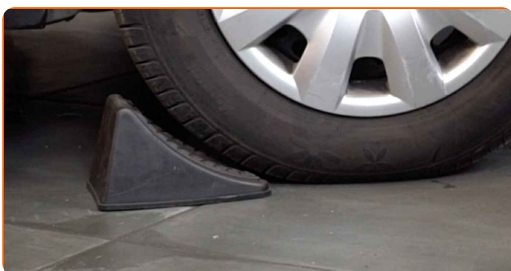

**Înlocuirea: discuri de frână – MAZDA 3 Hatchback (BK). Profesioniștii recomandă:**

- Verificați nivelul lichidului de frână din rezervorul de compensare și restabiliți-i nivelul adecvat, dacă este necesar.

43

Strângeți capacul rezervorului cu lichid de frână. Închideți capota.

Înlocuirea: discuri de frână – MAZDA 3 Hatchback (BK). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Fără a porni motorul, apăsați pedala de frână în mod repetat până când este percepută o rezistență semnificativă.

**BRAVO!** 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)



## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**DISCURI DE FRÂNĂ: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.