



Cum să schimbați:
tampon motor din față la
Renault Megane Scenic |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO




Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Coach (DA) 2.0 16V, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.4, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 TDI, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Cabrio (EA) 2.0 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 TDI, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dTi, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dTi, (+ 44)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: TAMPON MOTOR – RENAULT MEGANE SCENIC. SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:

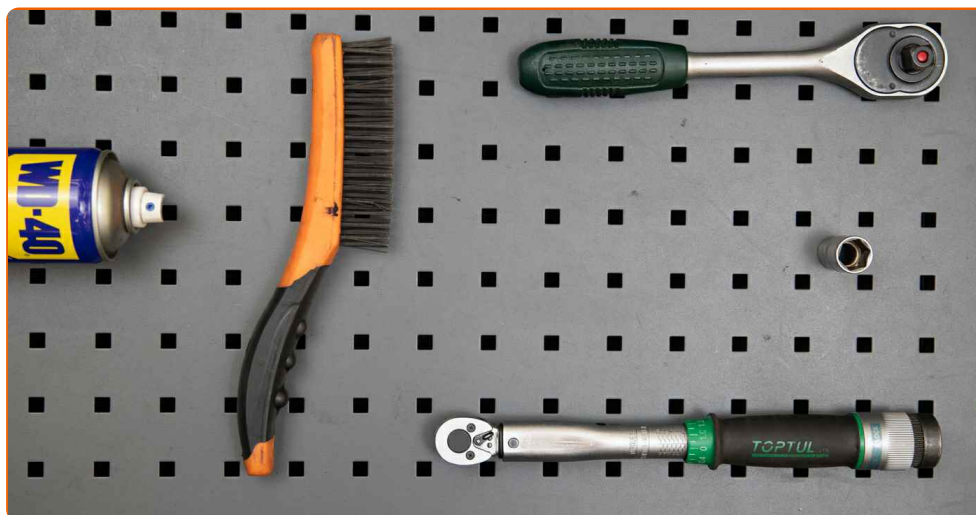

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Cheie dinamometrică
- Capăt cheie tubulară nr.16
- Cheie cu clichet
- Cric auto
- Huse de protecție aripi / frontală


CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: tampon motor – Renault Megane Scenic. Experții AUTODOC recomandă:

- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: TAMPON MOTOR – RENAULT MEGANE SCENIC. CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:


1 Deschideți capota.

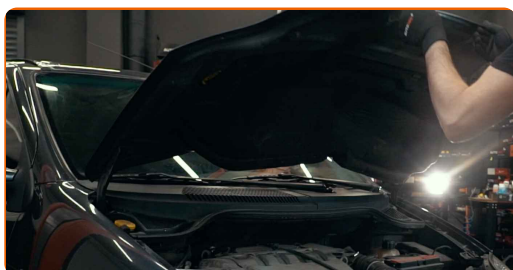

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.



3 Susțineți motorul în zona băii de ulei. Folosiți un cric.

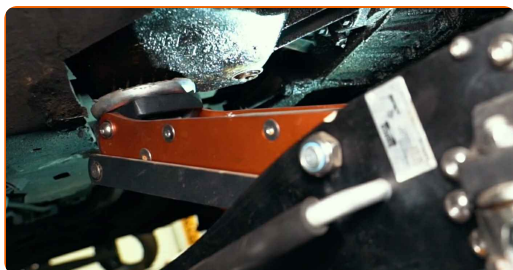


4


Curățați elementele de fixare a suportului motorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.


5


Deșurubați elementele de fixare ale suportului de montare a motorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie cu clichet.

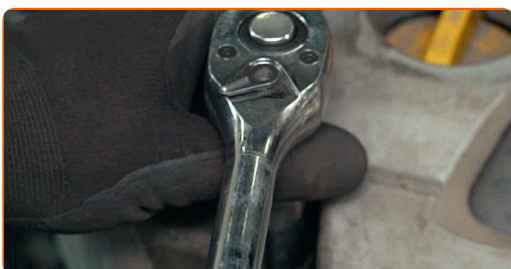
6

Scoateți șuruburile de fixare.

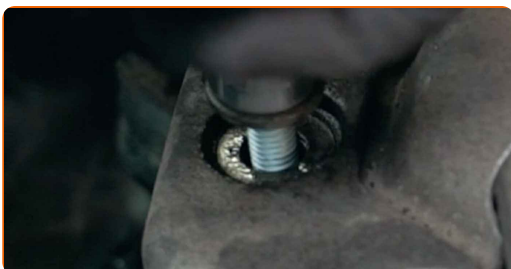
7

Deșurubați suport motorului de la montura. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie cu clichet.

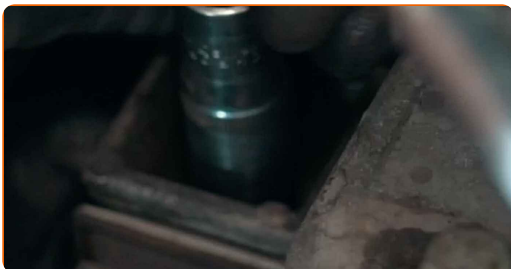
8

Deșurubați elementele de fixare care unește suportul motorului de caroseria automobilului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie cu clichet.

9

Scoateți șuruburile de fixare.



10

Scoateți suportul motorului.



Înlocuirea: tampon motor – Renault Megane Scenic. Profesioniștii recomandă:

- Verificați cu atenție celelalte suporturi de motor și înlocuiți-le în caz de nevoie.

11

Decuplați suportul de montare a motorului de pe suport.



12

Curățați locul de montare al suportului motorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



Înlocuirea: tampon motor – Renault Megane Scenic. Sfatul util de la AUTODOC:

- Atunci când curățați locașurile de montaj de pe motor, asigurați-vă că murdăria nu ajunge în sistemul de distribuție a supapelor.

13

Instalați un suport nou pentru motor.



14

Instalați șuruburile de fixare.




15

Montați suportul de montare al motorului.



16


Instalați șuruburile de fixare.

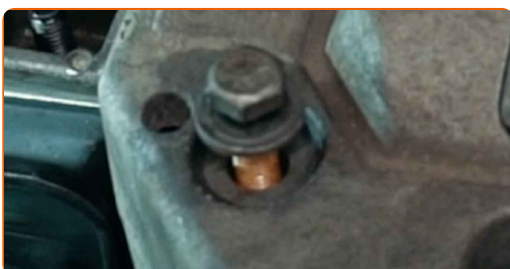

- 17** Înșurubați elementele de fixare ale suportului de montare al motorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie cu clichet.



- 18** Înșurubați elementele de fixare care unește suportul motorului de caroseria automobilului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie cu clichet.

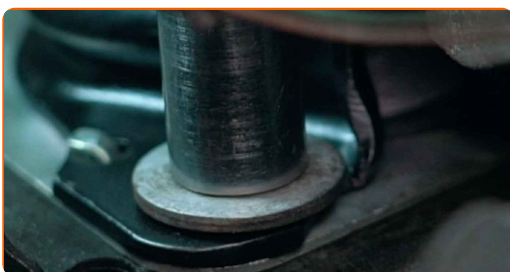

- 19** Înșurubați noua montură a motorului în suport. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie cu clichet.




- 20** Strângeți elementele de fixare care unesc montura de suportul motorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie cu clichet. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 40 Nm.




- 21** Strângeți elementele de fixare care unește suportul motorului de caroseria automobilului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 62 Nm.

- 22 Strângeți elementele de fixare de pe suportul de montare al motorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 62 Nm.

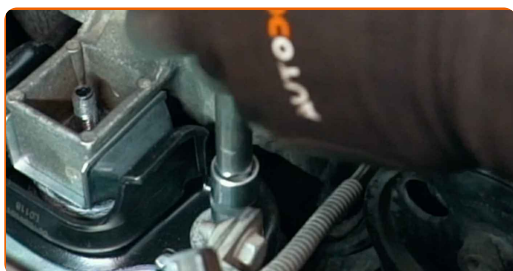


- 23 Îndepărtați suportul de sub motor.

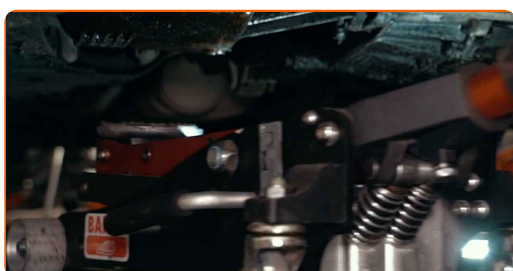

- 24 Îndepărtați husa de protecție.



- 25 Închideți capota.

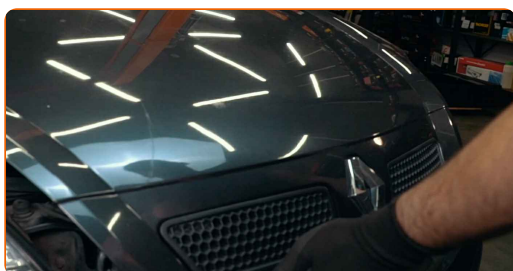

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU RENAULT

TAMPON MOTOR: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU RENAULT MEGANE SCENIC

TAMPON MOTOR PENTRU RENAULT: CUMPĂRAȚI ACUM

**TAMPON MOTOR PENTRU RENAULT MEGANE SCENIC:
CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.