



Cum să schimbați: filtru  
combustibil la **Renault**  
**Megane Scenic** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO




### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

RENAULT Megane III Coupe (DZ) 2.0 TCe, RENAULT Megane CC (EZ) 1.6 16V, RENAULT Megane CC (EZ) 2.0 CVT, RENAULT Rapid Van (F40, G40) 1.2, RENAULT Rapid Van (F40, G40) 1.4 KAT, RENAULT Rapid Van (F40, G40) 1.4, RENAULT Clio I Hatchback 1.2, RENAULT Clio I Hatchback 1.4, RENAULT Clio I Hatchback 1.8 16V, RENAULT Clio I Hatchback 1.8, RENAULT Twingo I Hatchback 1.2, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.8, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 3.0, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 2.0, (+ 313)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – RENAULT  
MEGANE SCENIC. SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:

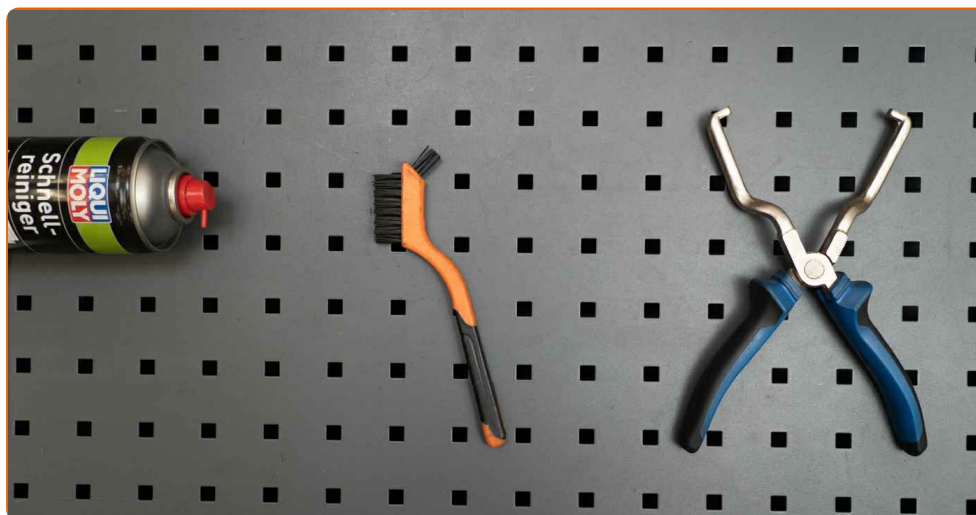

- Perie curățitoare din nylon
- Spray curățare universal
- Clește coliere conducte combustibil
- Recipient de lichid

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**

Înlocuirea: filtru combustibil – Renault Megane Scenic. Experții AUTODOC recomandă:


- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - Renault Megane Scenic - trebuie efectuate cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1 Deschideți ușa rezervorului de combustibil.



2 Deșurubați capacul filtrului de combustibil.

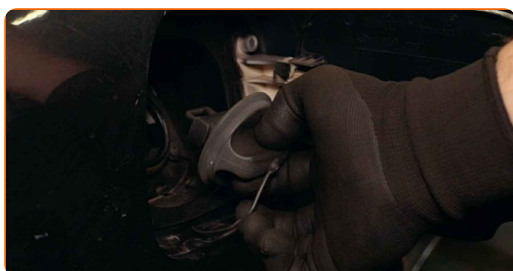

3 Ridicați automobilul.




### Înlocuirea: filtru combustibil – Renault Megane Scenic. Sfatul util:


- Dacă utilizați un cric, asigurați-vă că acesta este poziționat pe o suprafață plană, fără nicio neregularitate.
- Asigurați-vă că fixați sigur și suplimentar automobilul cu caprele de susținere.

**4**

Pregătiți un container pentru lichide.

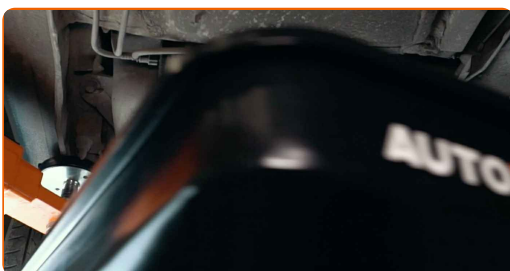
**5**

Curățați elementele de fixare ale conductelor de alimentare cu combustibil. Utilizați o perie curățitoare din nylon. Folosiți spray de curățare universal.

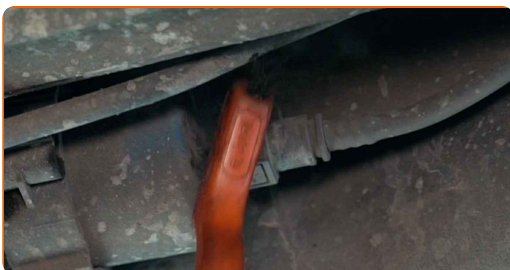
**6**

Strângeți clamele și scoateți conductele de alimentare cu combustibil de la carcasa filtrului de ulei. Folosiți un clește pentru coliere conducte de combustibil.



**AUTODOC recomandă:**

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

7

Îndepărtați filtrul de combustibil.



8

Puneți cartușul vechi al filtrului în recipient.

9

Curățați suportul filtrului de combustibil. Curățați elementele de fixare ale conductelor de alimentare cu combustibil. Folosiți spray de curățare universal.



10

Instalați noul filtru de combustibil.



## Înlocuirea: filtru combustibil – Renault Megane Scenic. Sfatul util de la AUTODOC:

- Nu uitați: este important să nu se confunde intrarea și ieșirea filtrului. Săgețile de pe filtru indică direcția de curgere a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Renault Megane Scenic - Este important să utilizați doar filtre de calitate înaltă.


11

Conectați liniile de alimentare cu combustibil la filtrul de combustibil.




12

Curățați conductele de alimentare cu combustibil. Folosiți spray de curățare universal.

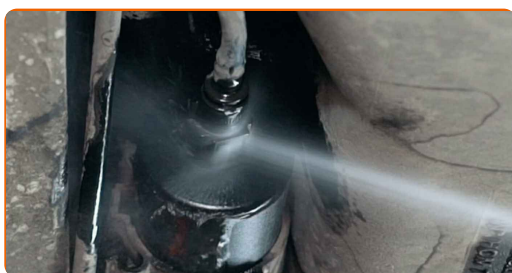


13


Coborâți autovehiculul.

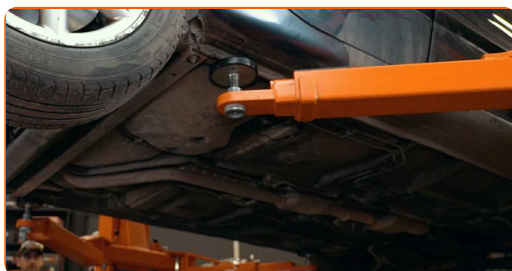

14 Strângeți capacul filtrului de combustibil.

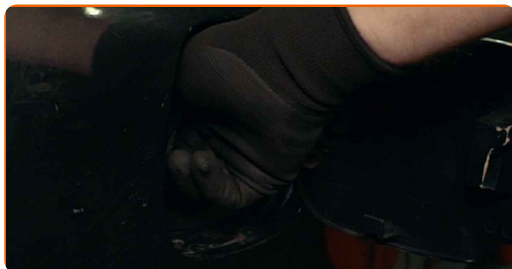

15 Închideți ușa rezervorului de combustibil.

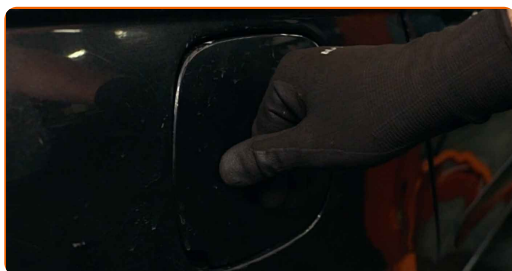

### AUTODOC recomandă:

- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.

16 Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

17 Opriți motorul.



Înlocuirea: filtru combustibil – Renault Megane Scenic. Experții AUTODOC recomandă:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU RENAULT**

**FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ**

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU RENAULT MEGANE SCENIC**

**FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU RENAULT: CUMPĂRAȚI  
ACUM**

**FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU RENAULT MEGANE SCENIC:  
CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.