



Cum să schimbați: curea  
caneluri la **MERCEDES-  
BENZ Clasa A (W169)** |  
Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ Clasa A (W169) A 170 (169.032, 169.332), MERCEDES-BENZ Clasa A (W169) A 150 (169.031, 169.331), MERCEDES-BENZ Clasa A (W169) A 200 (169.033, 169.333), MERCEDES-BENZ Clasa A (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334), MERCEDES-BENZ Clasa A (W169) A 160 (169.031, 169.331), MERCEDES-BENZ Clasa A (W169) A 180 (169.032, 169.332)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: MERCEDES-BENZ Clasa B (W245) B 200 (245.233)

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – MERCEDES-BENZ  
CLASA A (W169). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Cheie combinată №15

**Cumpărați instrumente**


Înlocuirea: curea caneluri – MERCEDES-BENZ Clasa A (W169). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.


## ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – MERCEDES-BENZ CLASA A (W169). EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

**1** Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.

**2** Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă №15.

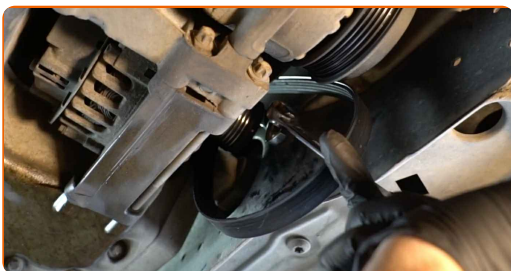

**3** Scoateți cureaua de transmisie Poli-V.

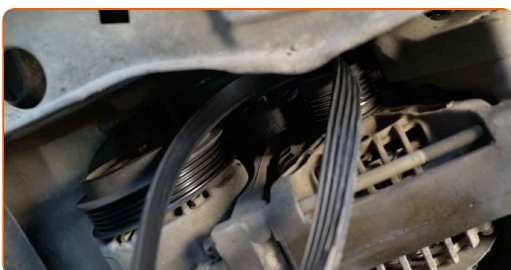


Înlocuirea: curea caneluri – MERCEDES-BENZ Clasa A (W169). AUTODOC recomandă:

- Verificați starea rolei de tensionare și a rolei de ghidare. Înlocuiți-le dacă este cazul.

4

Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială.

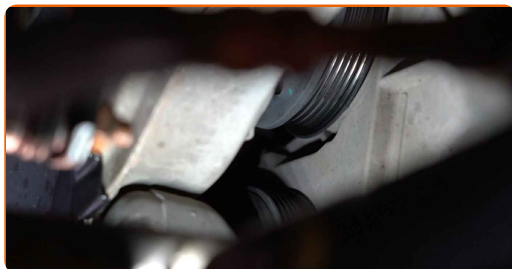

5

Instalați cureaua de transmisie Poli-V.



6


Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă №15.

Înlocuirea: curea caneluri – MERCEDES-BENZ Clasa A (W169). Profesioniștii recomandă:

- Asigurați-vă că cureaua Poli-V vine bine pe toate rolele.

7

Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială. Utilizați o cheie în combinație fixă №15.

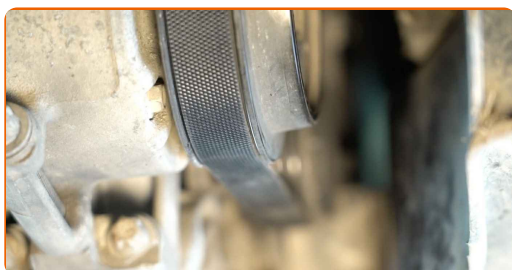

8

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

9

Opriți motorul.

10

Coborâți autovehiculul.

**BRAVO!** [VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUREA CANELURI: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.