



Cum să schimbați: bujii la
**MERCEDES-BENZ Clasa
C Coupe (CL203)** | Ghid
de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ Clasa C Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ Clasa C Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ Clasa C Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.045)

**ÎNLOCUIREA: BUJII – MERCEDES-BENZ CLASA C
COUPE (CL203). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**

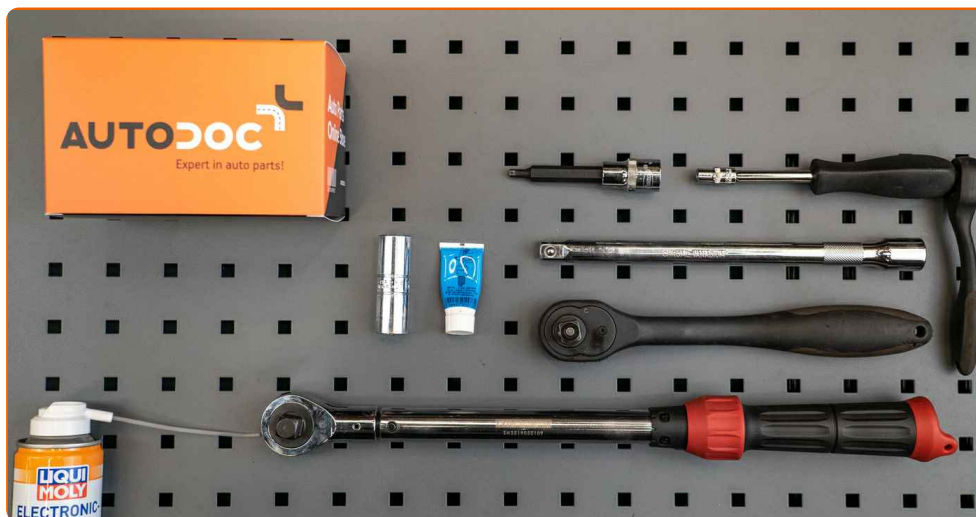

- Spray instalație electrică
- Bit HEX nr. HW5.
- Capăt cheie tubulară nr.E8
- Cheie tubulară pentru bujii nr.16
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Pastă anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte
- Huse de protecție aripi / frontală

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: bujii – MERCEDES-BENZ Clasa C Coupe (CL203). Profesioniștii recomandă:


- Procedura de înlocuire este aceeași la toate bujiile.
- Atenție! Opriți motorul înainte de a începe orice lucrare - MERCEDES-BENZ Clasa C Coupe (CL203).

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1 Deschideți capota.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

3 Desfaceți șuruburile capacului motorului (3 bucăți). Folosiți cheia hexagonală nr. HW5.

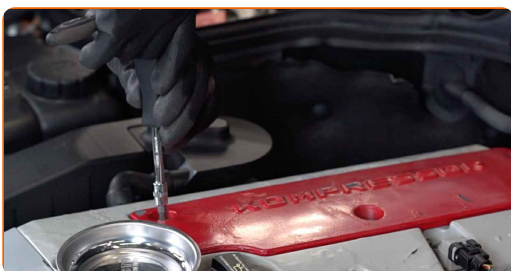

4 Îndepărtați capacul motorului.




5 Deșurubați elementele de fixare ale bobinelor de aprindere. Utilizați o cheie tubulară N°E8.



6

Scoateți bobinele de aprindere din puțurile bujiilor.

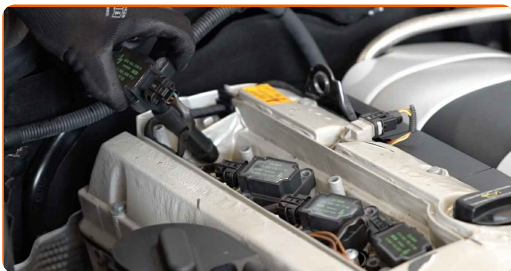


Înlocuirea: bujii – MERCEDES-BENZ Clasa C Coupe (CL203). Sfatul util de la AUTODOC:

- Rețineți ordinea pașilor în demontarea bobinei de inducție.


7

Curățați locașurile bujiilor de murdărie, praf și obiecte străine.

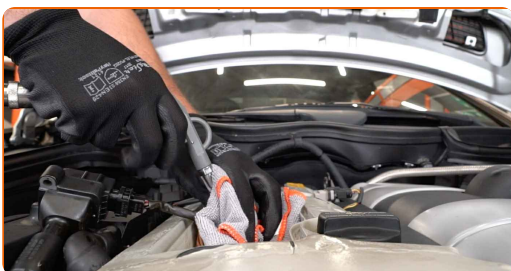


8

Deșurubați bujiile. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16. Folosiți o cheie cu clichet.

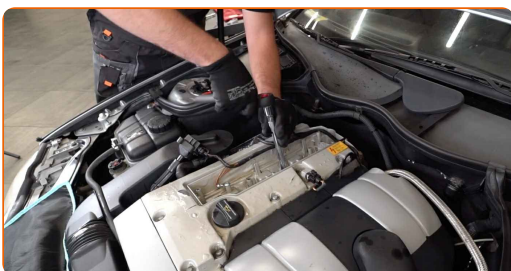

9

Scoateți bujiile.

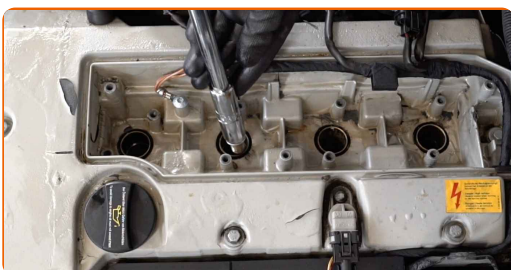


- 10** Aplicați un strat subțire de pastă specială anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte pe filetul noilor bujii. Tratați suprafața terminalelor noilor bujii. Folosiți spray pentru instalații electrice.



- 11** Instalați noile bujii în locurile lor de montare.




- 12** Înșurubați noile bujii și strângeți-le. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 28 Nm.

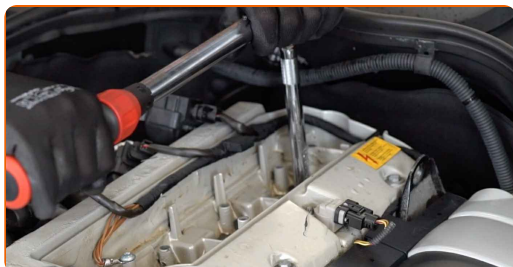

Înlocuirea: bujii – MERCEDES-BENZ Clasa C Coupe (CL203). Profesioniștii recomandă:

- Nu strângeți bujiile cu prea multă forță. Depășirea cuplului de strângere admisibil ar putea provoca deteriorarea filetului.
- Fiți atent atunci când lucrați cu cheia pentru bujii. Denivelarea sa ar putea deteriora cuplajul cu filet.


- 13** Instalați bobinele de aprindere în puțurile bujiilor. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.

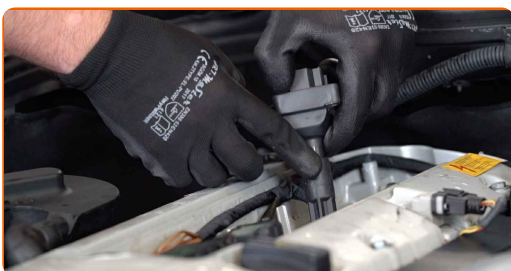


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: bujii – MERCEDES-BENZ Clasa C Coupe (CL203). Urmați pașii de instalare.

- 14** Strângeți elementele de fixare ale bobinelor de aprindere. Utilizați o cheie tubulară №E8. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 9 Nm.

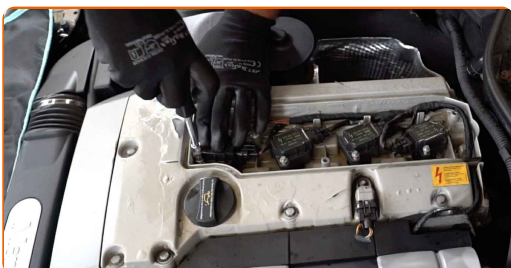

- 15** Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

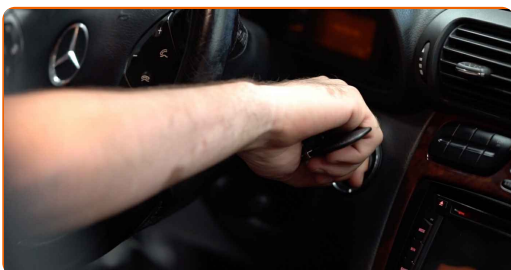

- 16** Opriți motorul.

17

Montați capacul motorului și fixați-l. Folosiți cheia hexagonală nr. HW5. Folosiți o cheie cu clichet.



18

Îndepărtați husa de protecție.

19

Închideți capota.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

BUJII: O GAMĂ VASTĂ

i ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.