



Cum să schimbați:  
stergatoare parbriz din  
față la **MERCEDES-BENZ**  
**Clasa C Coupe (CL203) |**  
Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ Clasa C Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ Clasa C Coupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ Clasa C Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.742), MERCEDES-BENZ Clasa C Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.740), MERCEDES-BENZ Clasa C Coupe (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765), MERCEDES-BENZ Clasa C Coupe (CL203) C 30 CDI AMG (203.718), MERCEDES-BENZ Clasa C Coupe (CL203) C 320 (203.764), MERCEDES-BENZ Clasa C Coupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743), MERCEDES-BENZ Clasa C Coupe (CL203) C 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ Clasa C Coupe (CL203) C 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ Clasa C Coupe (CL203) C 350 (203.756), MERCEDES-BENZ Clasa C Coupe (CL203) C 230 (203.752), MERCEDES-BENZ Clasa C Coupe (CL203) C 160 Kompressor (203.730), MERCEDES-BENZ Clasa C Coupe (CL203) C 220, MERCEDES-BENZ Clasa C Coupe (CL203) C 220 CDI

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Vă rugăm să rețineți că acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a acestei piese auto la un automobil cu o concepție constructivă similară.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W203) C 240 (203.061)


Înlocuirea: ștergătoare parbriz – MERCEDES-BENZ Clasa C Coupe (CL203).  
 Experții AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți întotdeauna lamele ștergătoarelor din față sub formă de set. Acest lucru va asigura o curățare mai eficientă și uniformă a parbrizului.
- Nu confundați pozițiile (șofer-pasager) lamelor ștergătorului.
- Procedura de înlocuire este identică pentru ambele lame ale ștergătoarelor.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: STERGĂTOARE PARBRIZ – MERCEDES-BENZ CLASA C COUPE (CL203). UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:


1

Pregătiți noile ștergătoare de parbriz.

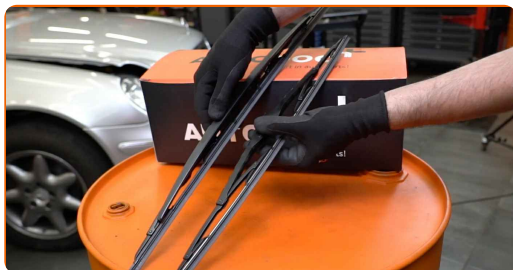

2


Trageți brațul ștergătorului de pe suprafața geamului până la capăt.

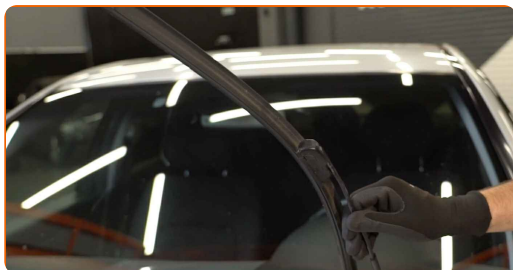

**3** Apăsați clema.




**4** Scoateți lama de pe brațul ștergătorului.

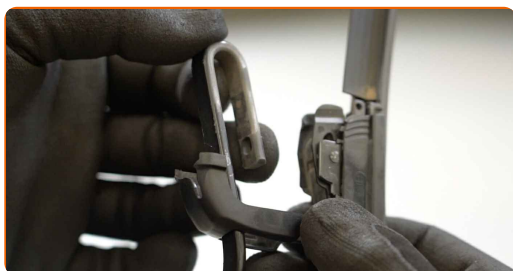

Înlocuirea: stergatoare parbriz – MERCEDES-BENZ Clasa C Coupe (CL203).  
Sfatul util:

- Atunci când înlocuiți lama ștergătorului, asigurați-vă ca brațul ștergătorului nu lovește parbrizul.

**5** Montați lama nouă și apăsați ușor brațul ștergătorului pe parbriz.

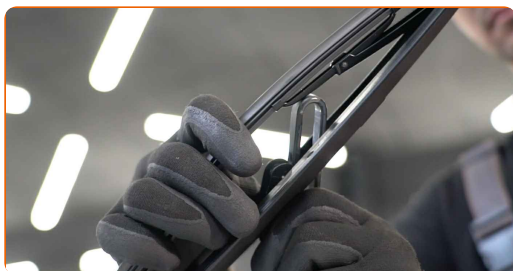

Înlocuirea: stergatoare parbriz – MERCEDES-BENZ Clasa C Coupe (CL203).  
Experții AUTODOC recomandă:

- Nu atingeți marginea de cauciuc a lamei, pentru a evita deteriorarea acoperirii sale de grafit.
- Asigurați-vă că banda de cauciuc a lamei se potrivește perfect geamului, pe întreaga lungime a acestuia.

6

Porniți contactul.



7

După instalare, verificați funcționarea corectă a mecanismului ștergătorului. Lamele nu trebuie să se intersecteze sau să lovească garnitura de parbriz.



**BRAVO!** 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**STERGATOARE PARBRIZ: O GAMĂ VASTĂ**

### **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.