



Cum să schimbați: etrier  
frana din față la  
**MERCEDES-BENZ Clasa  
C Sedan (W202)** | Ghid  
de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W202) C 250 Turbo-D (202.128), MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W202) C 200 Kompressor (202.025), MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W202) C 240 (202.026), MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W202) C 280 (202.029)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W210) E 200 (210.035)




**Înlocuirea: etrier frana – MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W202).  
Profesioniștii recomandă:**

- Procedura de înlocuire este identică pentru etrierul stâng și drept de pe aceeași axă.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W202) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

**ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:**

**1** Deschideți capota motorului. Deșurubați capacul rezervorului cu lichid de frână.

**2** Securizați roțile cu un opritor de roată.

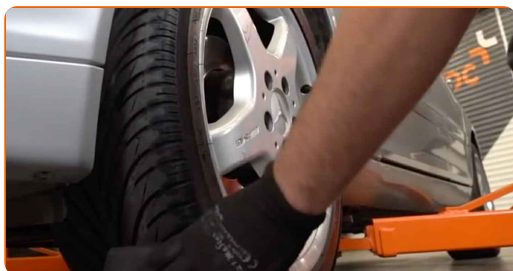

**3** Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



**4** Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

5

Deșurubați bolțurile roților.



**AUTODOC recomandă:**

- Important! Țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W202)

6

Scoateți roata.




7

Desfaceți arcul de fixare al etrierului de frână. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



8

Deconectați fișa senzorului de uzură a plăcuțelor de frână. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

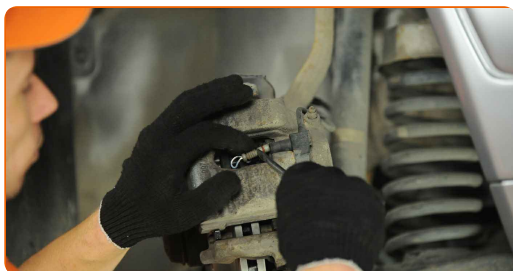

9

Scoateți siguranțele manșoanelor ghidajelor etrierului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



10

Deconectați senzorul de uzură al plăcuțelor de frână. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie cu clichet.




11

Curățați elementele de fixare ale etrierului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

12

Deșurubați fixarea etrierului de frână. Folosiți cheia hexagonală nr. H7. Folosiți o cheie cu clichet.

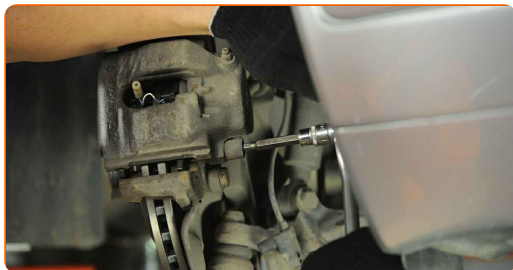

13

Îndepărtați știfturile de ghidare din etrier.


14

Desfaceți plăcuțele de frână. Folosiți o rangă.



15

Scoateți etrierul de frână.

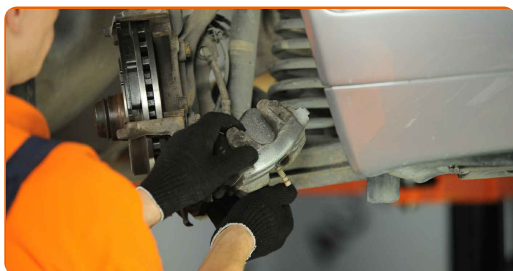

Înlocuirea: etrier frana – MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W202).  
Profesioniștii recomandă:

- Atunci când înlocuiți etrierul de frână, verificați furtunul de frână să nu prezinte deteriorări, iar în caz de nevoie înlocuiți-l cu altul nou.
- În timpul înlocuirii etrierului de frână, se recomandă, de asemenea, și schimbarea plăcuțelor, precum și verificarea stării discurilor și înlocuirea acestora, dacă este necesar.
- Verificați suportul etrierului de frână, bolțurile de ghidare ale etrierului și burdufurile acestuia. Curățați-le. Înlocuiți-le dacă este nevoie.
- Nu apăsați pedala de frână după îndepărtarea etrierului de frână. În caz contrar, pistonul ar putea ieși din cilindrul de frână, provocând scurgerea lichidului de frână și depresurizarea sistemului.

16

Scoateți plăcuțele de frână.






**17** Fixați furtunul de frână cu un colier pentru furtunul de frână.



**18** Deșurubați furtunul de frână din etrierul de frână. Utilizați o cheie inelară semideschisă Nr. 14.

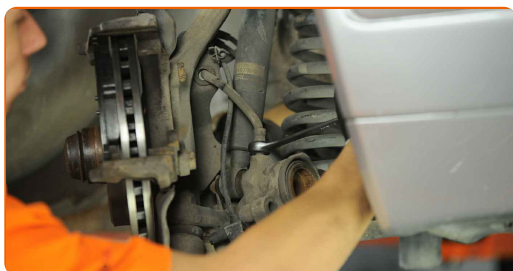

**19** Desprindeți furtunul de frână.



**20** Tratați furtunul de frână. Folosiți un spray curățare frâne.

**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: etrier frana – MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W202). După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.



21

Instalați și fixați furtunul de frână în noul etrier. Utilizați o cheie inelară semideschisă Nr. 14.



22

Strângeți elementul de fixare ce unește conducta de frână de etrierul de frână. Utilizați o cheie inelară semideschisă Nr. 14. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 18 Nm.



23

Scoateți clema furtunului de frână.




24

Curățați suportul etrierului de murdărie și praf. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți un spray curățare frâne.



25

Instalați plăcuțele de frână.

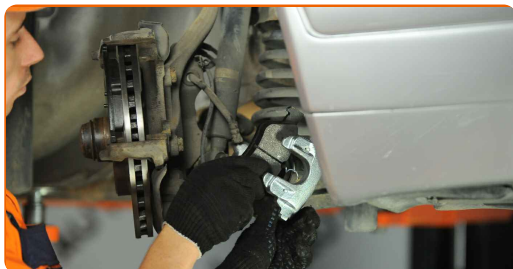

Înlocuirea: etrier frana – MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W202). Experții AUTODOC recomandă:

- Dacă veți folosi plăcuțele de frână vechi, curățați-le.

26

Montați etrierul de frână și fixați-l.



27

Tratați șuruburile de ghidare ale etrierului de frână.

28

Tratați șuruburile de ghidare ale etrierului de frână. Folosiți unsoare pentru șuruburile de ghidare ale etrierului de frână.



Înlocuirea: etrier frana – MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W202). Sfatul util:

- Dacă setul de etriere de frână noi nu avea incluși și pini de ghidare noi, atunci folosiți pinii vechi.


29

Înșurubați pinii de ghidare.



30

Strângeți elementele de fixare ale etrierului de frână. Folosiți cheia hexagonală nr. H7. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 35 Nm.

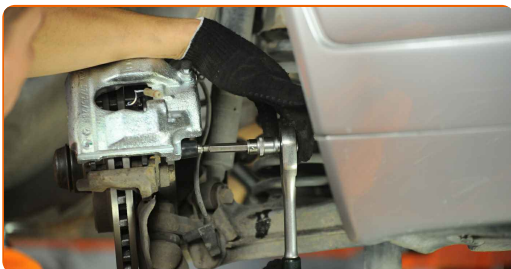

31

Instalați siguranțele manșoanelor ghidajelor etrierului.



32

Conectați senzorul de uzură al plăcuțelor de frână. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie cu clichet.



33

Conectați fișa senzorului de uzură a plăcuțelor de frână. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



34

Montați arcul de fixare a etrierului de frână. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



35

Conectați setul de aerisire și schimbare a lichidului de frână la fittingul etrierului de frână.

36

Desfaceți fittingul etrierului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №8.



- 37** Pompați aerul din etrierul de frână. Fără a porni motorul, apăsați pedala de frână în mod repetat până când este percepută o rezistență semnificativă.



- 38** Strângeți șurubul de aerisire al etrierului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №8. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 7 Nm.



- 39** Deconectați setul de aerisire și schimbare a lichidului de frână.

- 40** Curățați murdăria de pe bolțul furtunului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: etrier frana – MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W202). După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

41

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



42

Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



Înlocuirea: etrier frana – MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W202). Experții AUTODOC recomandă:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

43

Montați roata.



AUTODOC recomandă:

- Atenție! Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare la automobil. MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W202)




**44** Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



**45** Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 110 Nm.



**46** Scoateți cricul și opritoarele de roată.

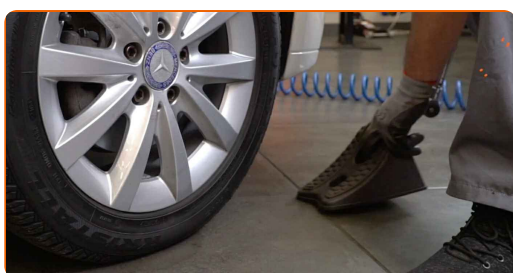

Înlocuirea: etrier frana – MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W202). AUTODOC recomandă:

- Verificați nivelul lichidului de frână din rezervorul de compensare și restabiliți-i nivelul adecvat, dacă este necesar.

**47** Strângeți capacul rezervorului cu lichid de frână. Închideți capota.



Înlocuirea: etrier frana – MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W202). Sfatul util:

- Fără a porni motorul, apăsați pedala de frână în mod repetat până când este percepută o rezistență semnificativă.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**ETRIER FRANA: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.