



Cum să schimbați: filtrul
de aer cu recirculare
habitaclu la **MERCEDES-
BENZ Clasa C Sedan
(W205)** | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W205) C 220 d (205.014)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W210) E 430 (210.070)

ÎNLOCUIREA: FILTRUL DE AER CU RECIRCULARE
HABITACLU – MERCEDES-BENZ CLASA C SEDAN
(W205). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Surubelnită phillips

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: filtrul de aer cu recirculare habitacul – MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W205). Experții AUTODOC recomandă:


- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- În cazul în care fluxul de aer din interiorul habitaculului este redus drastic, înlocuiți filtrul înainte de intervenția de întreținere programată.
- Înlocuiți filtrele de aer cu recirculare pentru habitacul la set.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: FILTRUL DE AER CU RECIRCULARE HABITACLU – MERCEDES-BENZ CLASA C SEDAN (W205). EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

1 Deplasați scaunul pasagerului complet în spate.




2 Așterneți o pânză sub capacul filtrului de habitacul, pentru a proteja tapițeria interioară împotriva murdăririi.

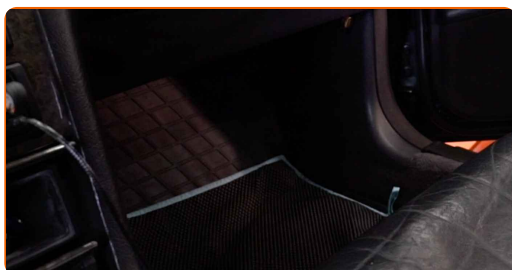

3 Deșurubați elementele de fixare ale panoului decorativ lateral dinspre pasager. Folosiți o șurubelniță Phillips.



4 Ridicați, eliberați ușor din elementele de fixare și scoateți panoul decorativ lateral dinspre pasager.

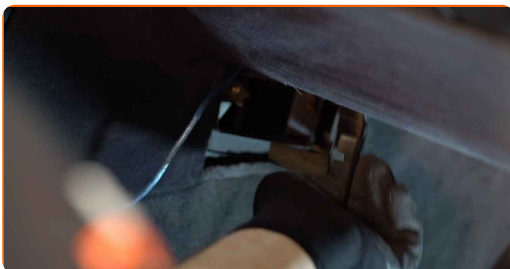


5 Scoateți elementele de fixare ale filtrelor de aer cu recirculare din habitaclu.



6 Scoateți filtrele de aer cu recirculare ale habitacului din carcasa unității de control climatic.

7 Instalați filtrele de aer cu recirculare ale habitacului în locurile lor de montare.


8 Blocați elementele de fixare ale filtrelor de aer cu recirculare din habitaclu.

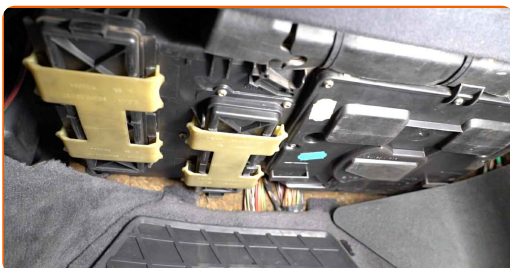

- 9 Instalați panoul decorativ lateral. Poziționați piesa conform șuruburilor de ghidare și strângeți elementele de fixare.




- 10 Înșurubați elementele de fixare ale panoului decorativ lateral. Folosiți o șurubelniță Phillips.

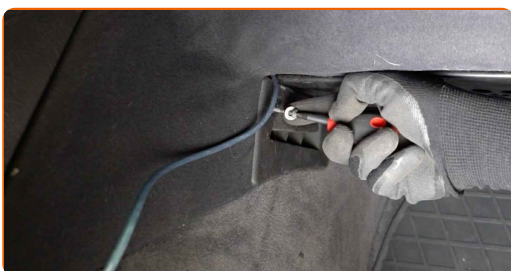

AUTODOC recomandă:

- **Atenție!** Pentru a evita deteriorarea elementelor de fixare ale automobilului în timpul instalării, nu utilizați forță excesivă. MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W205)

- 11 Scoateți pânza.

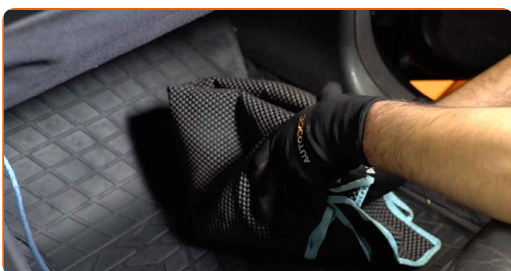

12

Aduceți scaunul pasagerului în poziția inițială.



13

Porniți contactul.

14

Porniți sistemul de aer condiționat. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

15

Opriți contactul.

BRAVO! 👍

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU POLEN: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.