




Cum să schimbați: discuri
de frână din spate la
**MERCEDES-BENZ Clasa
E T-modell (S124)** | Ghid
de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR

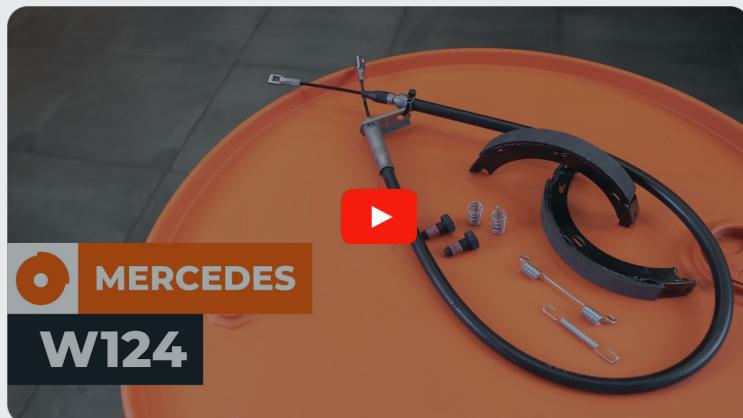

Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S124) E 250 TD (124.186)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

ÎNLOCUIREA: DISURI DE FRÂNĂ – MERCEDES-BENZ CLASA E T-MODELL (S124). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sărmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Spray curățare universal
- Lubrifiant ceramic
- Cheie dinamometrică
- Cheie combinată №17
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Capăt cheie tubulară nr.17
- Bit HEX nr. H5
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cheie cu clichet
- Șurubelnită Dreaptă
- Poanson
- Ciocan
- Cheie port tarod
- Cleștele cu fălcile lungi
- Rangă metalică
- Pană blocare roată

[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: discuri de frână – MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S124).

Expertii AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți disurile automobilului MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S124) în set separat pentru fiecare axă. Indiferent de starea componentelor. Acest lucru va permite ca procesul de frânare să devină mai uniform.
- Procedura de înlocuire este identică pentru ambele disuri de frână de pe aceeași axă.
- De fiecare dată când schimbați discul de frână, înlocuiți și plăcuțele de frână.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: DISURI DE FRÂNĂ – MERCEDES-BENZ CLASA E T-MODELL (S124). UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

1

Deschideți capota.

2

Deșurubați capacul rezervorului cu lichid de frână.



3

Securizați roțile cu un opritor de roată.

4

Slăbiți șuruburile roților. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiți un port tarod.

**5**

Ridicați automobilul.

AUTODOC recomandă:

- Dacă utilizați un cric, asigurați-vă că acesta este poziționat pe o suprafață plană, fără nicio neregularitate.
- Asigurați-vă că fixați sigur și suplimentar automobilul cu caprele de susținere.

6

Deșurubați bolțurile roților.



Înlocuirea: discuri de frână – MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S124).

Sfatul util:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.

7

Scoateți roata.



8

Curățați șifturile de ghidare ale plăcuțelor de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray de curățare universal.



9

Scoateți șifturile de ghidare ale plăcuțelor de frână. Folosiți un punctator. Folosiți un ciocan.



10

Scoateți arcul de fixare al plăcuțelor de frânare.



11

Desfaceți plăcuțele de frână. Folosiți o rangă (2 bucăți).



12

Demontați plăcuțele de frână.



13

Curățați elementele de fixare ale etrierului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



14

Deșurubați elementele de fixare ale etrierului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №17.



15

Scoateți șuruburile de fixare.



16

Demontați etrierul de frână.



Înlocuirea: discuri de frână – MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S124).
AUTODOC recomandă:

- Folosiți un fir pentru a lega etrierul de suspensie sau caroserie, fără a-deconecta de la furtun, în scopul de a evita depresurizarea sistemului.
- Asigurați-vă că etrierul nu se anină de furtunul de frână.
- Nu apăsați pedala de frână după îndepărțarea etrierului de frână. În caz contrar, pistonul ar putea ieși din cilindrul de frână, provocând scurgerea lichidului de frână și depresurizarea sistemului.

17

Curătați dispozitivul de fixare a discului de frână. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.



18

Deșurubați elementele de fixare ale discului de frână. Folosiți cheia hexagonală nr. H5. Folosiți o cheie cu clichet.



19

Scoateți șurubul de fixare.



20

Eliberați mecanismul de reglare al frânei de parcare. Folosiți o șurubelnită dreaptă.



21

Demontați discul de frână.



22

Curățați butucul roții. Folosiți o perie de sârmă.



23

Tratați suprafața de contact. Utilizați lubrifiant ceramic.



24

Instalați un disc de frână nou.



25

Instalați șurubul de fixare.



26

Strângeți elementele de fixare ale discului de frână. Folosiți cheia hexagonală nr. H5. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 10 Nm.



27

Reglați mecanismul de reglare al frânei de parcare în poziția corectă. Folosiți o șurubelnită dreaptă.



28

Instalați etrierul de frână și fixați-l.




29

Instalați șuruburile de fixare.




30

Strângeți elementele de fixare ale etrierului de frână. Utilizați o cheie tubulară №17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 65 Nm.

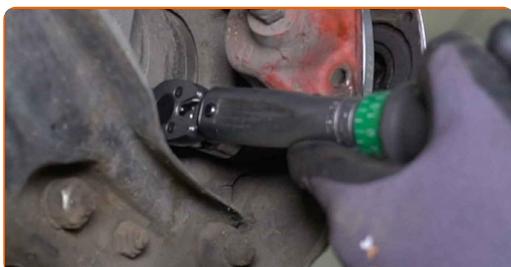

31

Instalați plăcuțele de frână.

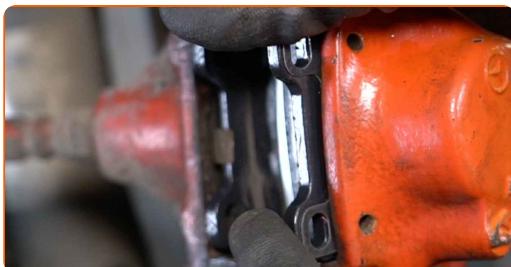

32

Instalați arcul de fixare al plăcuțelor de frână.



33

Instalați știfturele de ghidare ale plăcuțelor de frână. Folosiți un punctator. Folosiți un ciocan.



34

Curătați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



35

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Utilizați lubrifiant ceramic.



36

Instalați roata.



AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare. MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S124)

37

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiți o cheie cu clichet.



38

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 110 Nm.



39

Scoateți cricul și opriotoarele de roată.



AUTODOC recomandă:

- MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S124) - Apăsați de mai multe ori pedala de frână cu motorul oprit până când simțiți rezistență apărută.
- Verificați nivelul lichidului de frână în rezervorul de expansiune și turnați suplimentar dacă este necesar.

40

Strângeți capacul rezervorului cu lichid de frână.



41

Închideți capota.

BRAVO! [VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

DISCURI DE FRÂNĂ: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.