



Cum să schimbați: ulei
motor și filtru la
**MERCEDES-BENZ Clasa
G SUV Cabrio (W463) |**
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ Clasa G SUV Cabrio (W463) 320 G 3.2 (463.208), MERCEDES-BENZ Clasa G SUV Cabrio (W463) 300 G 3.0 (463.207)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.045)

ÎNLOCUIREA: ULEI MOTOR ȘI FILTRU – MERCEDES-BENZ CLASA G SUV CABRIO (W463). LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Cheie filtru de ulei 65/67-14f
- Capăt cheie tubulară nr.8
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Șurubelnită dreaptă
- Vas de scurgere a uleiului
- Pâlnie
- Laveta din microfibra
- Huse de protectie aripi / frontală

[Cumpărați instrumente](#)

AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți filtrul de ulei de fiecare dată când schimbați uleiul de motor.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.
- Purtați mănuși pentru a evita contactul cu lichidul fierbinte.

ÎNLOCUIREA: ULEI MOTOR ȘI FILTRU – MERCEDES-BENZ CLASA G SUV CABRIO (W463). UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

1 Deschideți capota.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

3 Îndepărtați capacul motorului.



Înlocuirea: ulei motor și filtru – MERCEDES-BENZ Clasa G SUV Cabrio (W463).
Sfatul util de la AUTODOC:

- Ridicați capacul motorului, din ambele părți concomitent.

4 Curățați capacul carcasei filtrului de ulei.

- 5 Deșurubați capacul carcasei filtrului împreună cu elementul de filtrare vechi. Folosiți o cheie tubulară pentru filtrul de ulei de 76-14F. Folosiți o cheie cu clichet.



- 6 Pregătiți un vas pentru filtrul de ulei uzat.



- 7 Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit. Puneți cartușul vechi al filtrului în recipient.



- 8 Acoperiți carcasa filtrului de ulei cu o lavetă din microfibră, pentru a preveni pătrunderea în sistem a murdăriei și obiectelor străine.



9

Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.



AUTODOC recomandă:

- Vehiculul trebuie să fie poziționat orizontal. Dacă poziția sa este înclinată, după scurgere trebuie să fie amplasat în punctul cel mai jos.

10

Deșurubați bușonul de umplere cu ulei.




11

Desfaceți mecanismele de fixare ale capacului de la baia de ulei. Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți o cheie cu clicheț.



12

Îndepărtați capacul de la baia de ulei (2 bucăți).

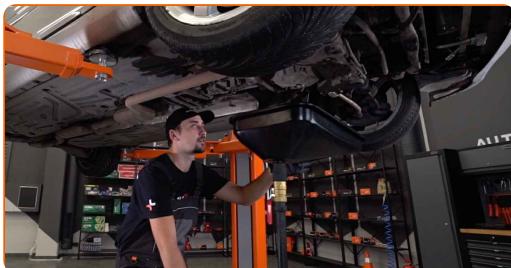

13

Așezați un vas cu capacitate de cel puțin 8 litri pentru uleiul uzat sub orificiul de scurgere.



14

Deșurubați dopul de golire. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.



15

Scurgeti uleiul uzat.



Înlocuirea: ulei motor și filtru – MERCEDES-BENZ Clasa G SUV Cabrio (W463).
Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Atenție! Uleiul poate fi fierbinte!


16

Desfaceți filtrul de ulei de la capacul filtrului.




17

Scoateți inelul etanșator al capacului filtrului de ulei. Folosiți o șurubelnită dreaptă.

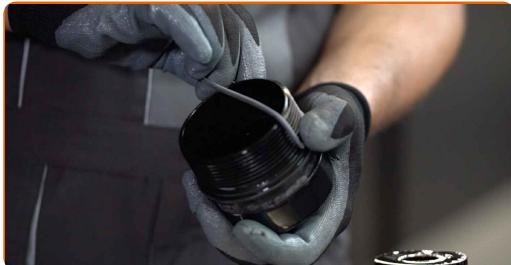


18

Instalați un inel etanșator nou pe suportul acestuia de pe capacul filtrului.

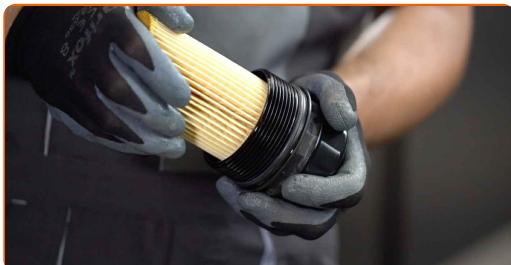

19

Instalați noul filtru de ulei în suportul de pe capacul filtrului.

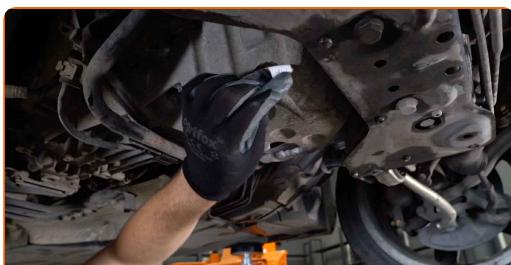

Rețineti!

- Asigurați-vă că instalați corect filtrul. Nu încurcați părțile piesei.
- Așteptați până uleiul s-a scurs integral prin orificiul de scurgere.

20

Curătați zona orificiului de drenaj al băii de ulei.



21

Potriviți noul capac de drenaj și strângeți-l. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 30 Nm.




22

Montați din nou capacul de jos al băii de ulei (2 bucăți).




23

Strângeți mecanismele de fixare ale capacului de la baia de ulei. Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți o cheie cu clichet.

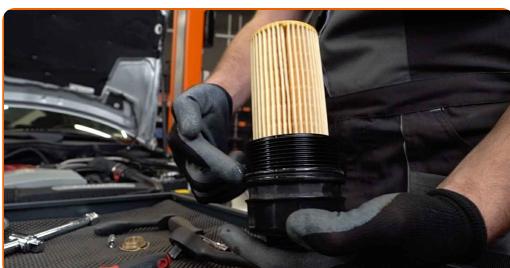

24

Coborâți autovehiculul.

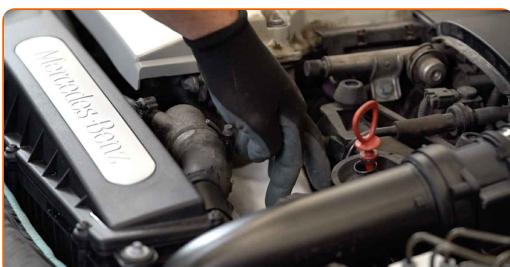


25

Lubrificați garnitura de cauciuc izolant a noului filtru cu o mică cantitate de ulei proaspăt.



26

Scoateți laveta de microfibră de pe carcasa filtrului de ulei.

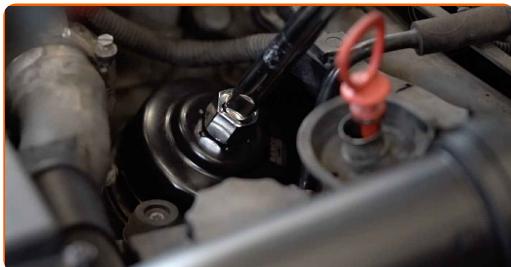

27

Înșurubați noul filtru în poziția de lucru.



28

Înșurubați capacul. Folosiți o cheie tubulară pentru filtrul de ulei de 76-14F. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 25 Nm.



29

Deșurubați bușonul de umplere cu ulei. Introduceți pâlnia.



30

Turnați cantitatea de ulei de motor nou recomandată de către producătorul automobilului.



Înlocuirea: ulei motor și filtru – MERCEDES-BENZ Clasa G SUV Cabrio (W463).
Expertii AUTODOC recomandă:

- Utilizați uleiul recomandat de fabricant.

31

Verificați nivelul uleiului folosind joja de ulei. Adăugați ulei în caz de necesitate.



Rețineti!

- Nivelul uleiului trebuie să fie între marcajele Min și Max.

32

Strângeți capacul bușonului de umplere cu ulei.



33

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. După ce indicatorul de bord ce arată presiunea uleiului se stinge, opriți motorul.



34

Verificați nivelul uleiului 5 minute după oprirea motorului, folosind o jojă de ulei, și adăugați ulei, dacă este necesar.

Rețineti!

- Nivelul uleiului trebuie să fie între marcajele Min și Max.
- Asigurați-vă că ați strâns corect capacul bușonului de umplere cu ulei.
- Verificați dacă bușonul orificiului de drenare și garnitura filtrului sunt bine strânse. Dacă trebuie, mai strângeți-le ușor.

35

Montați capacul motorului și fixați-l.

36

Îndepărtați husa de protecție. Închideți capota.

Înlăturarea: ulei motor și filtru – MERCEDES-BENZ Clasa G SUV Cabrio (W463).

Sfatul util:

- Observați dacă indicatorul de presiune al uleiului rămîne aprins mai mult decât de obicei, lucru care indică o presiune insuficientă în sistemul de lubrifiere. După câteva secunde, uleiul va umple toate țevile iar indicatorul se va stinge.
- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

BRAVO!

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRE ULEI: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.