




Cum să schimbați:  
amortizoarelor capotei la  
**Mercedes W201** | Ghid  
de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO

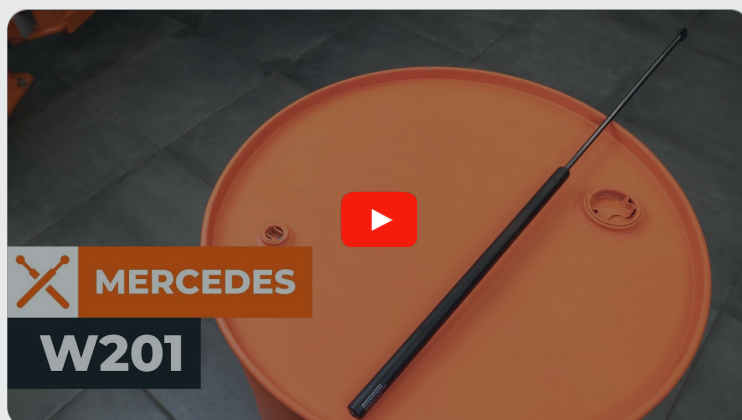

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution (201.036), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 (201.035), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution II, (+ 1)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: AMORTIZOARELE CAPOTEI – MERCEDES  
W201. LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Cheie combinată №13
- Huse de protecție aripi / frontală

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**

Înlocuirea: amortizoarele capotei – Mercedes W201. Sfatul util de la experții AUTODOC:


- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: AMORTIZOARELE CAPOTEI – MERCEDES W201. CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:


**1** Deschideți capota motorului.



**2** Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

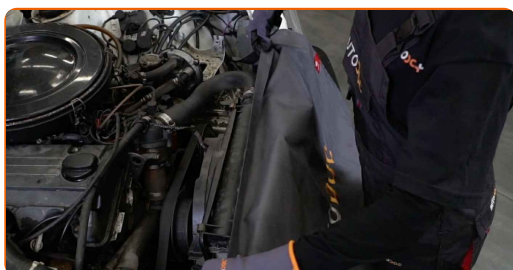


**3** Deșurubați elementul de fixare care unește amortizorul capotei la caroserie. Utilizați o cheie în combinație fixă №13 (2 bucăți).

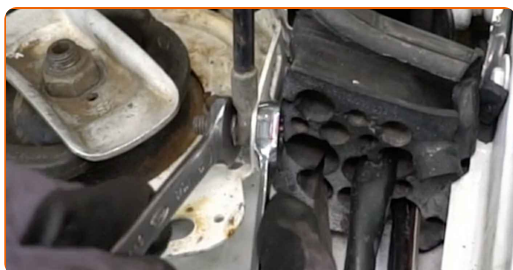


Înlocuirea: amortizoarele capotei – Mercedes W201. AUTODOC recomandă:

- Fixați sigur capota cu un suport suplimentar pentru a evita traumatismele.


**4** Scoateți șurubul de fixare.

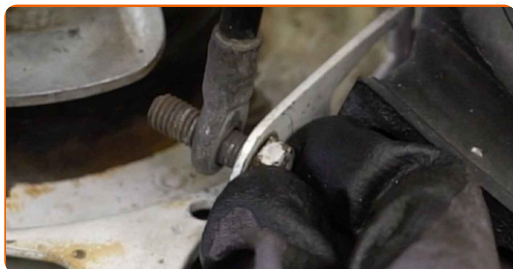


**5** Îndepărtați amortizorul capotei.

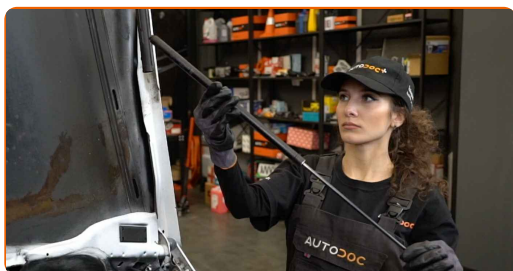


**6** Instalați un amortizor nou al capotei.

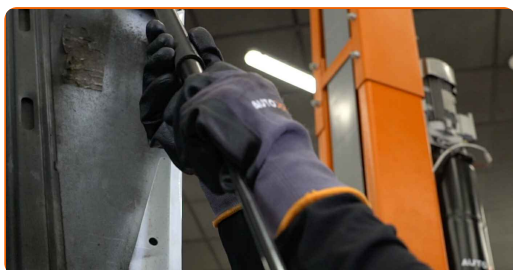


**7** Instalați șurubul de fixare.

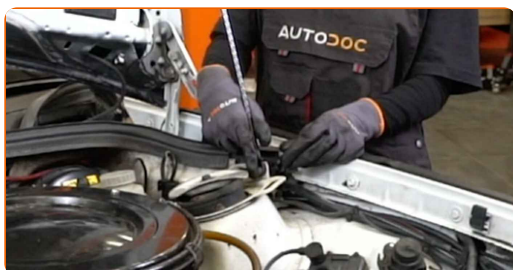


- 8** Înșurubați elementul de fixare care unește amortizorul capotei la caroserie. Utilizați o cheie în combinație fixă №13 (2 bucăți).

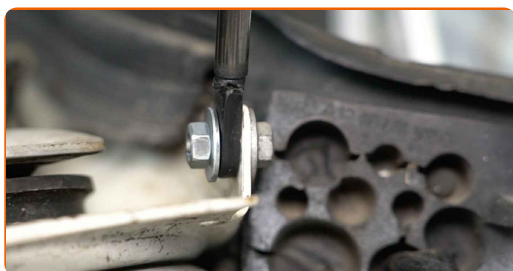

- 9** Îndepărtați husa de protecție.

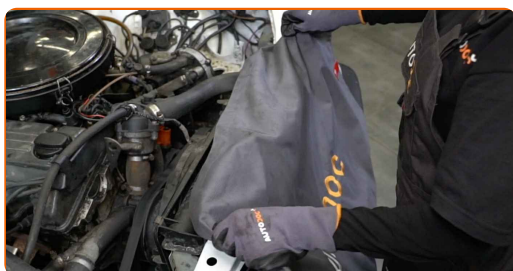

- 10** Închideți capota.

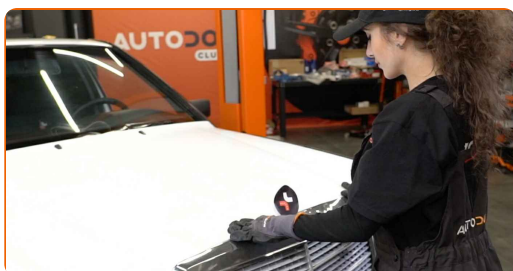

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU MERCEDES**

**AMORTIZOARELE CAPOTEI: O GAMĂ VASTĂ**

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU MERCEDES W201**

**AMORTIZOARELE CAPOTEI PENTRU MERCEDES:  
CUMPĂRAȚI ACUM**

**AMORTIZOARELE CAPOTEI PENTRU MERCEDES W201:  
CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.