



Cum să schimbați: faruri
la **Mercedes W201** | Ghid
de înlocuire

TUTORIAL VIDEO



Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 3)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: FARURI – MERCEDES W201. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Vaselină dielectrică
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Cheie cu clichet
- Șurubelniță phillips
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE


Înlocuirea: faruri – Mercedes W201. Experții AUTODOC recomandă:

- Procedura de înlocuire este identică pentru farul drept și cel stâng.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: FARURI – MERCEDES W201. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

1

Deschideți capota motorului.

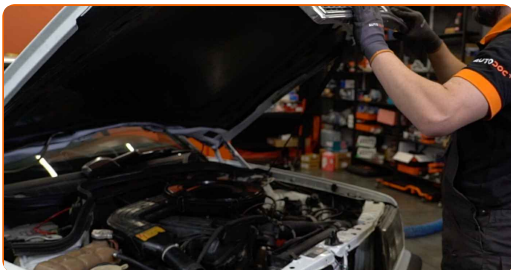

2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.




3

Deșurubați elementul de fixare al garniturii farului. Folosiți o șurubelniță Phillips.




4 Scoateți șurubul de fixare.

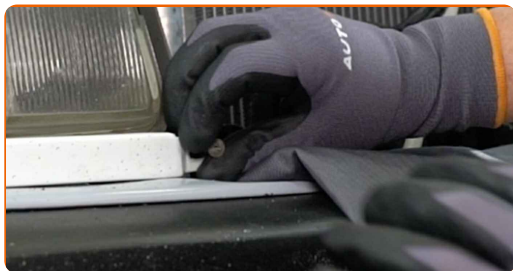


5 Scoateți garnitura farului.



6 Deșurubați elementele de fixare superioare ale farului. Folosiți o șurubelniță Phillips.

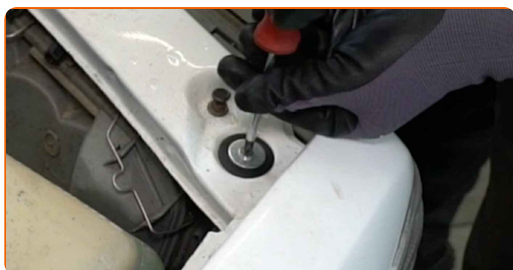

7 Scoateți șuruburile de fixare.

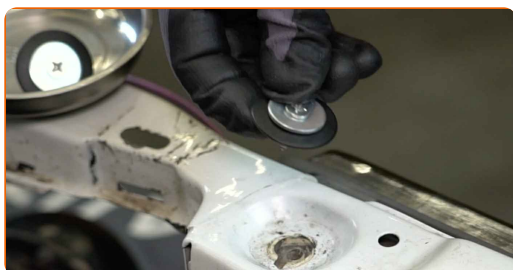


8 Deșurubați elementul de fixare inferior al farului. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



9 Deconectați conectorul lămpii semnalizatorului de direcție.



10 Decuplați conectorul farului.

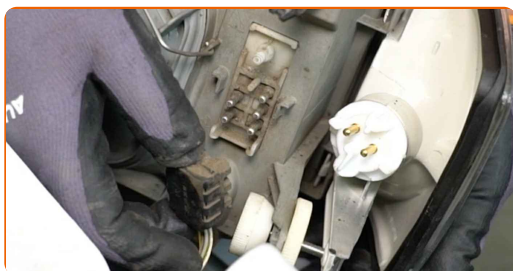


11 Scoateți farul.



12 Prelucrați conectorul lămpii semnalizatorului de direcție. Folosiți vaselină dielectrică.




13 Prelucrați conectorul farului. Folosiți vaselină dielectrică.

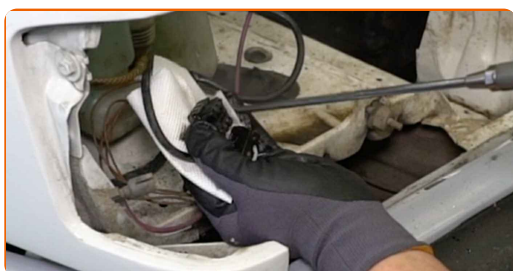


14 Deșurubați elementul de fixare al lămpii semnalizatorului de direcție.




15 Scoateți lampa semnalizatorului de direcție.

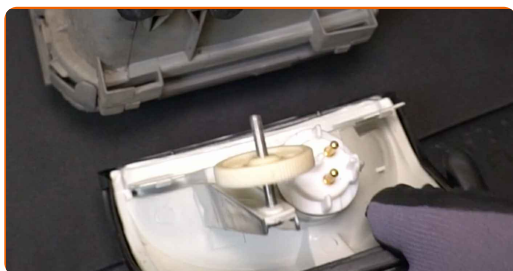

16 Instalați lampa semnalizatorului de direcție la farul nou.

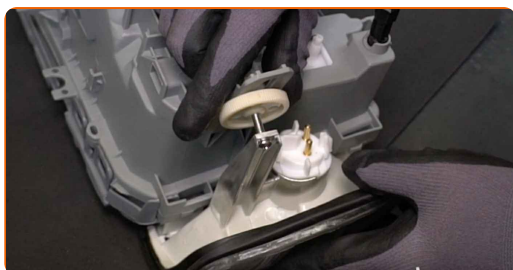

17 Înșurubați elementul de fixare al lămpii semnalizatorului de direcție.

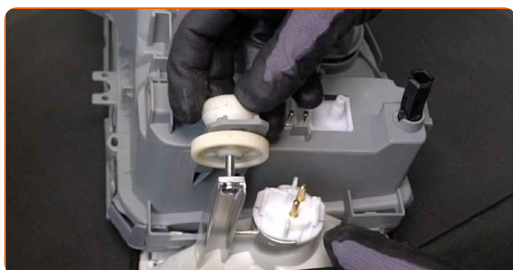

18 Scoateți capacul posterior de pe farul nou.



19 Deplasați într-o parte fixatorul becului de fază scurtă și de fază lungă.




20 Instalați becul de fază scurtă și de fază lungă.




Înlocuirea: faruri – Mercedes W201. Sfatul util:

- Evitați să atingeți sticla becului. Urmele de degete de pe suprafața acesteia ar putea determina defectarea becului.

21 Instalați suportul becului de fază scurtă și de fază lungă.

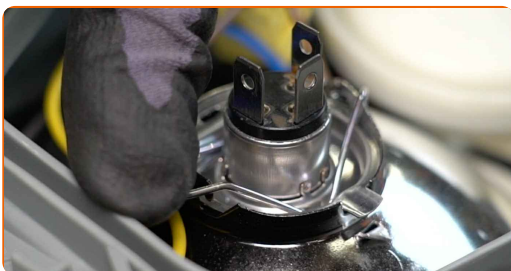

22 Cuplați conectorul becului de fază scurtă și de fază lungă.

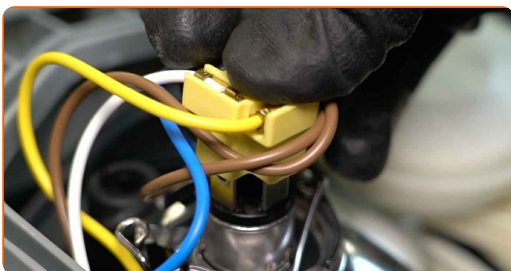


23 Instalați becul luminii laterale.



24 Deplasați într-o parte suportul becului farului de ceață.



25 Instalați becul farului de ceață.

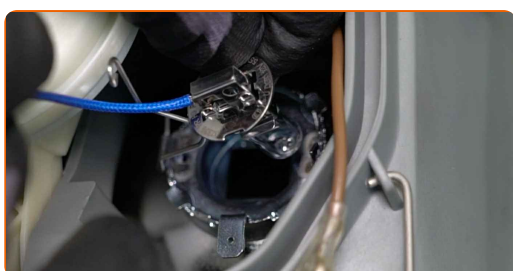


AUTODOC recomandă:

- Evitați să atingeți sticla becului. Urmele de degete de pe suprafața acesteia ar putea determina defectarea becului.

26 Instalați suportul becului farului de ceață.



27 Conectați conectorul becului farului de ceață.

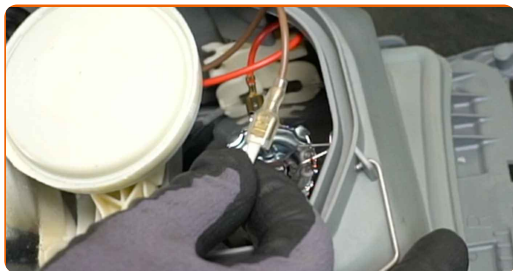

28 Instalați și fixați capacul din spate al farului.



29 Instalați farul.




30 Cuplați conectorul farului.



31 Conectați conectorul semnalizatorului de direcție.




32 Instalați șuruburile de fixare.

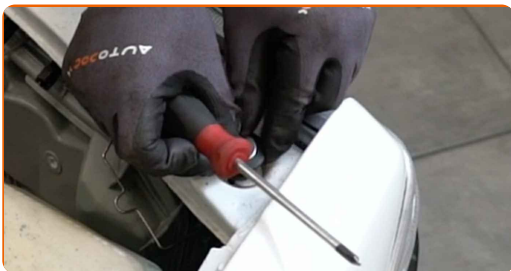

33 Înșurubați elementele de fixare superioare ale farului. Folosiți o șurubelniță Phillips.




34 Înșurubați elementul de fixare inferior al farului. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

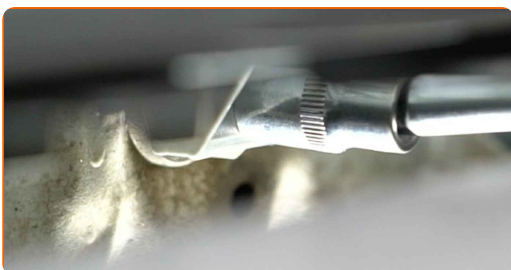

35 Instalați garnitura farurilor.



36 Instalați șurubul de fixare.

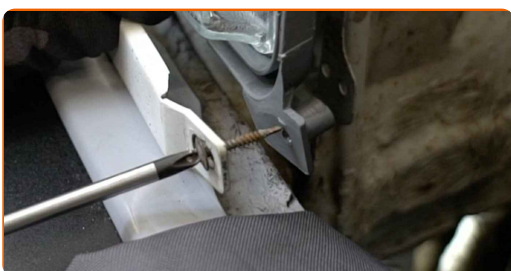

37 Înșurubați elementul de fixare al garniturii farului. Folosiți o șurubelniță Phillips.



38 Verificați corectitudinea funcționării farului.

Înlocuirea: faruri – Mercedes W201. AUTODOC recomandă:

- Dacă este necesar, ajustați poziția farului și direcția fasciculului de lumină.

39 Îndepărtați husa de protecție.



40 Închideți capota.



BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU MERCEDES

FARURI: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU MERCEDES W201

FARURI PENTRU MERCEDES: CUMPĂRAȚI ACUM

**FARURI PENTRU MERCEDES W201: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.