

 **AUTODOC CLUB**

Cum să schimbați: curea  
caneluri la **Mercedes**  
**W201** | Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO




### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 platou / sasiu (601) 210 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 caroserie (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 bus (601) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 bus (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 bus (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 platou / sasiu (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 platou / sasiu (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T2/LN1 caroserie inchisa/combi 510 2.3 (667.061, 667.062), MERCEDES-BENZ T2/LN1 platou / sasiu 510 2.3 (667.001, 667.002), MERCEDES-BENZ T1/TN platou / sasiu 410 D 2.9 (611.417, 611.418), (+ 2)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – MERCEDES W201.  
SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

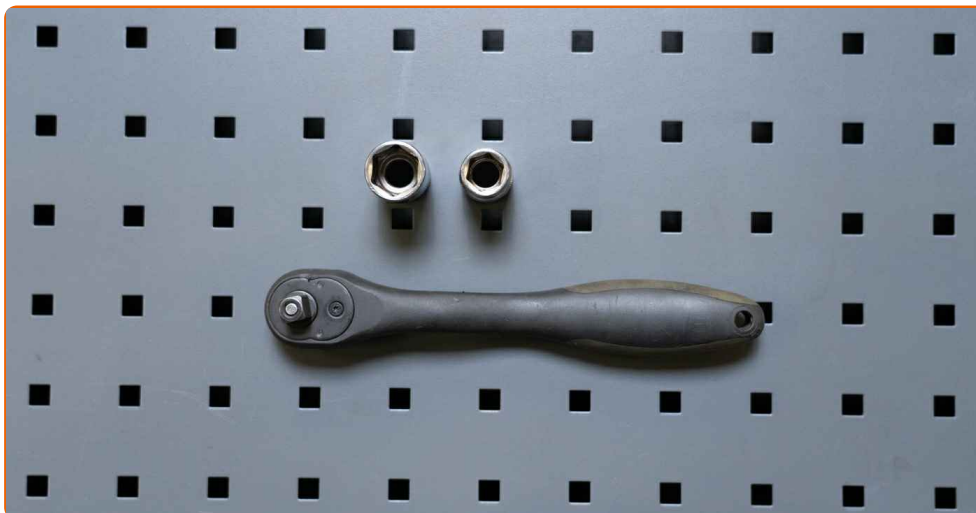

- Capăt cheie tubulară nr.13
- Capăt cheie tubulară nr.17
- Cheie cu clichet
- Huse de protecție aripi / frontală

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**

Înlocuirea: curea caneluri – Mercedes W201. Experții AUTODOC recomandă:

- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – MERCEDES W201. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:


1

Deschideți capota motorului.



2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

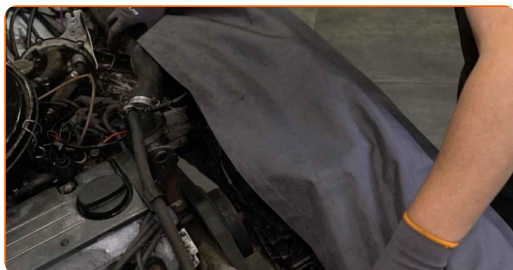


3

Deșurubați șurubul de fixare al dispozitivului de tensionare al curelei. Utilizați o cheie tubulară №17. Folosiți o cheie cu clichet.




4

Slăbiți întinzătorul curelei. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.

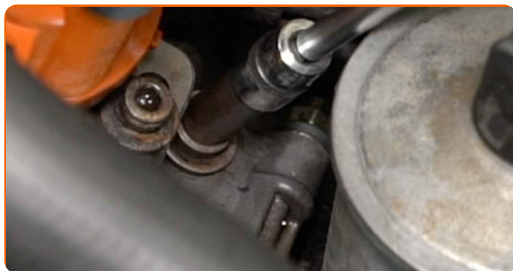

5

Scoateți cureaua de transmisie Poli-V.

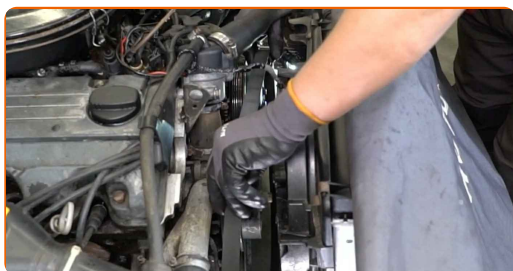


### AUTODOC recomandă:

- Verificați starea rolei de tensionare și a rolei de ghidare. Înlocuiți-le dacă este cazul.

6

Instalați cureaua de transmisie Poli-V.

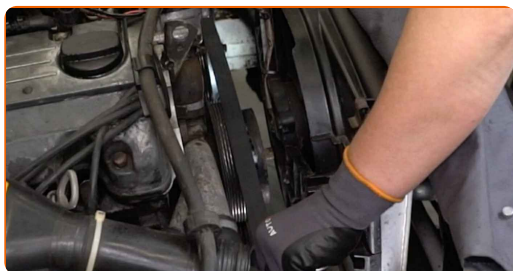


### Înlocuirea: curea caneluri – Mercedes W201. Sfatul util:

- Asigurați-vă că cureaua Poli-V vine bine pe toate rolele.

7

Strângeți întinzătorul curelei. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.

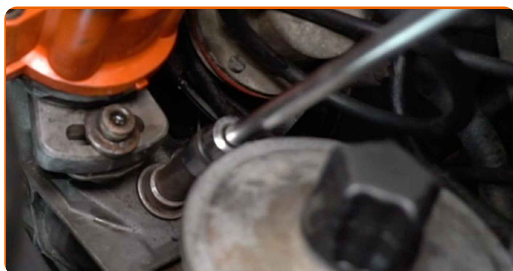

### AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că cureaua Poli-V este bine întinsă.

8

Înșurubați șurubul de fixare al dispozitivului de tensionare al curelei. Utilizați o cheie tubulară №17. Folosiți o cheie cu clichet.




9

Îndepărtați husa de protecție.



10

Porniți motorul timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

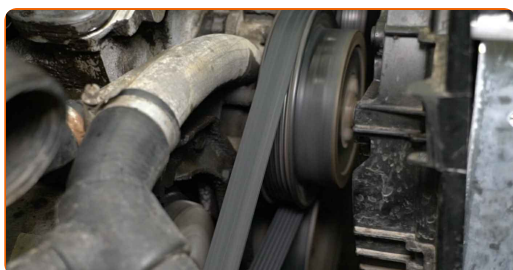

11 Opriți motorul.

12 Închideți capota.




**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU MERCEDES**

**CUREA CANELURI: O GAMĂ VASTĂ**



**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU MERCEDES W201**

**CUREA CANELURI PENTRU MERCEDES: CUMPĂRAȚI ACUM**

**CUREA CANELURI PENTRU MERCEDES W201: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.