

 **AUTODOC CLUB**

Cum să schimbați: lampa
semnalizare la **Mercedes**
W201 | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO



Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 3)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: LAMPA SEMNALIZARE – MERCEDES
W201. LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Vaselină dielectrică
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: lampa semnalizare – Mercedes W201. Sfatul util de la experții AUTODOC:


- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: LAMPA SEMNALIZARE – MERCEDES W201. CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:


1 Deschideți capota motorului.



2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

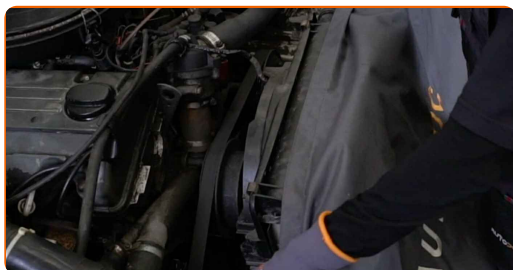


3 Deșurubați elementul de fixare al lămpii semnalizatorului de direcție.

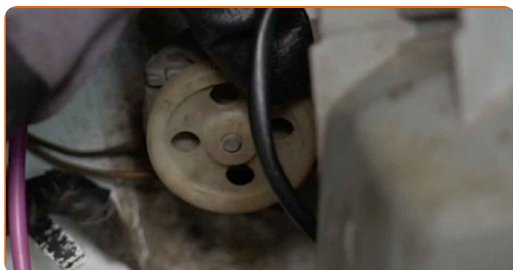

4 Scoateți lampa semnalizatorului de direcție.




5 Deconectați conectorul lămpii semnalizatorului de direcție.

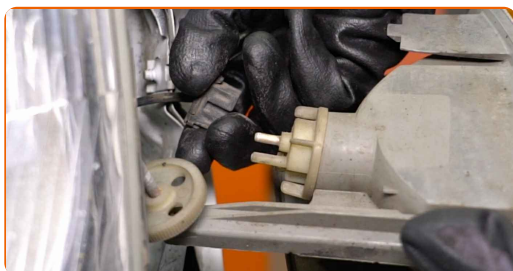


6 Prelucrați conectorul lămpii semnalizatorului de direcție. Folosiți vaselină dielectrică.



7 Instalați un bec într-un semnalizator de direcție nou.

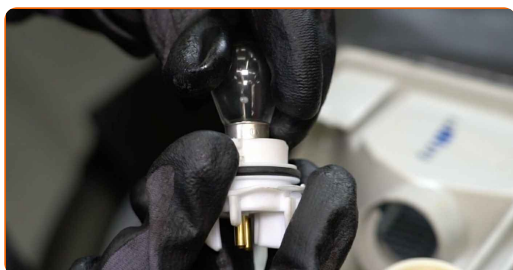


8 Conectați conectorul semnalizatorului de direcție.

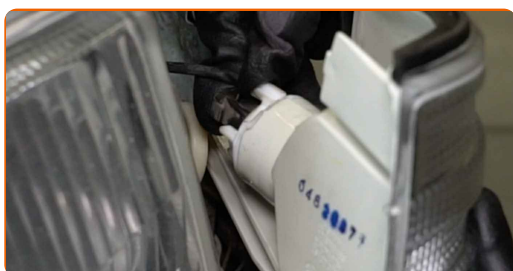


9 Instalați lampa nouă a semnalizatorului de direcție.



10 Înșurubați elementul de fixare al lămpii semnalizatorului de direcție.

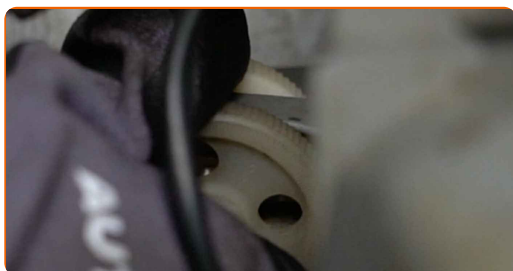

11 Îndepărtați husa de protecție.

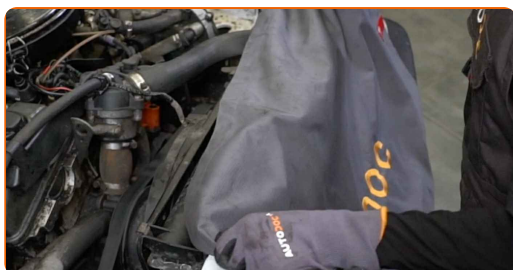


12 Închideți capota.



13

Verificați dacă lampa semnalizatorului de direcție funcționează corespunzător.

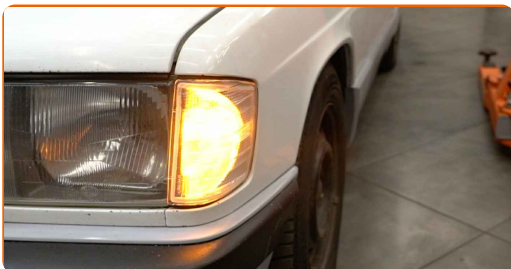


BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU MERCEDES

SEMNALIZATOR ADITIONAL: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU MERCEDES W201

**SEMNALIZATOR ADITIONAL PENTRU MERCEDES:
CUMPĂRAȚI ACUM**

**SEMNALIZATOR ADITIONAL PENTRU MERCEDES W201:
CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.