



Cum să schimbați: arc
spiral din spate la
MERCEDES-BENZ SLK
(R171) | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

 ⓘ Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ SLK (R171) 200 1.8 Kompressor (171.442), MERCEDES-BENZ SLK (R171) 350 3.5 (171.456), MERCEDES-BENZ SLK (R171) 280 3.0 (171.454),
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 350 3.5 (171.458), MERCEDES-BENZ SLK (R171) 200 1.8 Kompressor (171.445)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W210) E 430 (210.070)

ÎNLOCUIREA: ARC SPIRAL – MERCEDES-BENZ SLK (R171). SCULELE DE CARE ATI AVEA NEVOIE:

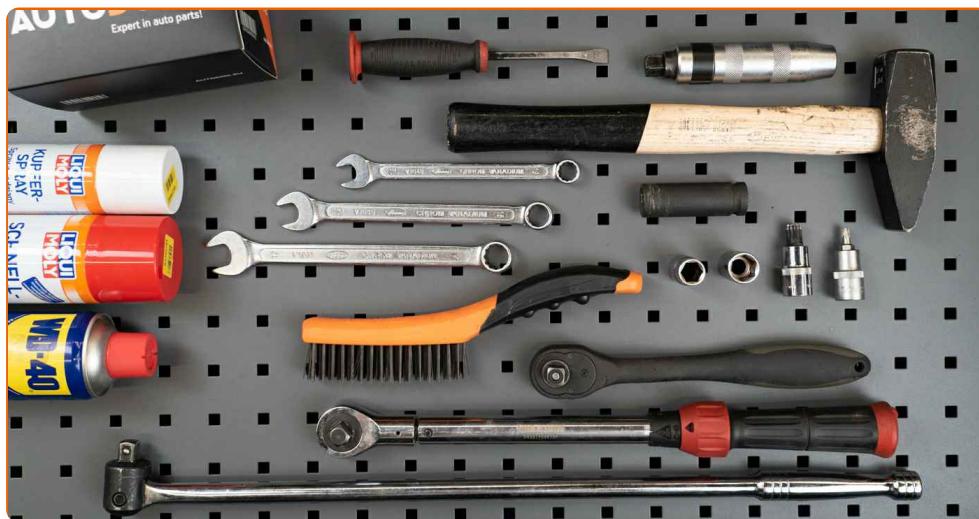

- Perie de sărmă
- Spray WD-40
- Vaseline pe bază de cupru
- Cheie combinată №19
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Capăt cheie tubulară nr.19
- Chei tubulare de impact pentru prezervative roților №17
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Cheie port tarod
- Rangă metalică
- Presă pentru arcuri
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Pană blocare roată

[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: arc spiral – MERCEDES-BENZ SLK (R171). Sfatul util de la AUTODOC:

- Ambele arcuri elicoidale ale suspensiei spate trebuie înlocuite simultan.
- Procedura de înlocuire este identică pentru arcul elicoidal stâng și cel drept a suspensiei spate.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - MERCEDES-BENZ SLK (R171) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1

Securizați roțile cu un opritor de roată.



2

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

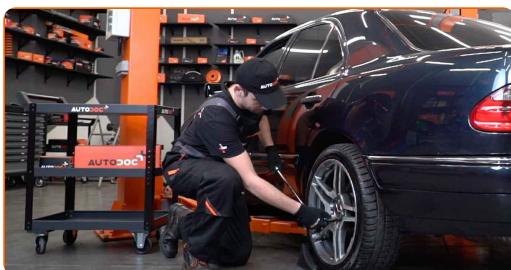

3

Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

4

Deșurubați bolțurile roților.



AUTODOC recomandă:

- Atenție! Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. MERCEDES-BENZ SLK (R171)


5

Scoateți roata.



6

Deșurubați elementele de fixare ale protecției brațului de control. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

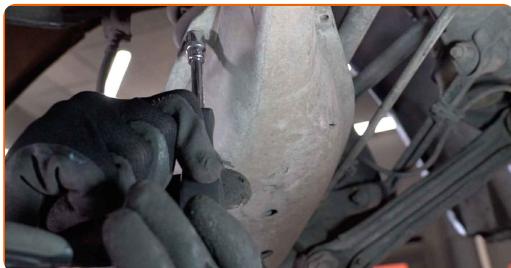

7

Scoateți protecția brațului de control.



8

Curătați elementele de fixare ale brațului de control. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



9

Slăbiți elementul de fixare ce unește brațul de control la subcadrul din spate. Utilizați o cheie în combinație fixă №19. Utilizați o cheie tubulară №19. Folosiți un port tarod.



10

Proptiți brațul. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.



11

Instalați presa de arcuri pe arc.



Înlocuirea: arc spiral – MERCEDES-BENZ SLK (R171). Profioniștii recomandă:

- Folosiți adaptoare și elemente de prindere de dimensiunea corespunzătoare.
- Buclele arcului trebuie fixate bine în presa de arcuri.
- Folosiți prese de arcuri de calitate.

12

Comprimați arcul.




AUTODOC recomandă:

- Comprimați presa de arcuri până când aveți suficient spațiu ca să scoateți arcul. Nu comprimați instrumentul până la capăt: buclele arcului nu trebuie să se atingă între ele.
- Atenție! Arcul se comprimă cu o forță foarte mare, ceea ce înseamnă că, în caz de desprindere, îndreptându-se, ar putea provoca traume.

13

Deșurubați elementul de fixare ce unește brațul de control la subcadru din spate. Utilizați o cheie tubulară №19. Folosiți o cheie cu clichet.

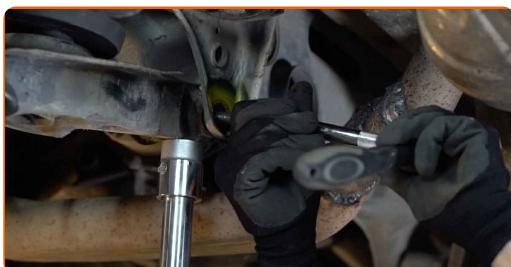

14

Scoateți șurubul de fixare.



15

Lăsați în jos cricul suport hidraulic cu aproximativ 10-15 cm.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: arc spiral – MERCEDES-BENZ SLK (R171). Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.

16

Trageți în jos brațul de control al suspensiei. Scoateți arcul elicoidal împreună cu presa de arcuri.



AUTODOC recomandă:

- În timp ce arcul este comprimat, nu realizați nici o acțiune asupra lui.

17

Slăbiți arcul elicoidal. Îndepărtați arcul.




18

Scoateți înălțătorul din cauciuc al arcului.



19

Instalați înălțătorul din cauciuc pe noul arc elicoidal.

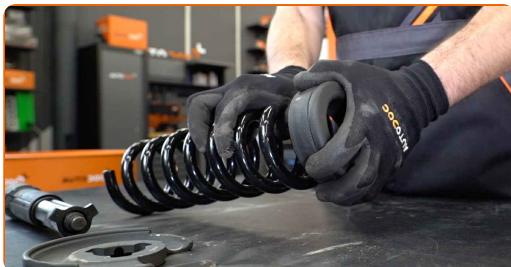

20

Instalați un arc elicoidal nou pe presa de arcuri.



Înlocuirea: arc spiral – MERCEDES-BENZ SLK (R171). Experții AUTODOC recomandă:


- Folosiți adaptoare și elemente de prindere de dimensiunea corespunzătoare.

21

Comprimați arcul.

22

Trageți în jos brațul de control al suspensiei. Montați arcul.

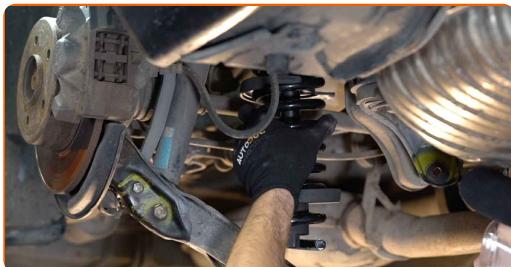

AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că arcul elicoidal este poziționat corect în suporturile sale.


23

Proptiți brațul. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.




24

Instalați șurubul de fixare. Folosiți o rangă.

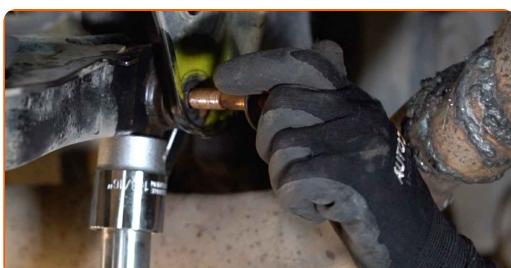

25

Îndepărtați suportul de sub braț.

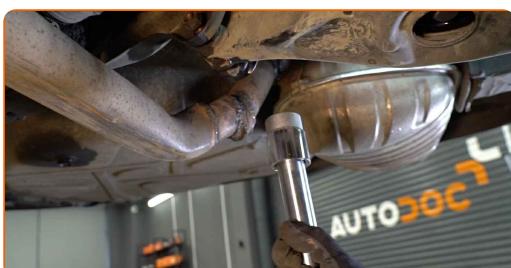


AUTODOC recomandă:

- MERCEDES-BENZ SLK (R171) – Nu coborâți brusc cricul de transmisie pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor automobilului.


26

Înșurubați elementul de fixare ce unește brațul de control la subcadrul din spate. Utilizați o cheie în combinație fixă №19. Utilizați o cheie tubulară №19.

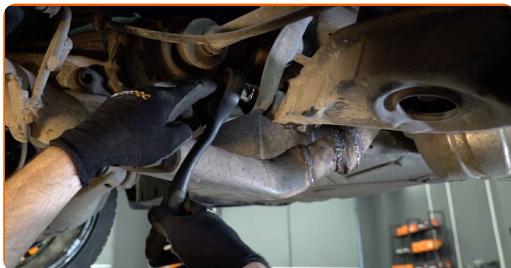

27

Proptiți brațul. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

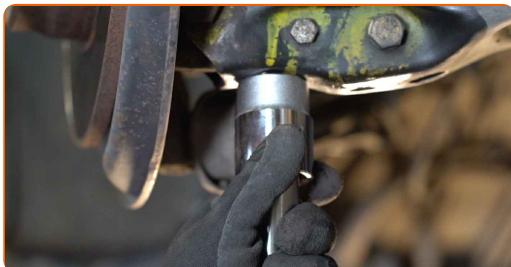

28

Strângeți elementul de fixare ce unește brațul de control la subcadrul din spate. Utilizați o cheie în combinație fixă №19. Utilizați o cheie tubulară №19. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 90 Nm.



29


Îndepărtați suportul de sub braț.

**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: arc spiral – MERCEDES-BENZ SLK (R171). Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.


30

Scoateți presa de arcuri.

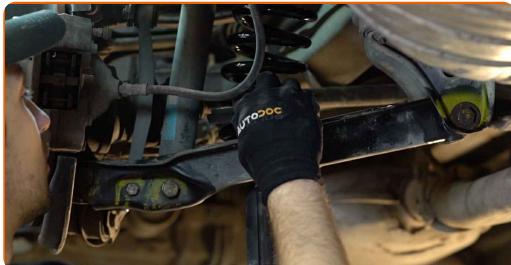


31

Instalați protecția brațului de control.

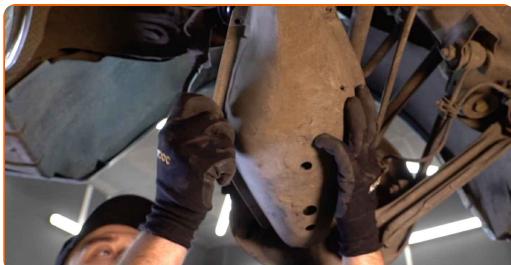

32

Înşurubaţi elementele de fixare ale protecţiei braţului de control. Utilizaţi o cheie tubulară №10. Folosiţi o cheie cu clichet.

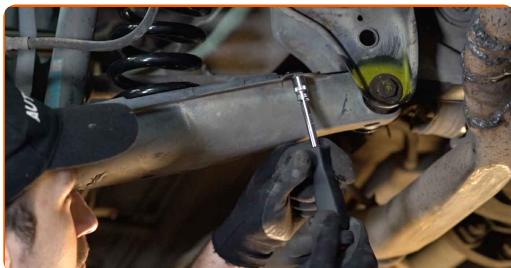

33

Curătaţi locul de montare al jantei roţii. Folosiţi o perie de sărmă. Trataţi suprafaţa de contact. Folosiţi unsoare de cupru.



34

Montaţi roata.



AUTODOC recomandă:

- Atenție! Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când înşurubați șuruburile de fixare la automobil. MERCEDES-BENZ SLK (R171)


35

Înşurubaţi bolţurile roţii. Folosiţi o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



36

Aşezaţi din nou vehiculul la sol şi, lucrând în ordine încrucişată, strângeţi şuruburile de fixare ale roţii. Folosiţi o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiţi o cheie de cuplu. Strângeţi pînă la cuplul de 112 Nm.

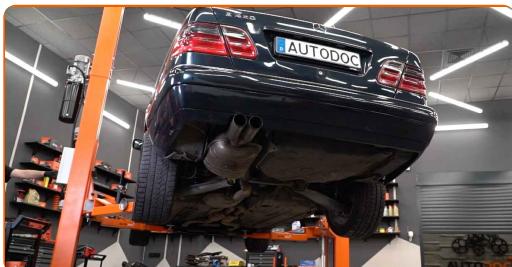

37

Scoateţi cricul şi opritoarele de roată.



BRAVO! 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

ARC SPIRAL: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.