



Cum să schimbați:
stergatoare parbriz din
față la **MERCEDES-BENZ
Sprinter 3.5-T Camion cu
platformă/Sasiu (W906)**
| Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Camion cu platformă/Sasiu (W906) 313 CDI 2.2 4x4 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Camion cu platformă/Sasiu (W906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Camion cu platformă/Sasiu (W906) 311 CDI 2.2 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Camion cu platformă/Sasiu (W906) 315 CDI 2.2 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Camion cu platformă/Sasiu (W906) 309 CDI 2.1 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Camion cu platformă/Sasiu (W906) 318 CDI 3.0 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Camion cu platformă/Sasiu (W906) 313 CDI 2.2 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Camion cu platformă/Sasiu (W906) 310 CDI 2.2 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Camion cu platformă/Sasiu (W906) 316 1.8 (906.133, 906.135, 906.233), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Camion cu platformă/Sasiu (W906) 316 NGT 1.8 (906.133, 906.135, 906.233), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Camion cu platformă/Sasiu (W906) 316 CDI 2.2 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Camion cu platformă/Sasiu (W906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 (906.131, 906.133, 906.135)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Vă rugăm să rețineți că acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a acestei piese auto la un automobil cu o concepție constructivă similară.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W211) E 270 CDI (211.016)


Înlocuirea: ștergătoare parbriz – MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Camion cu platformă/Sasiu (W906). Experții AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți întotdeauna lamele ștergătoarelor din față sub formă de set. Acest lucru va asigura o curățare mai eficientă și uniformă a parbrizului.
- Nu confundați pozițiile (șofer-pasager) lamelor ștergătorului.
- Procedura de înlocuire este identică pentru ambele lame ale ștergătoarelor.
- Atenție! Opriți motorul înainte de a începe orice lucrare - MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Camion cu platformă/Sasiu (W906).

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Porniți contactul. Fixați ștergătoarele de parbriz în poziție de deservire.

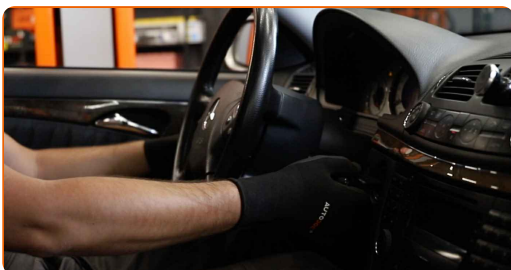

2

Opriți contactul. Ștergătoarele, în modul de servizare, vor fi în poziția ridicată.




3

Pregătiți noile ștergătoare de parbriz.




4

Trageți brațul ștergătorului de pe suprafața geamului până la capăt.

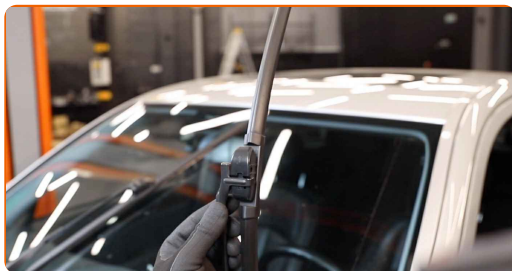

5

Rotiți lama ștergătorului la 90 de grade. Scoateți lama de pe brațul ștergătorului.

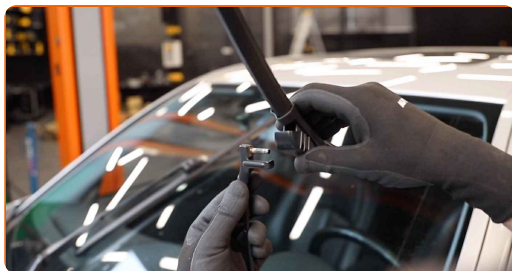

Înlocuirea: ștergătoare parbriz – MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Camion cu platformă/Sasiu (W906). Sfatul util:

- Atunci când înlocuiți lama ștergătorului, asigurați-vă ca brațul ștergătorului nu lovește parbrizul.

6

Montați lama nouă și apăsați ușor brațul ștergătorului pe parbriz.



Înlocuirea: stergătoare parbriz – MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Camion cu platformă/Sasiu (W906). Experții AUTODOC recomandă:

- Nu atingeți marginea de cauciuc a lamei, pentru a evita deteriorarea acoperirii sale de grafit.
- Asigurați-vă că banda de cauciuc a lamei se potrivește perfect geamului, pe întreaga lungime a acestuia.

7

Porniți contactul. Scoateți ștergătoarele de parbriz din poziția de deservire.



8

După instalare, verificați funcționarea corectă a mecanismului ștergătorului. Lamele nu trebuie să se intersecteze sau să lovească garnitura de parbriz.



9

Oprîți contactul.

BRAVO! [VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

STERGATOARE PARBRIZ: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.