



Cum să schimbați: curea  
caneluri la **MERCEDES-  
BENZ Sprinter 3-T Bus  
(W903)** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Bus (W903) 308 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Bus (W903) 311 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Bus (W903) 313 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Bus (W903) 316 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Bus (W903) 311 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Bus (W903) 313 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Bus (W903) 316 CDI 2.7 4x4

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: MERCEDES-BENZ Clasa ML (W163) ML 270 CDI (163.113)

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – MERCEDES-BENZ  
SPRINTER 3-T BUS (W903). SCULELE DE CARE AȚI  
AVEA NEVOIE:



- Capăt cheie tubulară 12 laturi nr.17
- Cheie cu clichet
- Huse de protecție aripi / frontală
- Pană blocare roată


**Cumpărați instrumente**

Înlocuirea: curea caneluri – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Bus (W903).  
AUTODOC recomandă:

- Toate lucrările trebuiesc făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-T BUS (W903). UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

- 1 Deschideți capota motorului.
- 2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 3 Securizați roțile cu un opritor de roată.
- 4 Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.
- 5 Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Folosiți un capăt de cheie tubulară 12 laturi nr.17. Folosiți o cheie cu clichet.

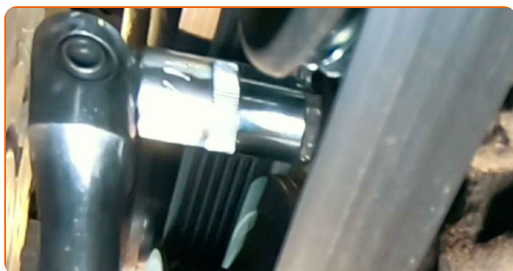

- 6 Scoateți cureaua de transmisie Poli-V.



Înlocuirea: curea caneluri – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Bus (W903).  
 Experții AUTODOC recomandă:

- Verificați starea rolei de tensionare și a rolei de ghidare. Înlocuiți-le dacă este cazul.

**7** Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială. Folosiți un capăt de cheie tubulară 12 laturi nr.17. Folosiți o cheie cu clichet.

**8** Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Folosiți un capăt de cheie tubulară 12 laturi nr.17. Folosiți o cheie cu clichet.

**9** Instalați cureaua de transmisie Poli-V.



Înlocuirea: curea caneluri – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Bus (W903). Sfatul  
 util de la AUTODOC:

- Asigurați-vă că cureaua Poli-V vine bine pe toate rolele.

**10** Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială. Folosiți un capăt de cheie tubulară 12 laturi nr.17. Folosiți o cheie cu clichet.



**11** Coborâți autovehiculul.

**12** Scoateți cricul și opritoarele de roată.

13

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.



14

Opriți motorul.

15

Îndepărtați husa de protecție.

16

Închideți capota.

**BRAVO!** 👍

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUREA CANELURI: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.