



Cum să schimbați: curea
caneluri la **MERCEDES-
BENZ Sprinter 3-T**
Camion cu
platformă/Sasiu (W903)
| Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camion cu platformă/Sasiu (W903) 308 CDI 2.2,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camion cu platformă/Sasiu (W903) 311 CDI 2.2,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camion cu platformă/Sasiu (W903) 313 CDI 2.2,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camion cu platformă/Sasiu (W903) 316 CDI 2.7,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camion cu platformă/Sasiu (W903) 311 CDI 2.2 4x4,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camion cu platformă/Sasiu (W903) 313 CDI 2.2 4x4,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camion cu platformă/Sasiu (W903) 316 CDI 2.7 4x4

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: MERCEDES-BENZ Clasa ML (W163) ML 270 CDI (163.113)

**ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-T CAMION CU PLATFORMĂ/SASIU (W903).
SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**



- Capăt cheie tubulară 12 laturi nr.17
- Cheie cu clichet
- Huse de protecție aripi / frontală
- Pană blocare roată


Cumpărați instrumente

Înlocuirea: curea caneluri – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camion cu platformă/Sasiu (W903). AUTODOC recomandă:

- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-T CAMION CU PLATFORMĂ/SASIU (W903). UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

- 1 Deschideți capota motorului.
- 2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 3 Securizați roțile cu un opritor de roată.
- 4 Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.
- 5 Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Folosiți un capăt de cheie tubulară 12 laturi nr.17. Folosiți o cheie cu clichet.

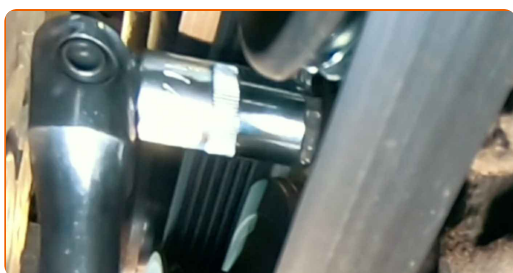

- 6 Scoateți cureaua de transmisie Poli-V.



Înlocuirea: curea caneluri – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camion cu platformă/Sasiu (W903). Experții AUTODOC recomandă:

- Verificați starea rolei de tensionare și a rolei de ghidare. Înlocuiți-le dacă este cazul.

7 Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială. Folosiți un capăt de cheie tubulară 12 laturi nr.17. Folosiți o cheie cu clichet.

8 Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Folosiți un capăt de cheie tubulară 12 laturi nr.17. Folosiți o cheie cu clichet.

9 Instalați cureaua de transmisie Poli-V.



Înlocuirea: curea caneluri – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camion cu platformă/Sasiu (W903). Sfatul util de la AUTODOC:

- Asigurați-vă că cureaua Poli-V vine bine pe toate rolele.

10 Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială. Folosiți un capăt de cheie tubulară 12 laturi nr.17. Folosiți o cheie cu clichet.



11 Coborâți autovehiculul.

12 Scoateți cricul și opritoarele de roată.

13

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.



14

Opriți motorul.

15

Îndepărtați husa de protecție.

16

Închideți capota.

BRAVO! 👍

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CUREA CANELURI: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.