



Cum să schimbați:
stergatoare parbriz din
față la **MERCEDES-BENZ**
Sprinter 3,5-T Van (907,
910) | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ Sprinter 3,5-T Van (907, 910) 311 CDI (910.631, 910.633),
MERCEDES-BENZ Sprinter 3,5-T Van (907, 910) 311 CDI (907.633, 907.635, 907.631,
907.637), MERCEDES-BENZ Sprinter 3,5-T Van (907, 910) 314 CDI (910.631, 910.633),
MERCEDES-BENZ Sprinter 3,5-T Van (907, 910) 314 CDI (907.631, 907.633, 907.635,
907.637), MERCEDES-BENZ Sprinter 3,5-T Van (907, 910) 316 CDI (907.631, 907.633,
907.635, 907.637), MERCEDES-BENZ Sprinter 3,5-T Van (907, 910) 319 CDI (907.633,
907.635, 907.637), MERCEDES-BENZ Sprinter 3,5-T Van (907, 910) 314 CDI tractiune
integrala (907.633, 907.635, 907.637), MERCEDES-BENZ Sprinter 3,5-T Van (907, 910)
316 CDI tractiune integrala (907.633, 907.635, 907.637), MERCEDES-BENZ Sprinter
3,5-T Van (907, 910) 319 CDI tractiune integrala (907.633, 907.635, 907.637),
MERCEDES-BENZ Sprinter 3,5-T Van (907, 910) 311 CDI RWD (907.631, 907.633,
907.635, 907.637), MERCEDES-BENZ Sprinter 3,5-T Van (907, 910) 315 CDI RWD
(907.631, 907.633, 907.635, 907.637), MERCEDES-BENZ Sprinter 3,5-T Van (907, 910)
317 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Vă rugăm să rețineți că acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a acestei piese auto la un automobil cu o concepție constructivă similară.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W210) E 200 (210.035)

ÎNLOCUIREA: STERGATOARE PARBRIZ – MERCEDES-
BENZ SPRINTER 3,5-T VAN (907, 910). SCULELE DE
CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Surubelnită Dreaptă

[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: stergatoare parbriz – MERCEDES-BENZ Sprinter 3,5-T Van (907, 910). Experții AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți întotdeauna lamele ștergătoarelor din față sub formă de set. Acest lucru va asigura o curățare mai eficientă și uniformă a parbrizului.
- Nu confundați pozițiile (șofer-pasager) lamelor ștergătorului.
- Procedura de înlocuire este identică pentru ambele lame ale ștergătoarelor.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - MERCEDES-BENZ Sprinter 3,5-T Van (907, 910) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Pregătiți noile ștergătoare de parbriz.




2

Trageți brațul ștergătorului de pe suprafața geamului până la capăt.



3 Apăsați clema. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

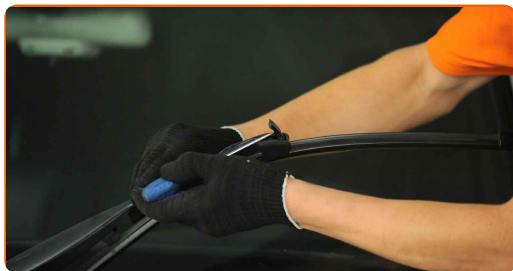

4 Scoateți lama de pe brațul ștergătorului.



Înlocuirea: ștergătoare parbriz – MERCEDES-BENZ Sprinter 3,5-T Van (907, 910). Sfatul util de la AUTODOC:

- Atunci când înlocuiți lama ștergătorului, asigurați-vă ca brațul ștergătorului nu lovește parbrizul.

5 Montați lama nouă și apăsați ușor brațul ștergătorului pe parbriz. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



Înlocuirea: stergatoare parbriz – MERCEDES-BENZ Sprinter 3,5-T Van (907, 910). Profesioniștii recomandă:

- Nu atingeți marginea de cauciuc a lamei, pentru a evita deteriorarea acoperirii sale de grafit.
- Asigurați-vă că banda de cauciuc a lamei se potrivește perfect geamului, pe întreaga lungime a acestuia.

6 Porniți contactul.

7 După instalare, verificați funcționarea corectă a mecanismului ștergătorului. Lamele nu trebuie să se intersecteze sau să lovească garnitura de parbriz.

BRAVO! 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

STERGATOARE PARBRIZ: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.