



Cum să schimbați: ulei  
motor și filtru la

**MERCEDES-BENZ**

**Sprinter Classic 3.5-T**

**Van (W909) | Ghid de**

înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909) 311 CDI 2.2 (909.632, 909.633),  
MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909) 313 CDI (909.632, 909.633)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W204) C 220 CDI (204.008)

**ÎNLOCUIREA: ULEI MOTOR ȘI FILTRU – MERCEDES-  
BENZ SPRINTER CLASSIC 3.5-T VAN (W909). SCULELE  
DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**



- Perie de sârmă
- Spray curățare universal
- Cheie dinamometrică
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Șurubelnițe Torx E11
- Cheie filtru de ulei 76-14F
- Cheie cu clichet
- Șurubelniță dreaptă
- Pâlnie
- Vas de scurgere a uleiului
- Huse de protecție aripi / frontală

**Cumpărați instrumente**

## Înlocuirea: ulei motor și filtru – MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909). Sfatul util de la AUTODOC:


- Înlocuiți filtrul de ulei de fiecare dată când schimbați uleiul de motor.
- Purtați mănuși pentru a evita contactul cu lichidul fierbinte.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1 Deschideți capota.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

3 Îndepărtați capacul motorului.

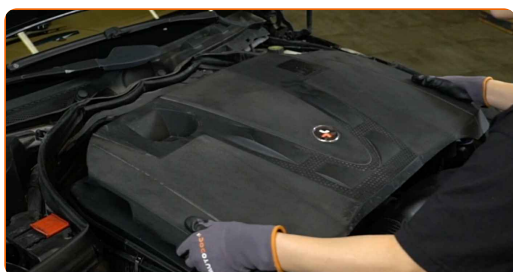

### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: ulei motor și filtru – MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909). Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.


**4** Deșurubați bușonul de umplere cu ulei.




**5** Ridicați în sus joja de ulei.




**6** Curățați capacul carcasei filtrului de ulei. Folosiți spray de curățare universal.

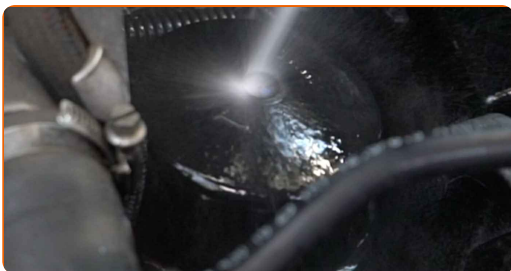


**7** Deșurubați elementul de fixare al suportului. Folosiți Torx E11. Folosiți o cheie cu clichet.

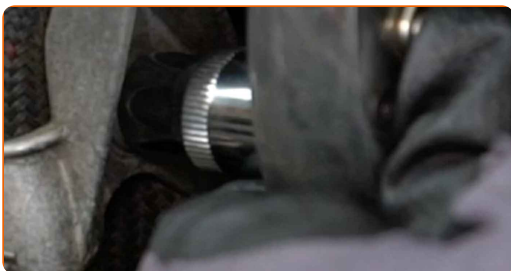

**8** Scoateți suportul.

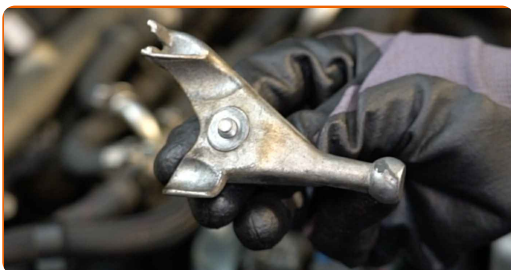

- 9** Deșurbați capacul carcasei filtrului împreună cu elementul de filtrare vechi. Folosiți o cheie tubulară pentru filtrul de ulei de 76-14F. Folosiți o cheie cu clichet.

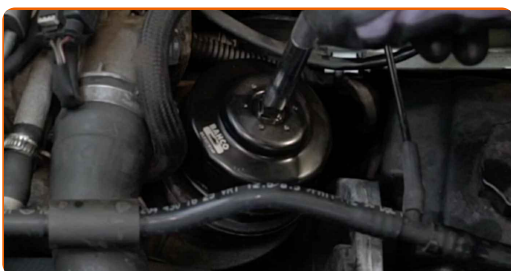

- 10** Scoateți filtrul de ulei din carcasa lui.



- 11** Puneți filtrul de ulei uzat, în vas.

- 12** Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.


### AUTODOC recomandă:

- Vehiculul trebuie să fie poziționat orizontal. Dacă poziția sa este înclinată, dopul de scurgere trebuie să fie amplasat în punctul cel mai jos.


- 13** Așezați un vas cu capacitate de cel puțin 7 litri pentru uleiul uzat sub orificiul de scurgere.




**14** Curățați zona orificiului de drenaj al băii de ulei. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray de curățare universal.

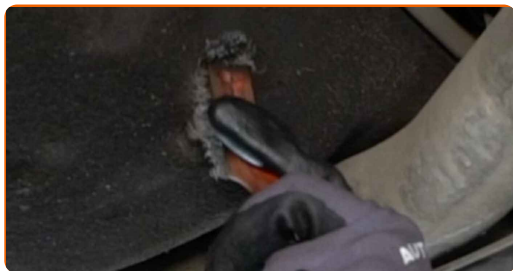

**15** Deșurubați dopul de golire. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.

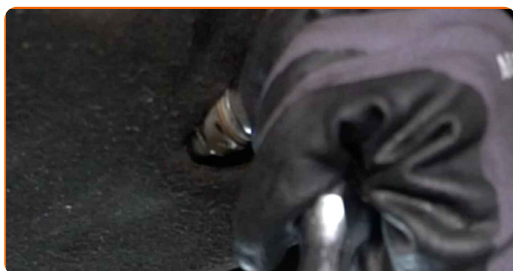

**16** Scurgeți uleiul uzat.

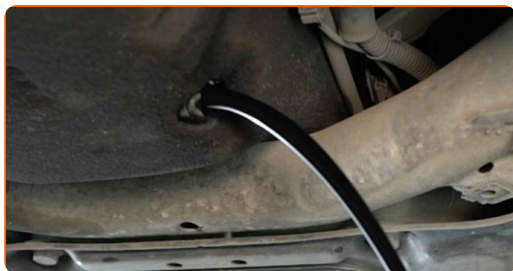


**Înlocuirea: ulei motor și filtru – MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909). Sfatul util de la experții AUTODOC:**

- **Atenție! Uleiul poate fi fierbinte!**
- **Așteptați până uleiul s-a scurs integral prin orificiul de scurgere.**


**17** Scoateți toate inelele de etanșare de la capacul filtrului de ulei. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



**18** Curățați capacul carcasei filtrului de ulei. Folosiți spray de curățare universal.

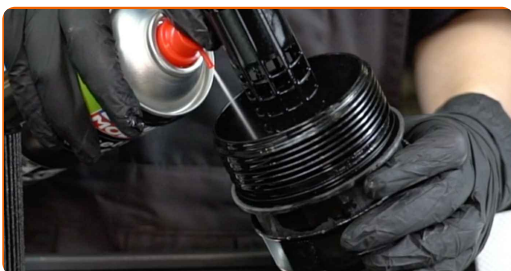

**19** Instalați noile inele de etanșare și noul filtru de ulei în suporturile lor pe capacul filtrului.

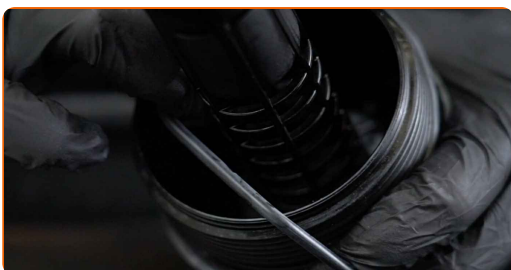


### Rețineți!

- Asigurați-vă că instalați corect filtrul. Nu încurcați părțile piesei.


**20** Curățați zona orificiului de drenaj al băii de ulei. Folosiți spray de curățare universal.




- 21** Potrivii noul capac de drenaj și strângeți-l. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 30 Nm.

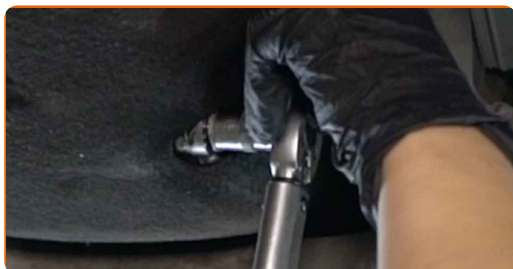


- 22** Curățați zona orificiului de drenaj al băii de ulei. Folosiți spray de curățare universal.

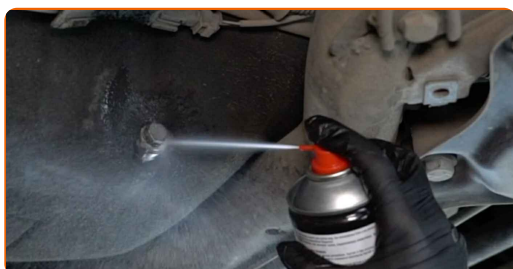

- 23** Lubrifiați garnitura de cauciuc izolant a noului filtru cu o mică cantitate de ulei proaspăt.

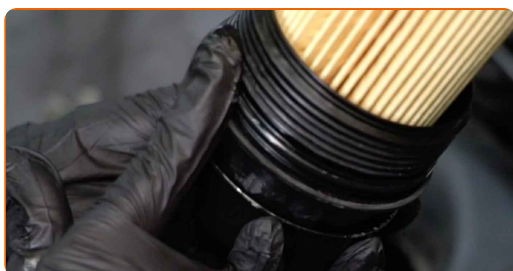

- 24** Montați capacul carcasei filtrului de ulei și înșurubați-l.

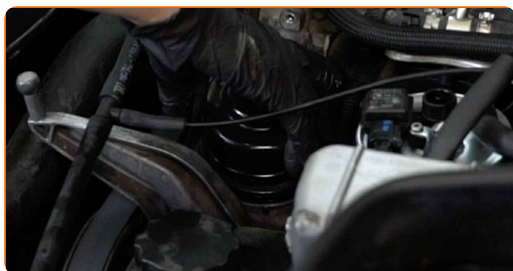

- 25** Strângeți capacul filtrului de ulei. Folosiți o cheie tubulară pentru filtrul de ulei de 76-14F. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 25 Nm.



- 26** Instalați suportul.



- 27** Înșurubați elementul de fixare al suportului. Folosiți Torx E11. Folosiți o cheie cu clichet.



- 28** Coborâți autovehiculul.

- 29** Îndepărtați bușonul de umplere cu ulei.



**30** Introduceți pâlnia.




**31** Turnați cantitatea de ulei de motor nou recomandată de către producătorul automobilului.



Înlocuirea: ulei motor și filtru – MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909). Sfatul util de la AUTODOC:

- Utilizați uleiul recomandat de fabricant.

**32** Verificați nivelul uleiului folosind joja de ulei. Adăugați ulei în caz de necesitate.

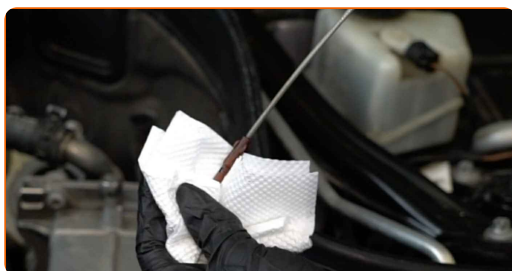

**Rețineți!**

- Nivelul uleiului trebuie să fie între marcajele Min și Max.


**33** Instalați bușonul de umplere cu ulei.



**34** Strângeți capacul bușonului de umplere cu ulei.



**35** Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute.

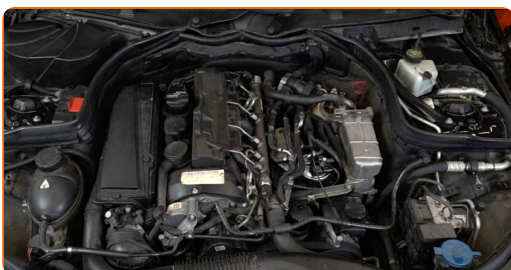


**36** După ce indicatorul de bord ce arată presiunea uleiului se stinge, opriți motorul.

### AUTODOC recomandă:

- Observați dacă indicatorul de presiune al uleiului rămîne aprins mai mult decât de obicei, lucru care indică o presiune insuficientă în sistemul de lubrifiere. După câteva secunde, uleiul va umple toate țevile iar indicatorul se va stinge.

- 37** Verificați nivelul uleiului 5 minute după oprirea motorului, folosind o joă de ulei, și adăugați ulei, dacă este necesar.

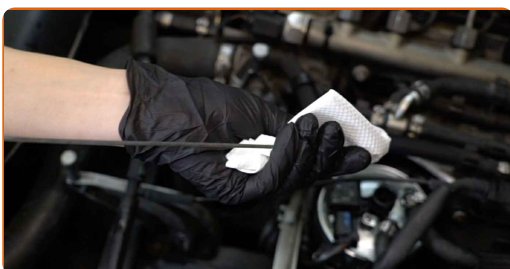

### Rețineți!

- Nivelul uleiului trebuie să fie între marcajele Min și Max.
- Asigurați-vă că ați strâns corect capacul bușonului de umplere cu ulei.
- Verificați dacă bușonul orificiului de drenare și garnitura filtrului sunt bine strânse. Dacă trebuie, mai strângeți-le ușor.

- 38** Montați capacul motorului și fixați-l.



### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: ulei motor și filtru – MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909). Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora piesa.

39 Îndepărtați husa de protecție.

40 Închideți capota.

Înlocuirea: ulei motor și filtru – MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909). AUTODOC recomandă:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

**BRAVO!** 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FILTRU ULEI: O GAMĂ VASTĂ**

### **(i) ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.