

AUTODOC CLUB

Cum să schimbați: curea
caneluri la **MERCEDES-
BENZ T1/TN caroserie
inchisa/combi** | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ T1/TN caroserie închisa/combi 408 D 2.3 (611.367, 611.368),

MERCEDES-BENZ T1/TN caroserie închisa/combi 410 D 2.9 (611.467, 611.468)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – MERCEDES-BENZ
T1/TN CAROSERIE INCHISA/COMBI. LISTA SCULELOR
DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**



- Cheie combinată №16
- Huse de protecție aripi / frontală
- Piesă de prelungire cu cap pătrat 3/8" pentru cheie tubulară

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: curea caneluri – MERCEDES-BENZ T1/TN caroserie inchisa/combi.
AUTODOC recomandă:

- Toate lucrările trebuiesc făcute cu motorul oprit.


ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – MERCEDES-BENZ T1/TN CAROSERIE INCHISA/COMBI. EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

1 Deschideți capota motorului.


2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.



3 Deșurubați șurubul de fixare al dispozitivului de tensionare al curelei. Utilizați o cheie în combinație fixă №16 (2 bucăți).

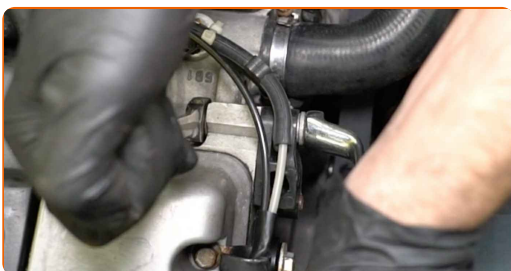

4 Utilizați o pârghie cu diametrul corect pentru a slăbi dispozitivul de tensionare și scoateți șurubul de fixare. Utilizați o piesă de prelungire cu cap pătrat 3/8" pentru cheie tubulară.

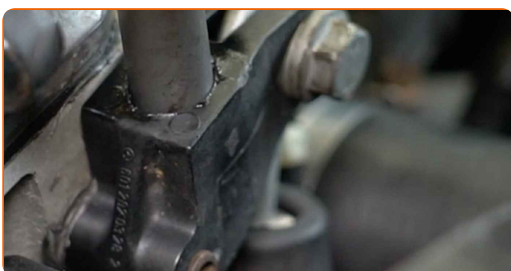


5 Scoateți cureaua de transmisie Poli-V.



AUTODOC recomandă:

- Verificați starea rolei de tensionare și a rolei de ghidare. Înlocuiți-le dacă este cazul.

6 Instalați cureaua de transmisie Poli-V.

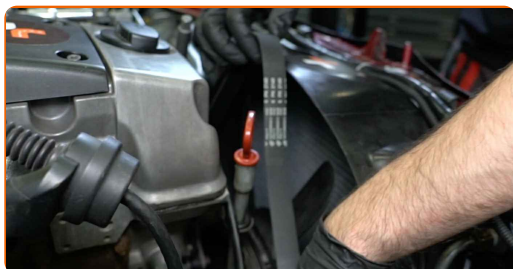

**Înlocuirea: curea caneluri – MERCEDES-BENZ T1/TN caroserie inchisa/combi.
Profesioniștii recomandă:**

- Asigurați-vă că cureaua Poli-V vine bine pe toate rolele.

7 Reduceți dispozitivul de tensionare la poziția inițială și instalați șurubul de fixare. Utilizați o piesă de prelungire cu cap pătrat 3/8" pentru cheie tubulară.



- 8** Înșurubați șurubul de fixare al dispozitivului de tensionare al curelei. Utilizați o cheie în combinație fixă N°16 (2 bucăți).




- 9** Porniți motorul timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.



- 10** Opriți motorul.

- 11** Îndepărtați husa de protecție.

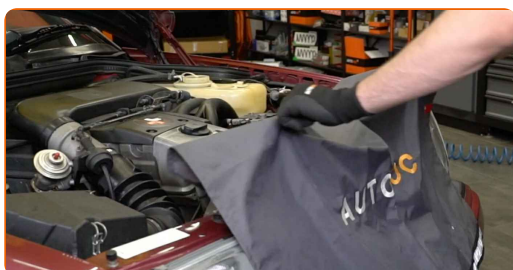


- 12** Închideți capota.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

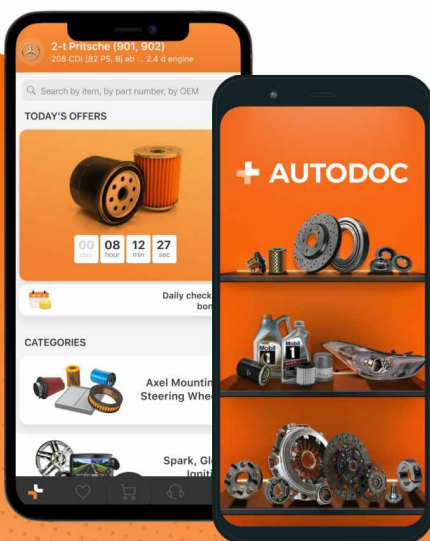

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CUREA CANELURI: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.