




Cum să schimbați:
stergatoare parbriz din
spate la **MERCEDES-
BENZ VITO bus (W639)** |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR

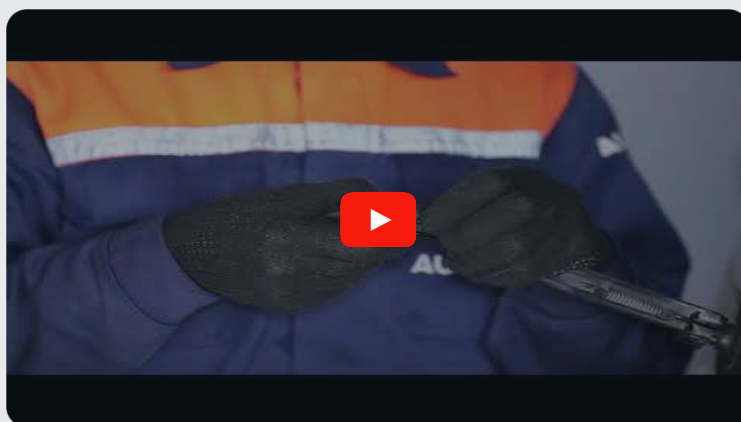

Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ VITO bus (W639) 119 (639.701, 639.703, 639.705), MERCEDES-BENZ VITO bus (W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705), MERCEDES-BENZ VITO bus (W639) 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705), MERCEDES-BENZ VITO bus (W639) 122 (639.701, 639.703, 639.705), MERCEDES-BENZ VITO bus (W639) 109 CDI (639.701), MERCEDES-BENZ VITO bus (W639) 123 (639.701), MERCEDES-BENZ VITO bus (W639) 109 CDI (639.701, 639.703), MERCEDES-BENZ VITO bus (W639) 109 CDI 4x4 (639.701), MERCEDES-BENZ VITO bus (W639) 126 (639.701, 639.703, 639.705), MERCEDES-BENZ VITO bus (W639) 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705), MERCEDES-BENZ VITO bus (W639) 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705), MERCEDES-BENZ VITO bus (W639) 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705), MERCEDES-BENZ VITO bus (W639) 123 (639.701, 639.703, 639.705)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: MERCEDES-BENZ Clasa A (W168) A 160 (168.033, 168.133)


Înlocuirea: stergatoare parbriz – MERCEDES-BENZ VITO bus (W639).
AUTODOC recomandă:

- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: STERGATOARE PARBRIZ – MERCEDES-BENZ VITO BUS (W639). CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

1

Pregătiți noile ștergătoare de parbriz.

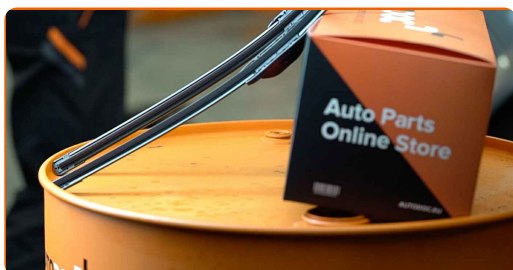

2

Trageți brațul ștergătorului de pe suprafața geamului până la capăt.



3

Rotiți lama ștergătorului la 90 de grade.



4

Apăsați clema.



5

Scoateți lama de pe brațul ștergătorului.



Înlocuirea: stergatoare parbriz – MERCEDES-BENZ VITO bus (W639). Experții AUTODOC recomandă:

- Atunci când înlocuiți lama ștergătorului, asigurați-vă ca brațul ștergătorului nu lovește parbrizul.

6

Montați lama nouă și apăsați ușor brațul ștergătorului pe parbriz.



Înlocuirea: stergatoare parbriz – MERCEDES-BENZ VITO bus (W639). Sfatul util de la AUTODOC:

- Nu atingeți marginea de cauciuc a lamei, pentru a evita deteriorarea acoperirii sale de grafit.
- Asigurați-vă că banda de cauciuc a lamei se potrivește perfect geamului, pe întreaga lungime a acestuia.


7

Porniți contactul.



8

După instalare, verificați funcționarea corectă a mecanismului ștergătorului.

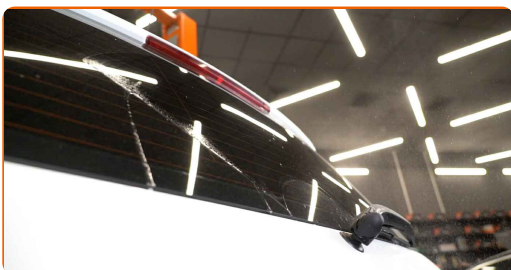

BRAVO! 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

STERGATOARE PARBRIZ: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.