

 **AUTODOC CLUB**

Cum să schimbați: cap de  
bara la **MERCEDES-BENZ**  
**VITO / MIXTO caroserie**  
**(W639)** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO caroserie (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO caroserie (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO caroserie (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO caroserie (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO caroserie (W639) 115 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO caroserie (W639) 111 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO caroserie (W639) 119 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO caroserie (W639) 122 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO caroserie (W639) 109 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO caroserie (W639) 120 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO caroserie (W639) 111 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO caroserie (W639) 115 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO caroserie (W639) 126 3.5, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO caroserie (W639) 123 3.7 (639.603), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO caroserie (W639) 123 3.7, (+ 4)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Vă rugăm să rețineți că acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a acestei piese auto la un automobil cu o concepție constructivă similară.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: MERCEDES-BENZ VITO bus (W639) 115 CDI 2.2

**ÎNLOCUIREA: CAP DE BARA – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO CAROSERIE (W639). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie combinată №24
- Capăt cheie tubulară nr.21
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Șubler
- Extractor articulații sferice
- Pană blocare roată

**Cumpărați instrumente**

Înlocuirea: cap de bara – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO caroserie (W639).  
Sfatul util de la AUTODOC:

- Înlocuiți capetele barei de direcție transversale în pereche.
- Procedura de înlocuire este identică pentru capetele din dreapta și cele din stânga a barei de direcție transversale.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO caroserie (W639) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

**1** Securizați roțile cu un opritor de roată.



**2** Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



**3** Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

4

Deșurubați bolțurile roților.




**AUTODOC recomandă:**

- **Atenție!** Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO caroserie (W639)

5

Scoateți roata.

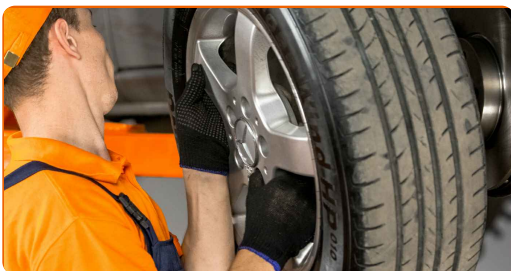

6


Măsurați și memorizați locația exactă a articulației sferice pe tija de cuplaj sau numărați rotațiile complete pentru a evita o posibilă nealiniere în timpul montării succesive. Folosiți un șubler cu vernier.




7

Curățați contrapiulița care unește bieleta direcției de capul barei. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.


**8** Slăbiți contrapiulița de cuplare a capului barei de direcție pe tijă. Utilizați o cheie în combinație fixă №24.

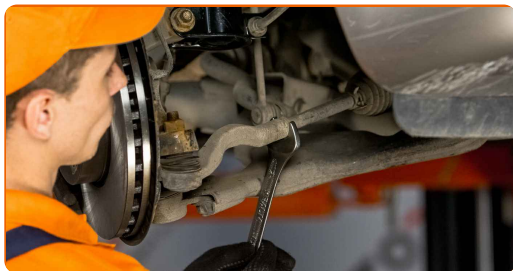


**9** Curățați elementul de fixare ce unește capul barei de direcție transversale la portfuzetă. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

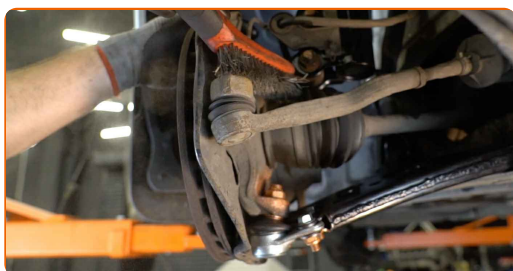

**10** Deșurubați piulița de fixare a capătului la fuzetă. Utilizați o cheie tubulară №21. Folosiți o cheie cu clichet.

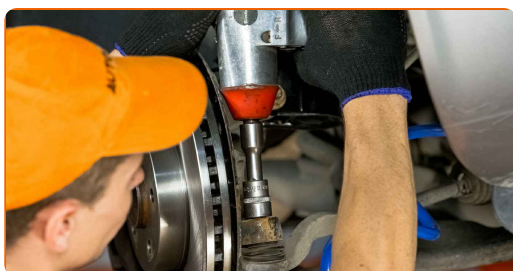

**11** Deconectați capul barei de direcție de la fuzetă. Folosiți un extractor pentru articulații sferice.

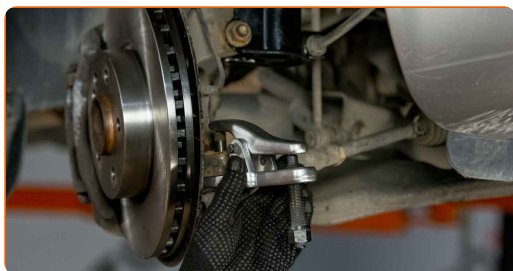


**12** Deșurubați capul din bara de direcție.



**13** Curățați locurile de montare ale capului de bară. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



**14** Înșurubați un nou cap bară direcție.

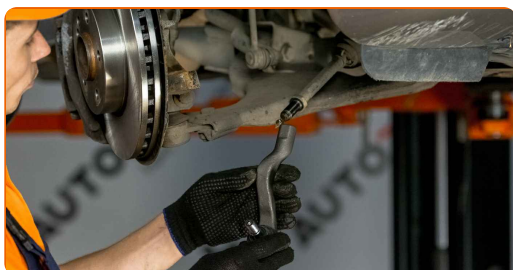

Înlocuirea: cap de bară – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO caroserie (W639).  
Sfatul util de la AUTODOC:


- În timpul instalării barei de direcție, amintiți-vă să faceți același număr de rotații sau să mențineți aceeași lungime a firului ca înainte.



**15** Conectați capul barei de direcție la fuzetă.




**16** Strângeți piulița de fixare ce unește capul barei de direcție transversale la portfuzetă. Utilizați o cheie tubulară №21. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 50 Nm.+60°

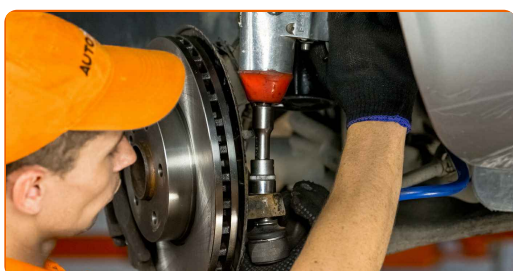

**AUTODOC recomandă:**

- Important! Asigurați-vă că utilizați elemente de fixare noi.

**17** Strângeți contrapiulița capului. Utilizați o cheie în combinație fixă №24. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 65 Nm.

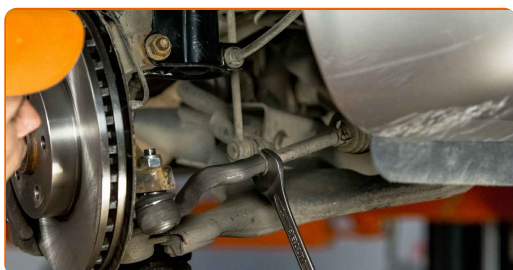

**18** Tratați toate conexiunile capetelor barei de direcție. Folosiți unsoare de cupru.



19

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



20

Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: cap de bara – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO caroserie (W639).  
După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

21

Montați roata.




### AUTODOC recomandă:

- Atenție! Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare la automobil. MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO caroserie (W639)

22

Înșurubați bolturile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

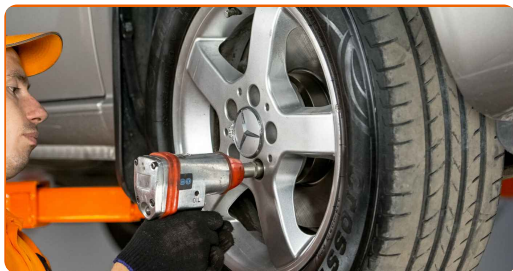

23

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 130 Nm.




Înlocuirea: cap de bara – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO caroserie (W639).  
Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Verificați și ajustați, dacă este necesar, unghiul de aliniere a roților.

24

Scoateți cricul și opritoarele de roată.

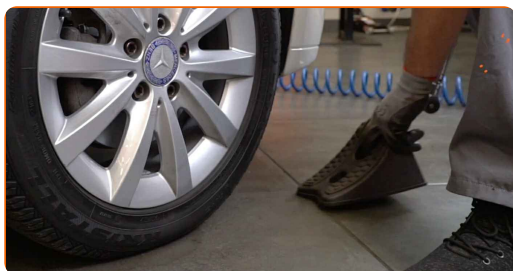

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  Google Play

 Download on the App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CAP DE BARA: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.