



Cum să schimbați: filtru
polen la **Opel Meriva X03**
| Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO




Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.8 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 DTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.6 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 CDTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.6 Turbo (E75)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – OPEL MERIVA X03.
SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**

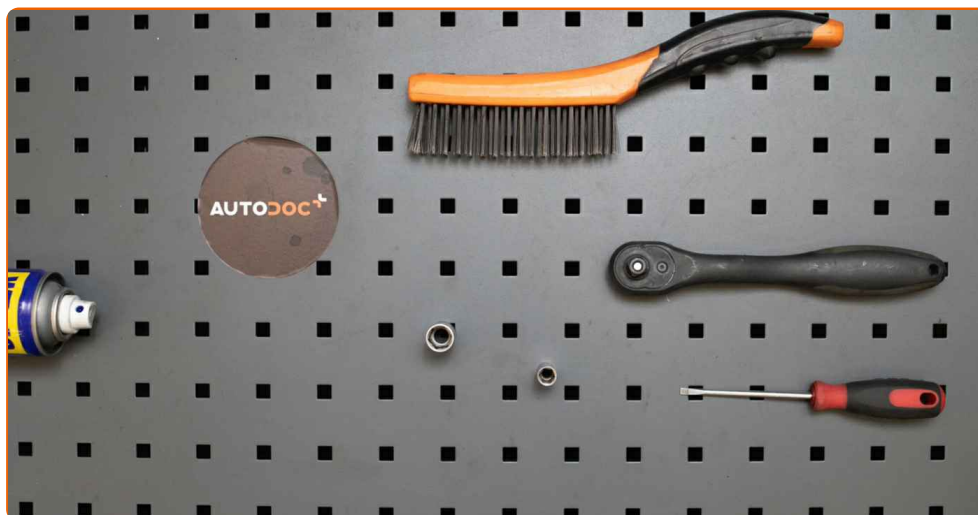

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Cheie dinamometrică
- Capăt cheie tubulară nr.8
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Cheie cu clichet
- Șurubelniță Dreaptă
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: filtru polen – Opel Meriva X03. AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți filtrul de habitacul cel puțin o dată la șase luni, la început de primăvară și toamnă.
- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- În cazul în care fluxul de aer din interiorul habitaculului este redus drastic, înlocuiți filtrul înainte de intervenția de întreținere programată.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - Opel Meriva X03 - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1

Deschideți capota motorului.




2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

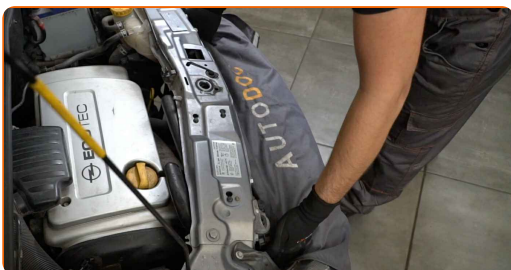


3

Scoateți dopurile de fixare ale brațelor ștergătoarelor de parbriz. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

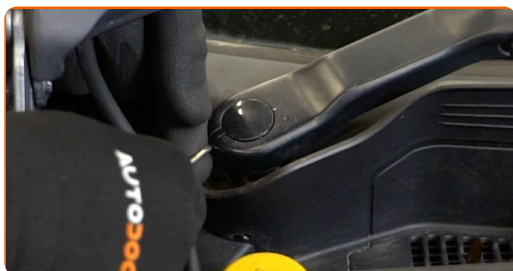

4

Curățați elementele de fixare ale brațelor ștergătoarelor. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

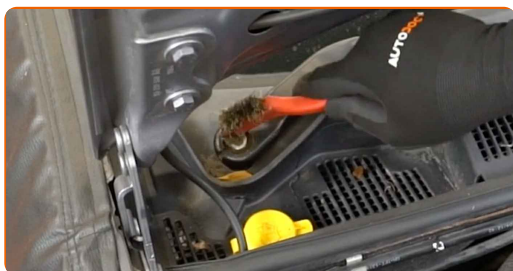

5

Desfaceți elementele de fixare ale brațelor ștergătoarelor de parbriz. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.




6


Scoateți brațele ștergătoarelor de parbriz.




- 7** Deșurubați dispozitivele de fixare ale grilei de protecție din plastic a ștergătorului. Utilizați o cheie tubulară N°8. Folosiți o cheie cu clichet.

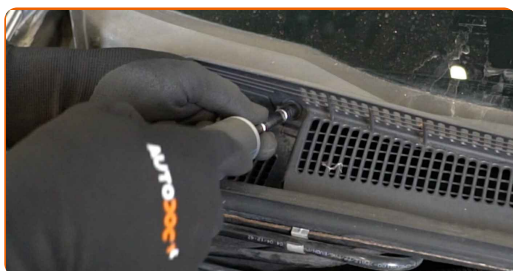


- 8** Scoateți garnitura grilei de protecție a ștergătorului de parbriz.

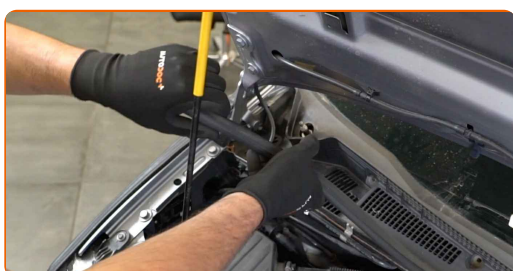


- 9** Deșurubați elementele de fixare ale grilei ștergătorului de parbriz. Utilizați o cheie tubulară N°8. Folosiți o cheie cu clichet.

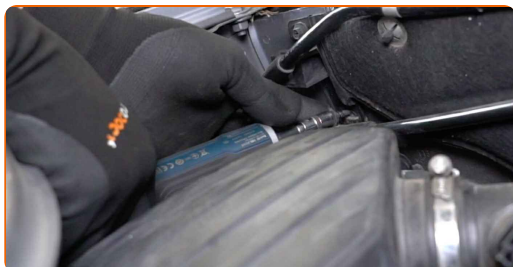

- 10** Scoateți clemele tablierului dinspre motor.

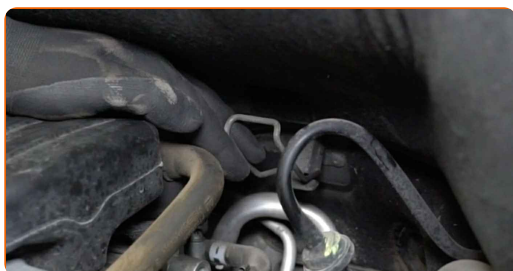

- 11** Ridicați și scoateți grila de protecție.

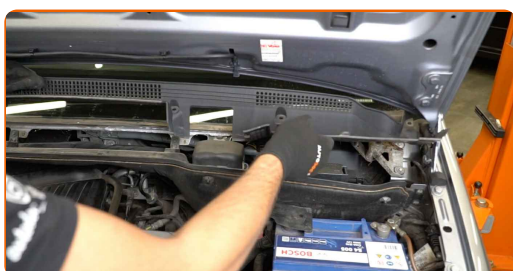

- 12** Deșurubați elementele de fixare ale grilei ștergătorului de parbriz. Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți o cheie cu clichet.




- 13** Demontați grila ștergătorului de parbriz.



- 14** Mișcați din loc clemele capacului filtrului de habitaclu.



- 15** Îndepărtați capacul cutiei filtrului de habitaclu.

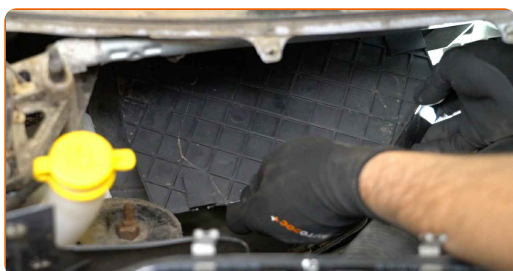

AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru polen – Opel Meriva X03. Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.


16 Îndepărtați filtrul de habitacul.



Înlocuirea: filtru polen – Opel Meriva X03. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Nu încercați să curățați și să re-utilizați filtrul. Acest lucru va avea efecte negative asupra calității aerului din habitacul.

17 Porniți contactul.

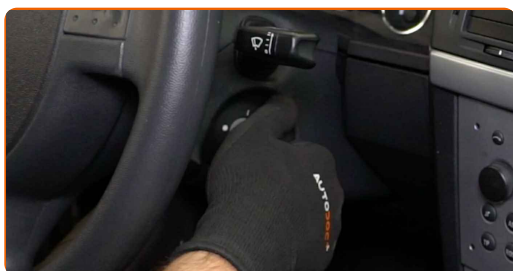

18 Închideți clapeta încălzitorului.



19 Opriți contactul.

20

Curățați carcasa și capacul filtrului de habitacul.



AUTODOC recomandă:

- Îndepărtați cu grijă toată murdăria din filtrul de habitacul, pentru a evita blocarea canalului de ventilație.

21


Instalați filtrul de habitacul în suportul său.




Înlocuirea: filtru polen – Opel Meriva X03. Experții AUTODOC recomandă:

- Urmați direcția săgeții fluxului de aer de pe filtru.
- Verificați dacă elementul de filtrare se află în poziția corectă. Evitați denivelările.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – Opel Meriva X03.

- 22** Reinstalați capacul cutiei filtrului de habitacul. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.

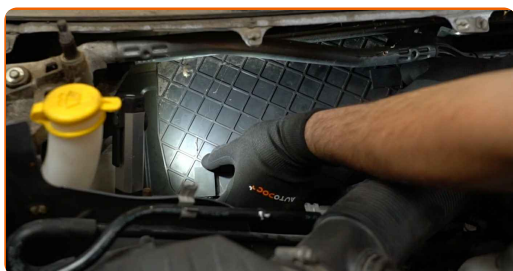

- 23** Fixați clemele capacului filtrului de habitacul.

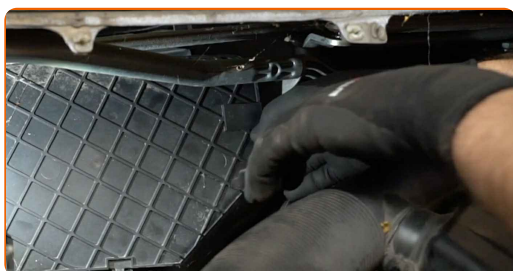

- 24** Instalați grila ștergătorului de parbriz.



- 25** Înșurubați elementele de fixare ale grilei ștergătorului de parbriz. Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți o cheie cu clichet.




- 26** Fixați la loc clemele tablierului dinspre motor.

- 27** Instalați și fixați grila de protecție a ștergătoarelor de parbriz. Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți o cheie cu clichet.



- 28** Instalați garnitura grilei de protecție.

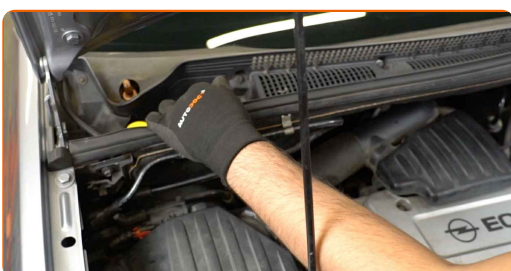

- 29** Reinstalați brațele ștergătoare.



Înlocuirea: filtru polen – Opel Meriva X03. Profesioniștii recomandă:

- Aveți grijă să nu încurcați brațele ștergătoarele de parbriz, pe cel al șoferului cu cel al pasagerului.

- 30** Strângeți elementele de fixare ale brațului ștergătorului de parbriz. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 22 Nm.




- 31** Instalați dopurile de mascare piulițe ale brațelor ștergătorului de parbriz.

- 32** Îndepărtați husa de protecție.

- 33** Închideți capota.

- 34** Porniți contactul. Clapeta încălzitorului va reveni automat în poziția ei standard.

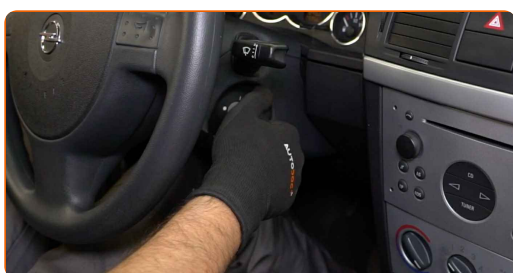

- 35** Porniți sistemul de aer condiționat. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.



36

Opriți contactul.



BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU OPEL

FILTRU POLEN: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU OPEL MERIVA X03

FILTRU POLEN PENTRU OPEL: CUMPĂRAȚI ACUM

**FILTRU POLEN PENTRU OPEL MERIVA X03: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.