




Cum să schimbați: filtru
aer la **MINI Cabrio (R52)** |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR

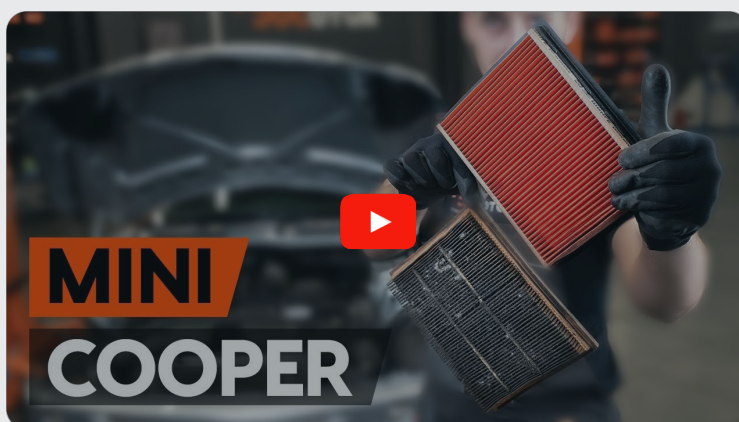

Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
MINI Cabrio (R52) 1.6 One, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper

ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – MINI CABRIO (R52).
SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Capăt cheie tubulară nr.6
- Cheie cu clichet
- Capăt cheie tubulară nr.8
- Huse de protectie aripi / frontală


Cumpărați instrumente

AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru aer – MINI Cabrio (R52). Respectați programul, recomandările și cerințele de mentenanță specificate de către producător.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – MINI CABRIO (R52). EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:


- 1 Deschideți capota motorului.
- 2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 3 Slăbiți scoaba și îndepărtați furtunul de aspirare din carcasa filtrului. Utilizați o cheie tubulară №6. Folosiți o cheie cu clichet.

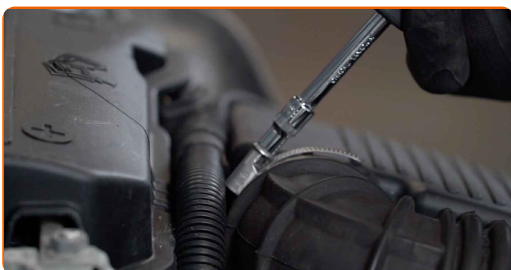

- 4 Desfaceți șuruburile de pe capacul filtrului de aer. Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți o cheie cu clichet.




5 Demontați capacul filtrului de aer.

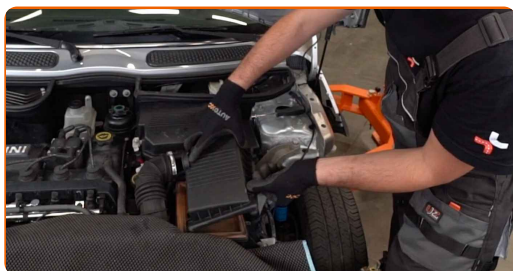


Înlocuirea: filtru aer – MINI Cabrio (R52). Experții AUTODOC recomandă:

- Demontați piesa vertical în raport cu capacul motorului.

6 Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.

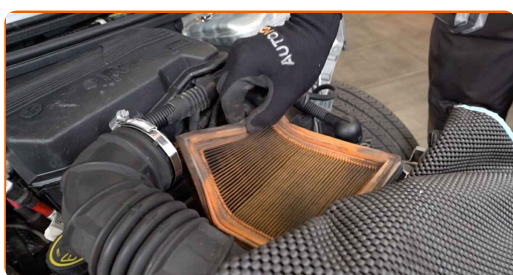

7 Curățați capacul filtrului de aer și carcasa lui.

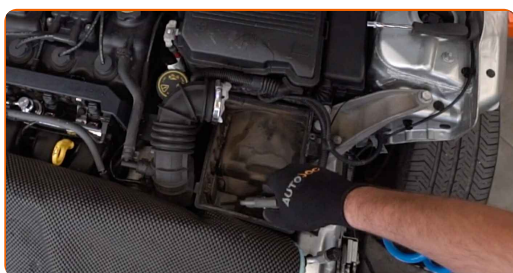

Înlocuirea: filtru aer – MINI Cabrio (R52). Sfatul util:

- Înainte de a curăța capacul și carcasa filtrului de aer, acoperiți piesele furtunului de alimentare cu aer, suprafața senzorului de aer (dacă există) cât și clapeta de accelerație cu o cârpă curată.


- 8 Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.




Înlocuirea: filtru aer – MINI Cabrio (R52). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Verificați dacă elementul de filtrare se află în poziția corectă. Evitați denivelările.
- MINI Cabrio (R52) - Este important să utilizați doar filtre de calitate înaltă.
- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.

- 9 Montați capacul filtrului de aer. Fixați-l.

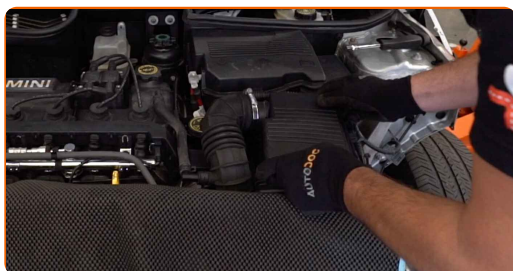


- 10 Atașați furtunul de admisie a aerului de carcasa filtrului de aer. Strângeți scoaba fittingului filtrului de aer. Utilizați o cheie tubulară №6.

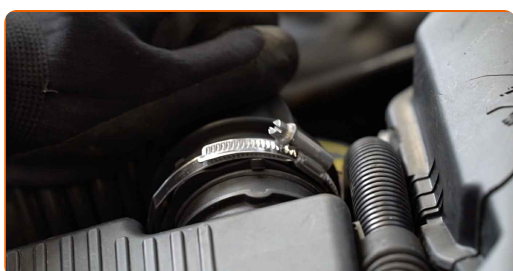

11

Înfiletați șuruburile pe capacul filtrului de aer. Utilizați o cheie tubulară N°8. Folosiți o cheie cu clichet.

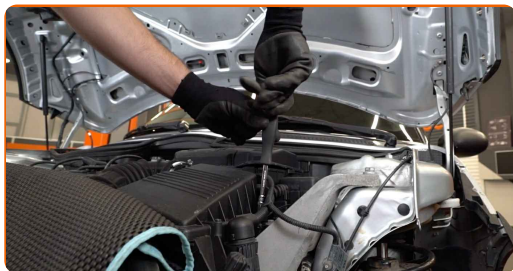

12

Îndepărtați husa de protecție.

13

Închideți capota.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.