



Cum să schimbați:  
bobina de inducție la  
**Ford Mondeo Mk3 sedan**  
| Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO

** Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti, FORD FOCUS III limuzina 1.6 Ti, FORD FOCUS III limuzina 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III limuzina 1.6 EcoBoost, FORD FOCUS III 1.6 Ti, FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost, (+ 54)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: BOBINA DE INDUCTIE – FORD MONDEO MK3 SEDAN. SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**



- Spray instalație electrică
- Cheie dinamometrică
- Șurubelnițe Torx T20
- Cheie cu clichet
- Huse de protecție aripi / frontală

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**


Înlocuirea: bobina de inducție – Ford Mondeo Mk3 sedan. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Procedura de înlocuire este aceeași pentru bobinele de inducție a tuturor cilindrilor.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: BOBINA DE INDUCȚIE – FORD MONDEO MK3 SEDAN. EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

1

Deschideți capota motorului.

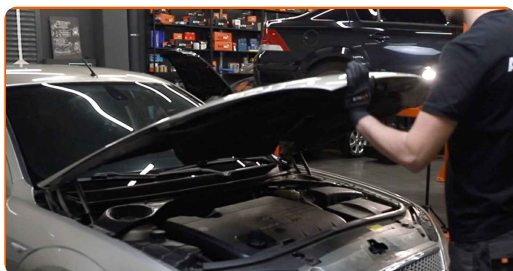

2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.



3

Îndepărtați capacul motorului.




**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: bobina de inducție – Ford Mondeo Mk3 sedan. Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.

**4**

Desfaceți conectorul de la bobina de inducție.

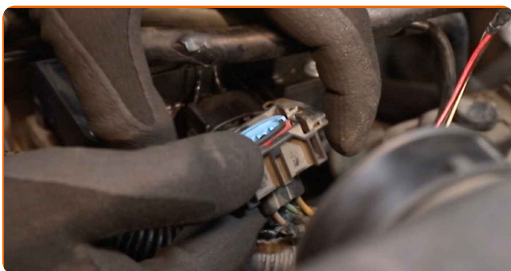


**5**

Faceți semne pentru a indica ordinea de instalare a fișelor de bujii.



**6**

Deconectați firele bujiei de la bobina de aprindere.

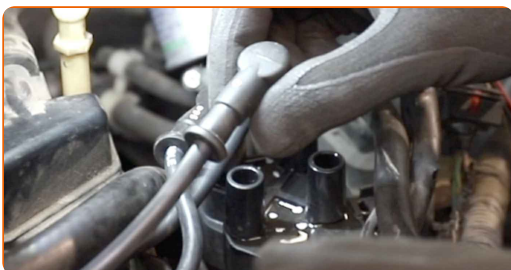

**Înlocuirea: bobina de inducție – Ford Mondeo Mk3 sedan. Profesioniștii recomandă:**

- Aveți grijă să nu deteriorați cablurile bujiei.
- Memorizați poziția fișele de bujii.


7

Deconectați suportul de fixare al bobinei de inducție. Folosiți Torx T20. Folosiți o cheie cu clichet.




8

Scoateți bobina de aprindere.

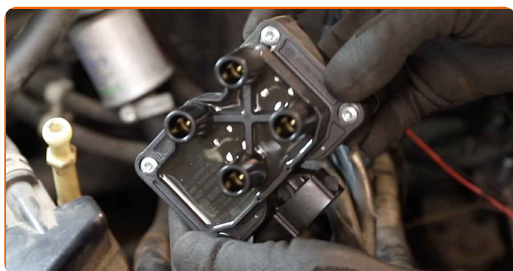


9

Instalați o nouă bobină de aprindere.

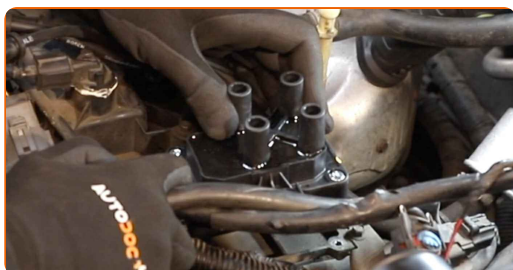

10

Strângeți elementele de fixare ale bobinei de inducție. Folosiți Torx T20. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 8 Nm.

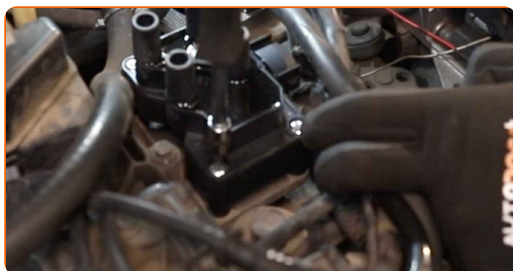

11

Tratați contactul bobinei de aprindere cu spray pentru instalații electrice.






**12** Uniți conectorul bobine de inducție.



**13** Conectați firele bujiei la bobina de aprindere.

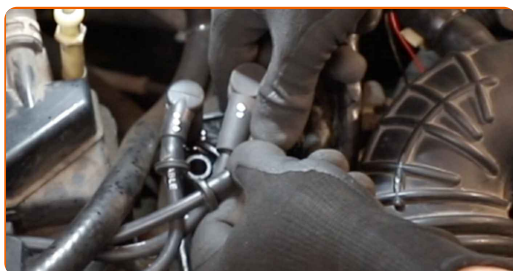

**AUTODOC recomandă:**


- Respectați procedura de instalare.

**14** Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.



**15** Opriți motorul.

**16** Montați capacul motorului și fixați-l.

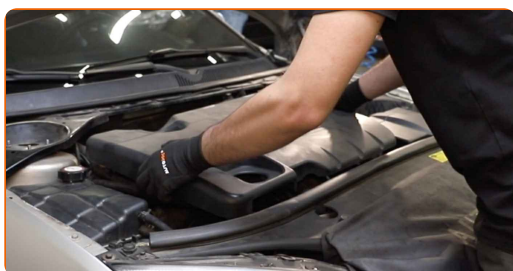


## Înlocuirea: bobina de inducție – Ford Mondeo Mk3 sedan. Sfatul util de la AUTODOC:

- Asigurați-vă de poziționarea corectă a capacului motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare.
- La instalare nu aplicați o forță prea mare, pentru a evita deteriorarea piesei.


17

Îndepărtați husa de protecție.

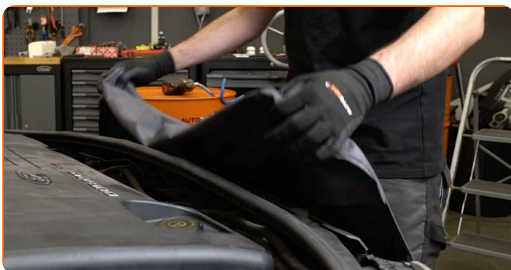

18

Închideți capota.

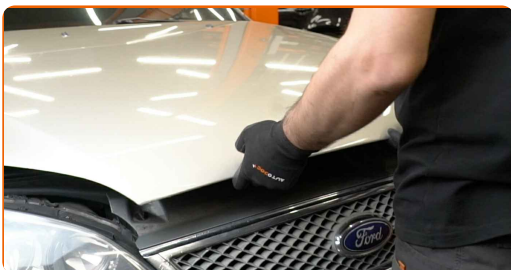

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**



## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU FORD**

**BOBINA DE INDUCTIE: O GAMĂ VASTĂ**

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU FORD MONDEO MK3 SEDAN**

**BOBINA DE INDUCTIE PENTRU FORD: CUMPĂRAȚI ACUM**

**BOBINA DE INDUCTIE PENTRU FORD MONDEO MK3  
SEDAN: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.