



Cum să schimbați:
ansamblu telescop arc
din spate la **Ford**
Mondeo Mk3 sedan |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO



Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.2 TDCi, (+ 2)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: ANSAMBLU TELESCOP ARC – FORD
MONDEO MK3 SEDAN. SCULELE DE CARE AȚI AVEA
NEVOIE:**



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray instalație electrică
- Spray curățare frâne
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie dinamometrică
- Cheie combinată №13
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Capăt cheie tubulară nr.15
- Capăt cheie tubulară nr.17
- Capăt cheie tubulară nr.18
- Capăt cheie tubulară nr.19
- Cheie tubulară pentru amortizor
- Bit HEX nr. H6
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №19
- Cheie cu clichet
- Clești pentru tăiere
- Cheie port tarod
- Presă hidraulică pentru arcuri
- Rangă metalică
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Pană blocare roată

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: ansamblu telescop arc – Ford Mondeo Mk3 sedan. Sfatul util de la AUTODOC:

- Ambele telescoape ale amortizoarelor suspensiei spate trebuie înlocuite simultan.
- Procedura de înlocuire este identică pentru amortizorul stâng și cel drept a suspensiei spate.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - Ford Mondeo Mk3 sedan - trebuie efectuate cu motorul oprit.


EFFECTUAȚI ÎNLOCUIREA ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1 Securizați roțile cu un opritor de roată.

2 Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19.



3 Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

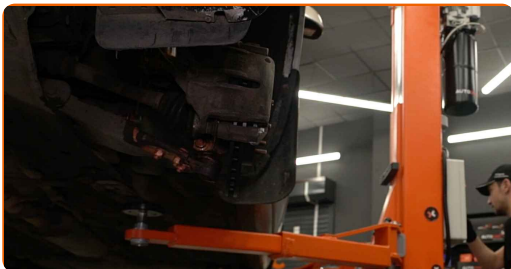

4

Deșurubați bolțurile roților.



AUTODOC recomandă:

- **Atenție!** Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. Ford Mondeo Mk3 sedan

5

Scoateți roata.



6

Curățați elementele de fixare ale bieletei antirului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.




7


Deșurubați elementul de fixare ce unește bieleta antirului de telescopul amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №17. Folosiți o cheie cu clichet.




8 Îndepărtați tija de stabilizare transversală.

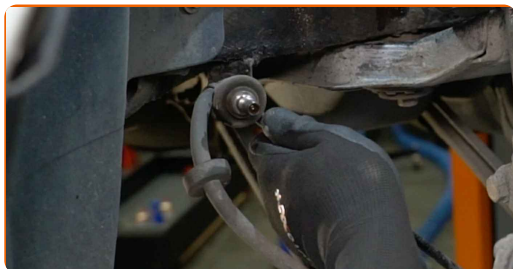


9 Curățați elementul de fixare al cablului frânei de parcare. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

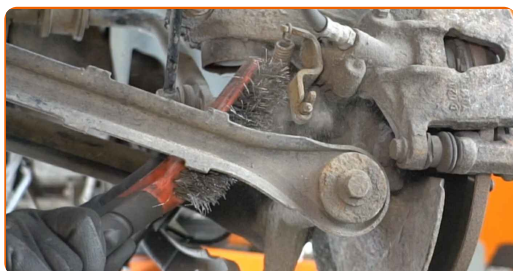

10 Eliberați cablul frânei de mână. Folosiți clești. Folosiți o rangă.

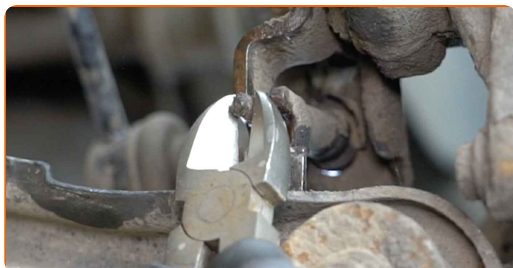


11 Curățați elementele de fixare ale etrierului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

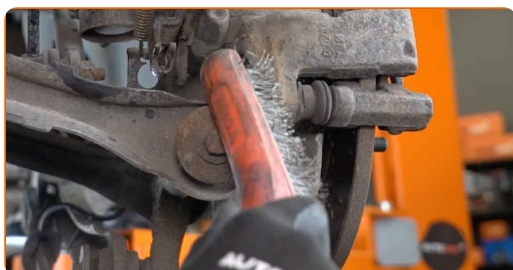


12

Deșurubați fixarea etrierului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №13.

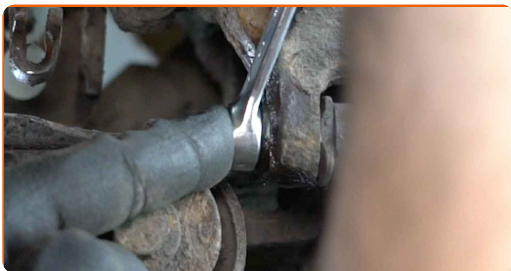

13

Scoateți etrierul de frână. Folosiți o rangă.

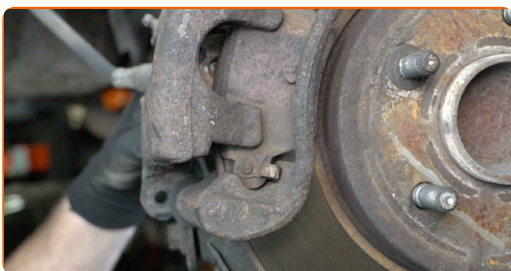

Înlocuirea: ansamblu telescop arc – Ford Mondeo Mk3 sedan. Profesioniștii recomandă:

- Folosiți un fir pentru a lega etrierul de suspensie sau caroserie, fără a-l deconecta de la furtun, în scopul de a evita depresurizarea sistemului.
- Asigurați-vă că etrierul nu se anină de furtunul de frână.
- Nu apăsați pedala de frână după îndepărtarea etrierului de frână. În caz contrar, pistonul ar putea ieși din cilindrul de frână, provocând scurgerea lichidului de frână și depresurizarea sistemului.
- Verificați suportul etrierului de frână, bolțurile de ghidare ale etrierului și burdufurile acestuia. Curățați-le. Înlocuiți-le dacă este nevoie.


14

Curățați toate articulațiile brațului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.




15

Deșurubați elementul de fixare ce unește brațul de control cu portfuzeta spate. Utilizați o cheie tubulară №15. Folosiți o cheie cu clichet.

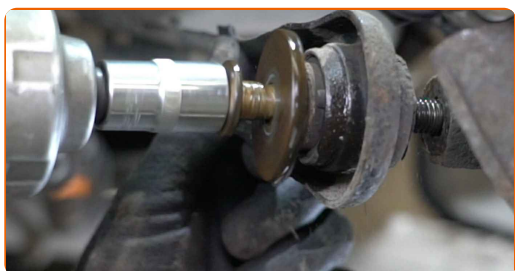

16

Scoateți șurubul de fixare. Decuplați brațul suspensiei.

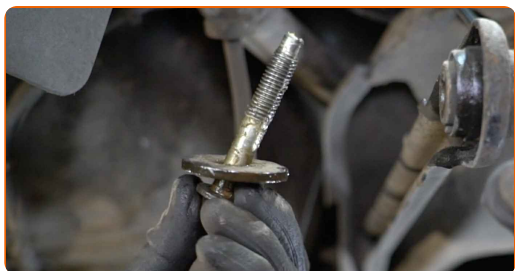

17


Curățați toate articulațiile brațului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.




- 18** Deșurubați elementul de fixare ce unește brațul de control cu portfuzeta spate. Utilizați o cheie tubulară №15. Folosiți o cheie cu clichet.




- 19** Scoateți șurubul de fixare. Decuplați brațul suspensiei.

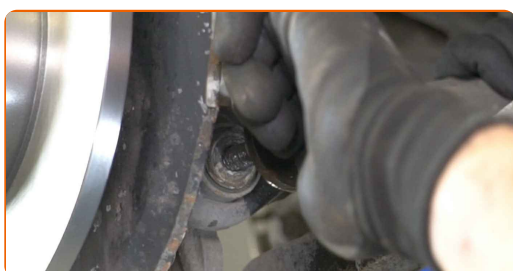


- 20** Desprindeți conectorul senzorului ABS.

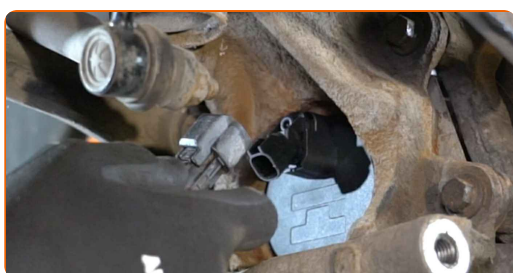


- 21** Curățați elementele de fixare ale telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

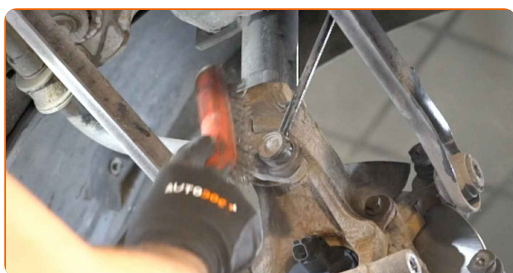

- 22** Deșurubați elementul de fixare care conectează știftul suspensiei la fuzeta din spate. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți o cheie cu clichet. Folosiți un port tarod.

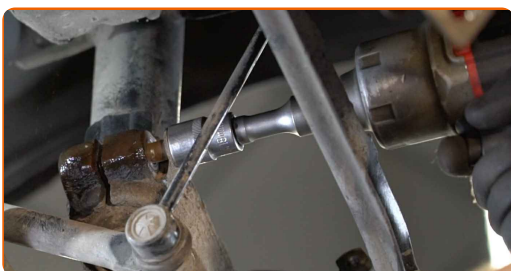

- 23** Scoateți șurubul de fixare.

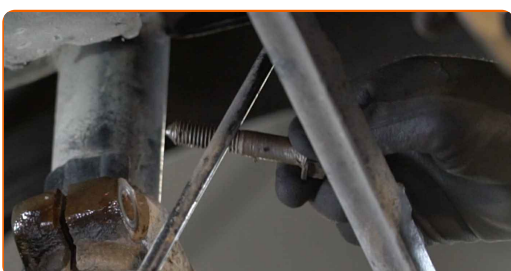

- 24** Curățați toate articulațiile brațului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.




- 25** Deșurubați elementul de fixare ce unește brațul de control cu portfuzeta spate. Utilizați o cheie tubulară №15. Folosiți o cheie cu clichet.



- 26** Scoateți șurubul de fixare. Decuplați brațul suspensiei.


27

Susțineți prin rezemare fuzeta din spate. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

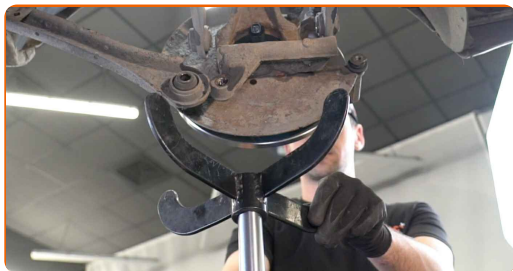


28

Eliberați dispozitivul de fixare care unește amortizorul la fuzeta din spate. Folosiți o cheie tubulară specială pentru demontarea amortizorului. Folosiți o cheie cu clichet.

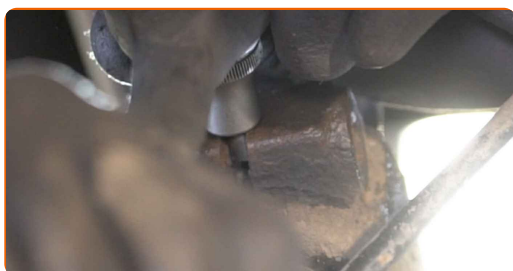


29

Decuplați amortizorul de la fuzeta din spate.

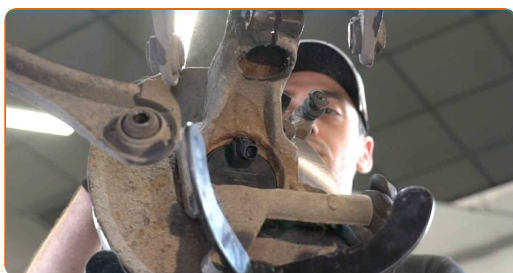


30

Curățați elementele de fixare ale suportului superior al telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

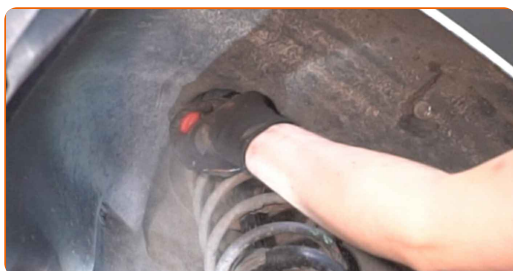


- 31** Deșurubați elementele de fixare de sus ale telescopului amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

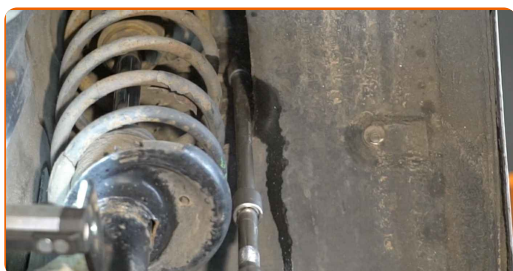


AUTODOC recomandă:

- Ford Mondeo Mk3 sedan – Pentru evitarea leziunilor, țineți suportul amortizorului atunci când deșurubați șuruburile de fixare.

- 32** Extrageți bara de sprijin amortizor.

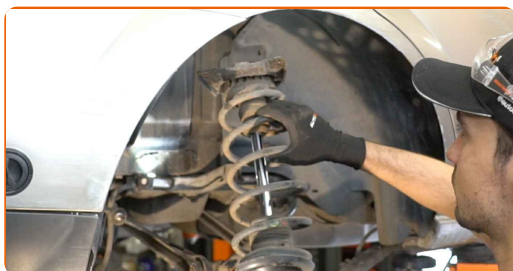

- 33** Montați bara de sprijin amortizor pe dispozitivul special pentru comprimarea arcurilor.

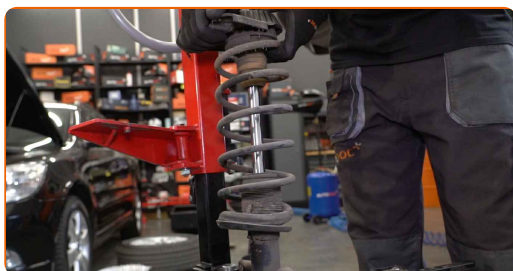


Înlocuirea: ansamblu telescop arc – Ford Mondeo Mk3 sedan. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Rețineți că atunci când utilizați compresorul de arcuri, spirele arcului trebuie prinse în mod sigur, comprimându-l contemporan din partea opusă.
- Asigurați-vă că poziția arcului în interiorul suportului este corectă.
- Asigurați-vă că spirele arcurilor au intrat în mod ferm în manivelele de strângere.

34

Comprimați arcul.

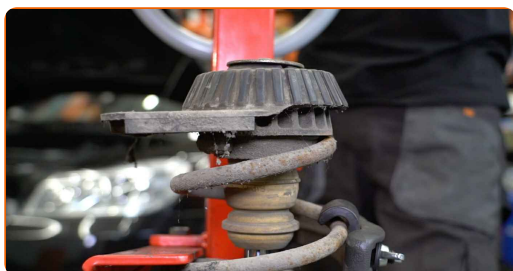


35

Tratați tija telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



36


Deșurubați piulița tije suportului de amortizare. Utilizați o cheie tubulară №19. Folosiți cheia hexagonală nr. H6. Folosiți o cheie cu clichet.

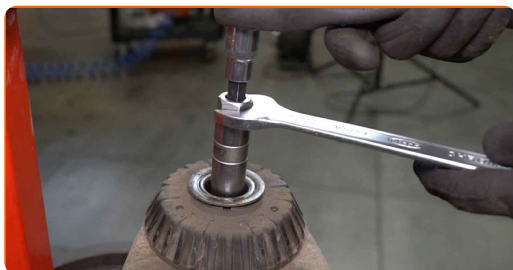


37 Îndepărtați suportul superior al barei de sprijin.




38 Slăbiți arcul elicoidal.

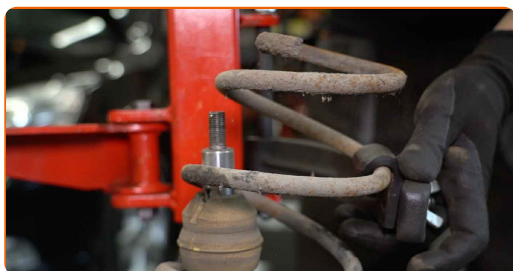

39 Îndepărtați arcul.

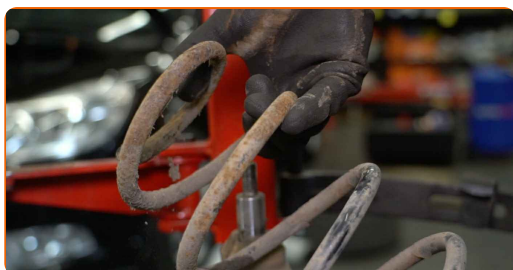

40 Îndepărtați capacul de praf și bara de protecție a amortizorului.

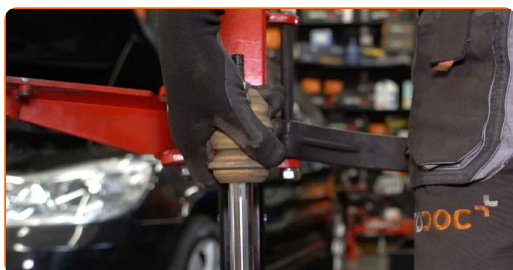

Înlocuirea: ansamblu telescop arc – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC recomandă:

- Examinați cu atenție burduful, tamponul și bara de sprijin amortizor. Înlocuiți aceste componente în caz de necesitate.

41

Demontați vechiul amortizor de la presa hidraulică pentru arcuri.




Înlocuirea: ansamblu telescop arc – Ford Mondeo Mk3 sedan. Experții AUTODOC recomandă:

- Înainte de instalare, amortizorul trebuie pompat manual de 3-5 ori.


42

Instalați noul amortizor pe presa hidraulică pentru arcuri.

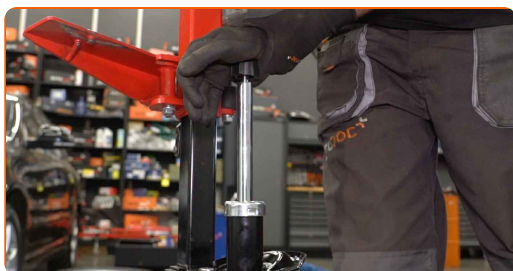


43

Instalați scutul de protecție contra prafului și limitatorul de săgeată dinamică pe noul amortizor.

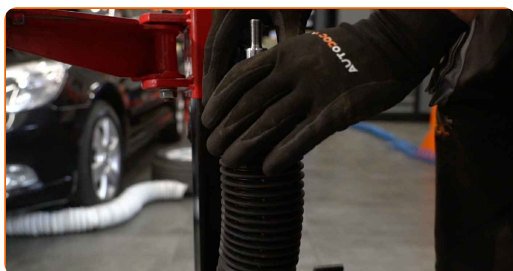


44


Montați arcul pe amortizor.

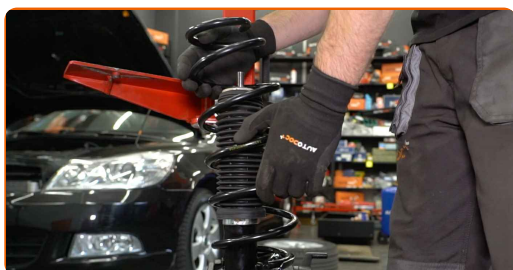

45 Comprimați arcul.

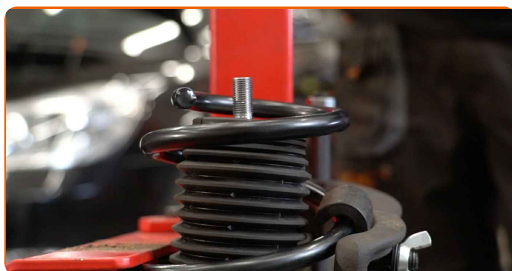

46 Instalați suportul superior și rulmentul suportului.

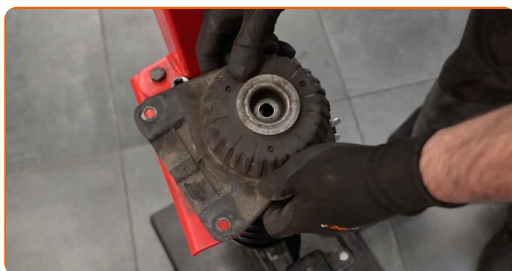


47 Strângeți șurubul tije pistonului barei de sprijin amortizor. Utilizați o cheie tubulară №19. Folosiți cheia hexagonală nr. H6. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 50 Nm.



AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că arcul este poziționat corect. Evitați poziționarea incorectă a acestuia.

48 Tratați tija telescopului amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.

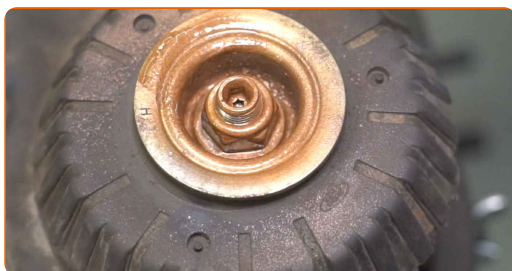


49 Decomprimați arcul.




50 Scoateți telescopul amortizorului în ansamblu.



51 Curățați locurile de montare ale telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

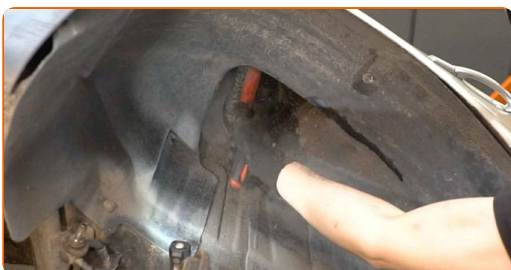

52 Instalați bara de sprijin amortizor sub arcul roții.

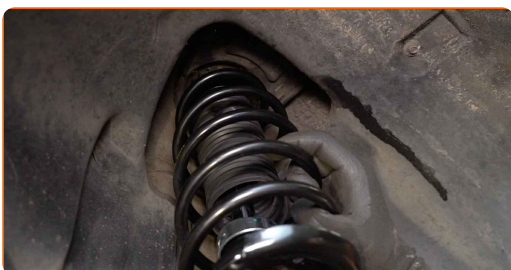

53 Securizați elementele de fixare superioare ale telescopului amortizorului. Nu îl strângeți.




AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți bara de suspensie atunci când înșurubați șuruburile de fixare.
Ford Mondeo Mk3 sedan

54

Strângeți elementele de fixare de sus ale telescopului amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 25 Nm.

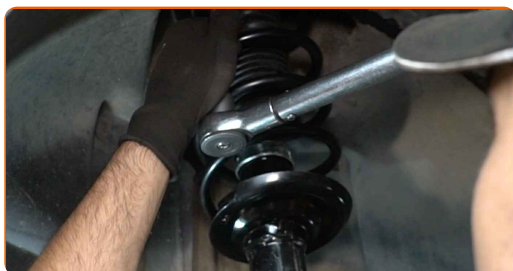

55

Curățați toate articulațiile brațului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.




56

Curățați locurile de montare ale telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.




57

Cuplați amortizorul la fuzeta din spate.

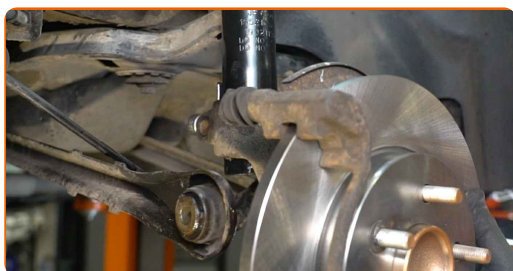


58

Instalați șurubul de fixare.

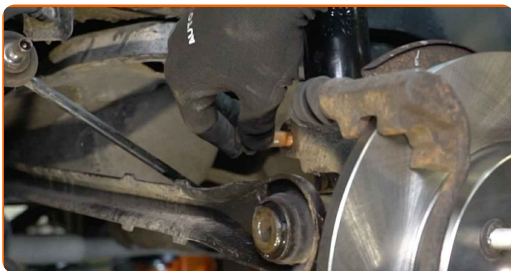


59

Eliberați dispozitivul de fixare care unește amortizorul de fuzeta din spate. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți o cheie cu clichet.

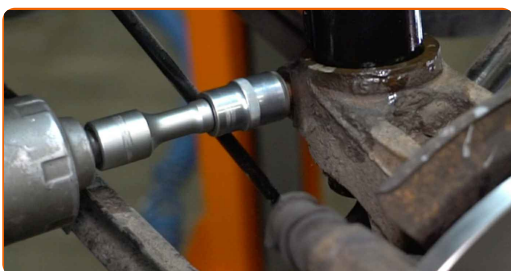

60

Cuplați brațul suspensiei. Instalați șurubul de fixare.

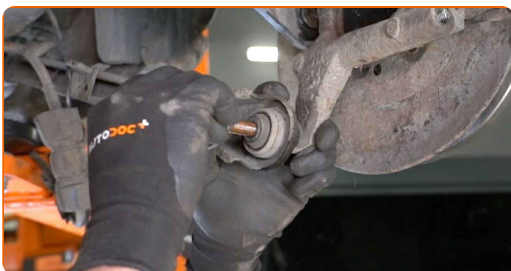


61

Înșurubați elementele de fixare ce unesc brațul de control cu portfuzeta spate. Utilizați o cheie tubulară №15. Folosiți o cheie cu clichet.



62


Cuplați brațul suspensiei. Instalați șurubul de fixare.

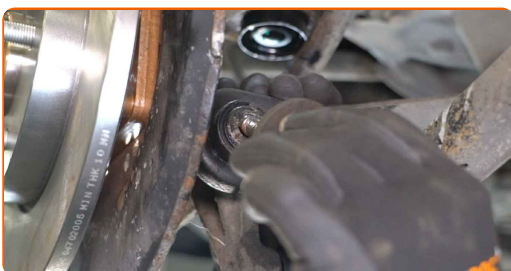


- 63** Înșurubați elementele de fixare ce unesc brațul de control cu portfuzeta spate. Utilizați o cheie tubulară №15. Folosiți o cheie cu clichet.




- 64** Cuplați brațul suspensiei. Instalați șurubul de fixare.

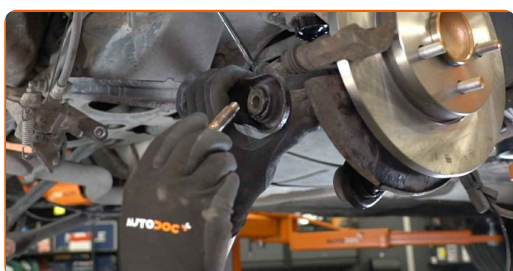

- 65** Înșurubați elementele de fixare ce unesc brațul de control cu portfuzeta spate. Utilizați o cheie tubulară №15. Folosiți o cheie cu clichet.

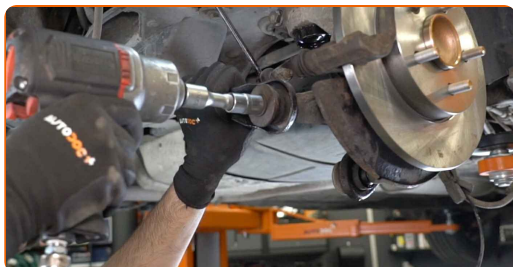

- 66** Ridicați cricul hidraulic pentru cutii de viteze cu 10-15 cm.

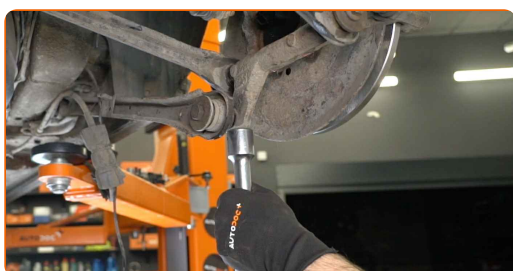


- 67** Strângeți elementele de fixare ce unesc brațul de control cu portfuzeta spate. Utilizați o cheie tubulară №15. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 103 Nm.



- 68** Strângeți dispozitivul de fixare care conectează știftul suspensiei la fuzeta din spate. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 85 Nm.




- 69** Scoateți suportul de sub fuzeta din spate.

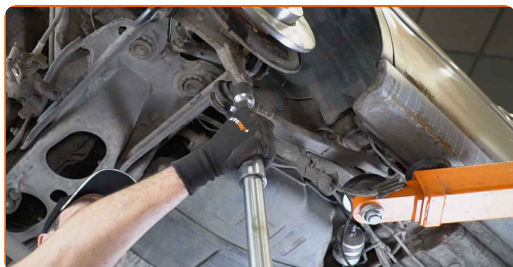


AUTODOC recomandă:

- Ford Mondeo Mk3 sedan – Nu coborâți brusc cricul de transmisie pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor automobilului.


70 Tratați conectorul senzorului ABS. Folosiți vaselină dielectrică.

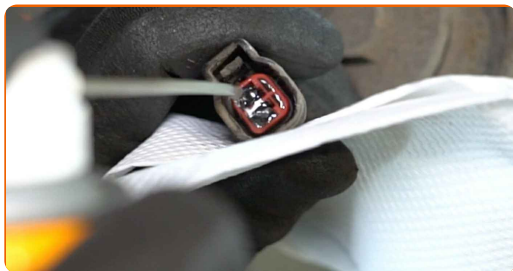


71 Atașați conectorul senzorului ABS.

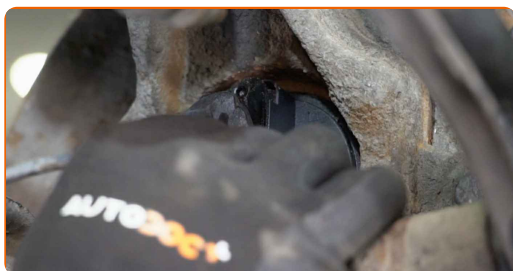

72 Montați etrierul de frână și fixați-l. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 30 Nm.

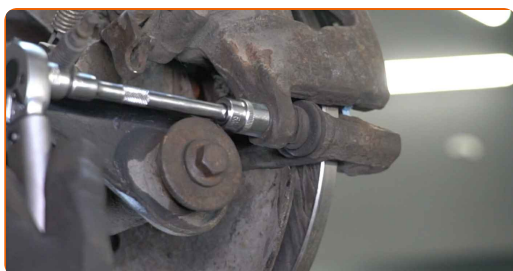


73 Instalați cablul frânei de mână în suportul etrierului de frână. Folosiți clești. Folosiți o rangă.

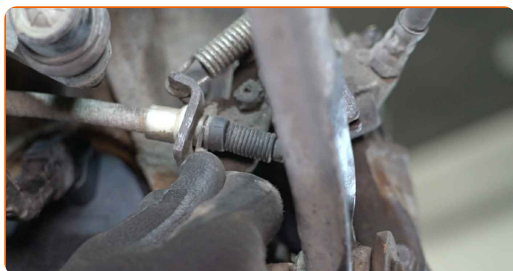


74

Curățați locurile de montare ale bieletei antirului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

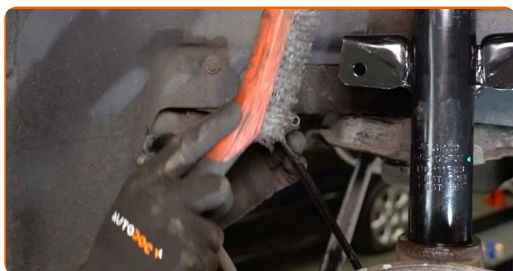

75

Montați bieleta antirului transversală.

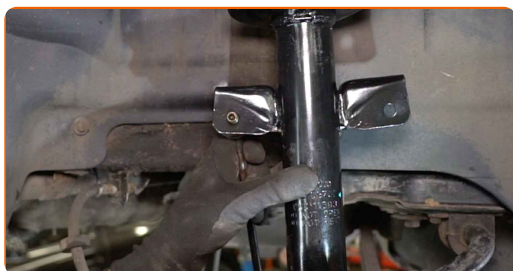

76

Strângeți elementul de fixare al bieletei antirului. Utilizați o cheie tubulară №17. Folosiți o cheie cu clichet.




77

Strângeți elementul de fixare ce unește bieleta antirului de telescopul amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 48 Nm.



78

Tratați elementele de fixare ale amortizorului telescopic. Tratați toate articulațiile bieletei antiruliu. Tratați elementele de fixare ale portfuzetei spate. Folosiți unsoare de cupru.

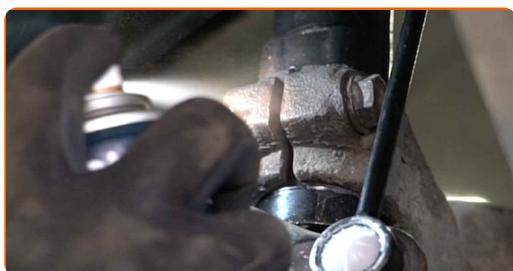


79

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



80

Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.

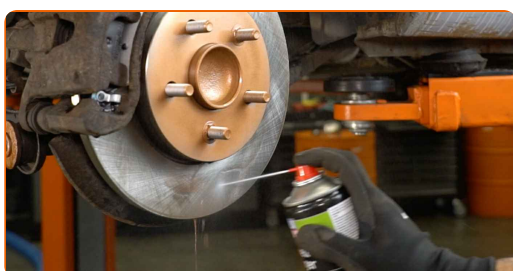


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: ansamblu telescop arc – Ford Mondeo Mk3 sedan. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

81

Montați roata.

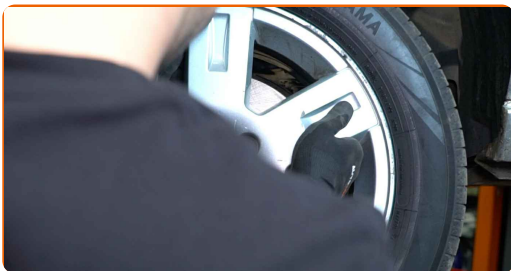


AUTODOC recomandă:

- **Atenție!** Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare la automobil. Ford Mondeo Mk3 sedan


82

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19.

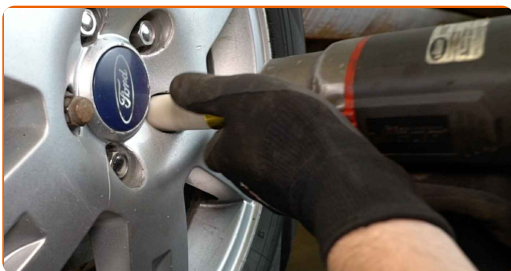

83

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 90 Nm.

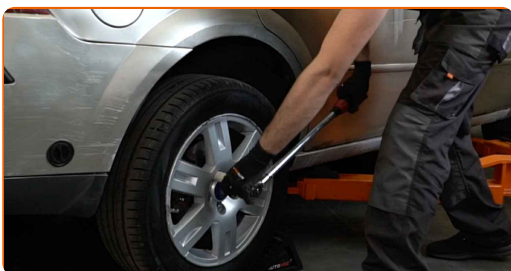

84

Scoateți cricul și opritoarele de roată.



BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU FORD

AMORTIZOARE: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU FORD MONDEO MK3 SEDAN

AMORTIZOARE PENTRU FORD: CUMPĂRAȚI ACUM

**AMORTIZOARE PENTRU FORD MONDEO MK3 SEDAN: CELE
MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.