



Cum să schimbați: curea  
caneluri la **Ford Mondeo**  
**Mk3 sedan** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO



### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Break (BWY) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Break (BWY) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 1.8 SCi, FORD Mondeo Mk3 Break (BWY) 1.8 SCi, FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 1.8 SCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – FORD MONDEO MK3  
SEDAN. SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Cheie combinată №15
- Huse de protecție aripi / frontală

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**


Înlocuirea: curea caneluri – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC recomandă:

- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – FORD MONDEO MK3 SEDAN. CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:


1

Deschideți capota.

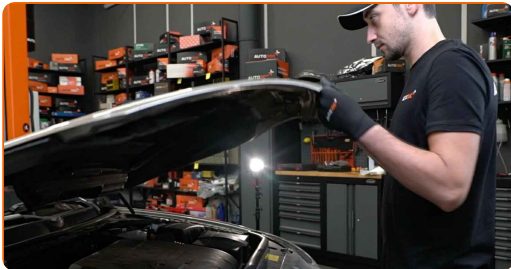

2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

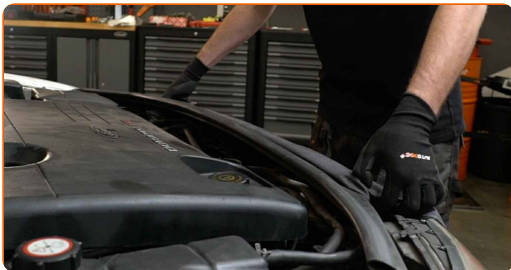


3

Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.



4 Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă №15.

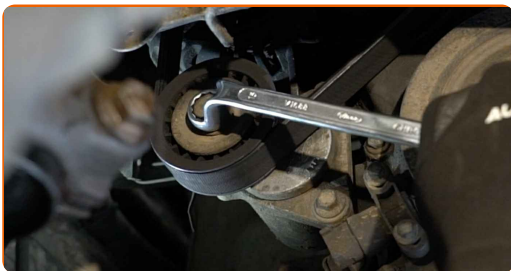

5 Scoateți cureaua de transmisie Poli-V.



6 Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială.



### Înlocuirea: curea caneluri – Ford Mondeo Mk3 sedan. Sfatul util:

- Verificați starea rolei de tensionare și a rolei de ghidare. Înlocuiți-le dacă este cazul.

7 Instalați cureaua de transmisie Poli-V.



8 Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă N°15.


9 Așezați cureaua de transmisie pe scripetele arborelui cotit.




Înlocuirea: curea caneluri – Ford Mondeo Mk3 sedan. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Asigurați-vă că cureaua Poli-V vine bine pe toate rolele.
- Asigurați-vă că cureaua Poli-V este bine întinsă.

10 Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială.

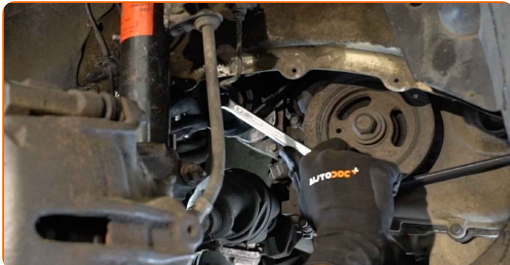

11 Coborâți autovehiculul.

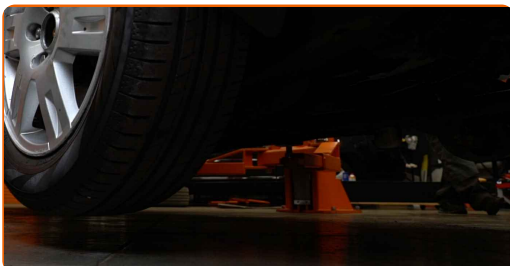

12

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.




13

Opriți motorul.


14

Îndepărtați husa de protecție.

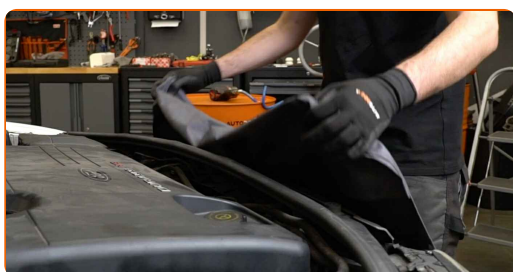

15

Închideți capota.

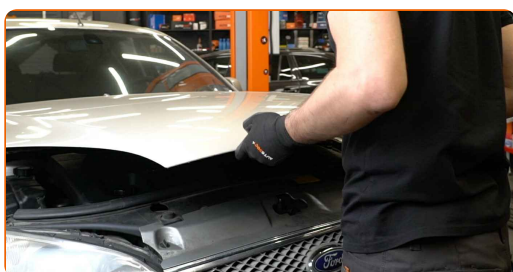

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**



## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU FORD**

**CUREA CANELURI: O GAMĂ VASTĂ**



**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU FORD MONDEO MK3 SEDAN**

**CUREA CANELURI PENTRU FORD: CUMPĂRAȚI ACUM**

**CUREA CANELURI PENTRU FORD MONDEO MK3 SEDAN:  
CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.