



Cum să schimbați: filtru
combustibil la **VW**
Multivan T5 | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO




Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Camion cu platformă / Sasiu (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Camion cu platformă / Sasiu (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion, (+ 23)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – VW MULTIVAN
T5. LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**

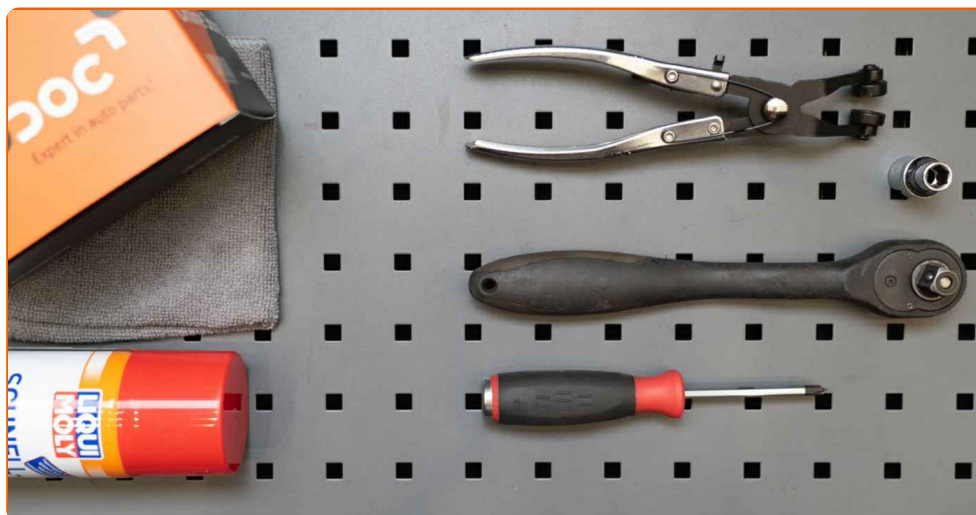

- Spray curățare universal
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Cheie cu clichet
- Șurubelniță Phillips
- Șurubelniță Dreaptă
- Clești coliere Click-R
- Clește coliere conducte combustibil
- Recipient de lichid
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE


Înlocuirea: filtru combustibil – VW Multivan T5. Experții AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - VW Multivan T5 - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1

Deschideți capota.

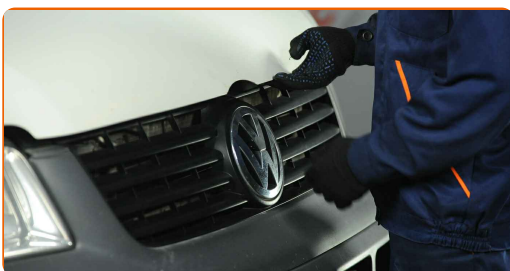


2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

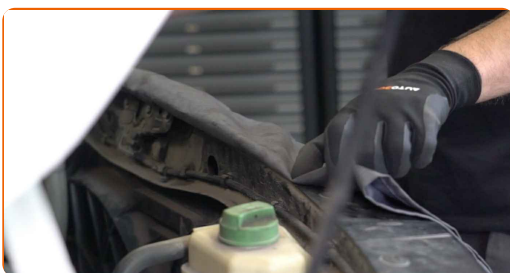

3


Scoateți clemele capacului motorului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

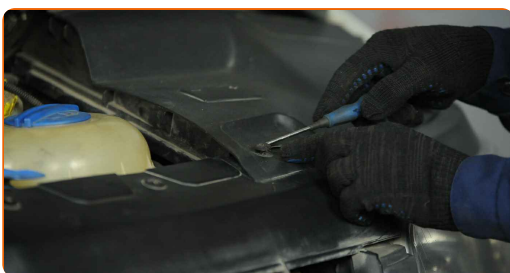


4 Scoateți capacul motorului.




5 Decuplați conectorul vasului de expansiune a lichidului de răcire. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

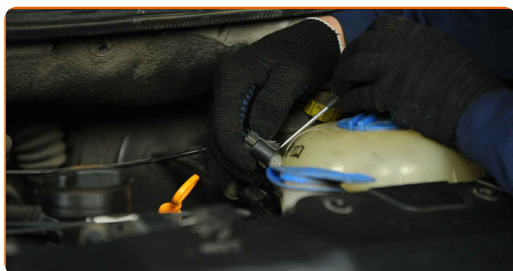

6 Slăbiți clema furtunului pentru lichidul de răcire. Folosiți clești pentru coliere Click-R.

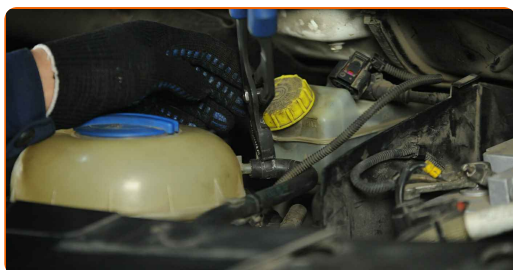

7 Desprindeți furtunul rezervorului cu lichid de răcire. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

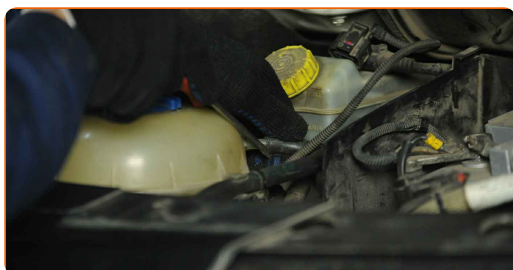


8

Deșurubați elementele de fixare ale rezervorului cu lichid de răcire. Folosiți o șurubelniță Phillips.



9

Scoateți rezervorul cu lichid de răcire.

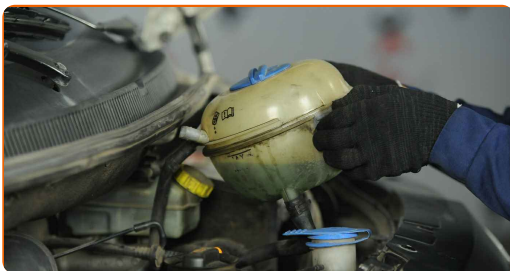

10


Pregătiți un container pentru lichide.

11

Curățați elementele de fixare ale conductelor de alimentare cu combustibil. Folosiți spray de curățare universal.

12

Deconectați liniile de alimentare cu combustibil de la filtrul de combustibil. Folosiți un clește pentru coliere conducte de combustibil. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

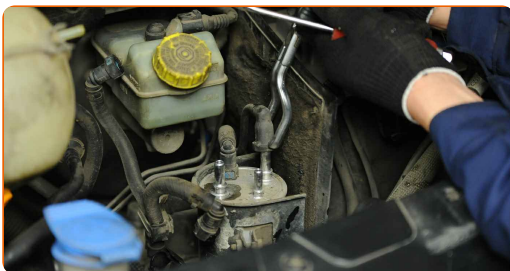


Înlocuirea: filtru combustibil – VW Multivan T5. Profesioniștii recomandă:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

13

Deșurbați suportul filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

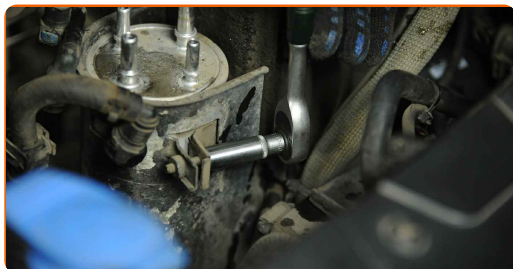

14

Îndepărtați filtrul de combustibil. Folosiți o șurubelniță dreaptă. Puneți cartușul vechi al filtrului în recipient.



Înlocuirea: filtru combustibil – VW Multivan T5. Experții AUTODOC recomandă:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

15


Instalați noul filtru de combustibil.




AUTODOC recomandă:

- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – VW Multivan T5.


- 16** Înșurubați suportul de montare a filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

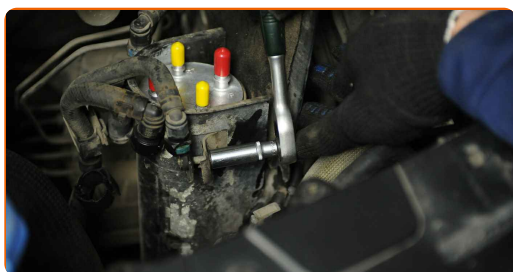

- 17** Conectați liniile de alimentare cu combustibil la noul filtru de combustibil.

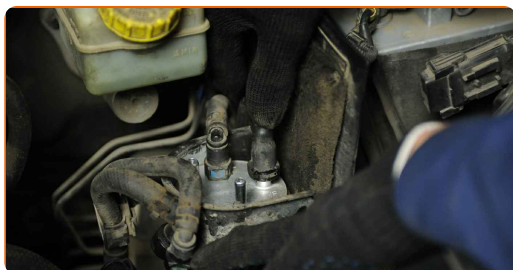


- 18** Instalați rezervorul cu lichid de răcire.

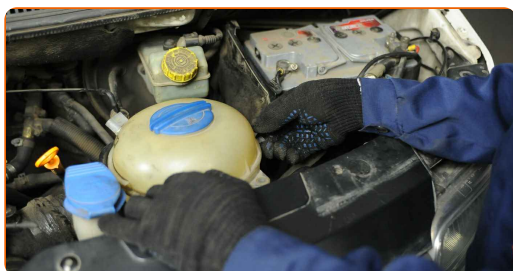


19

Înșurubați elementele de fixare ale rezervorului cu lichid de răcire. Folosiți o șurubelniță Phillips.

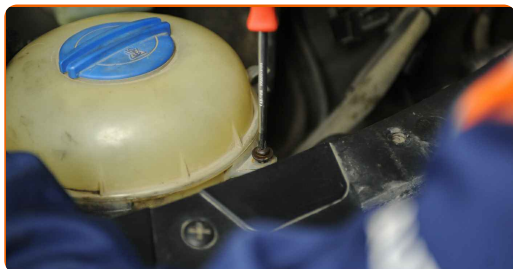


20

Atașați furtunul rezervorului cu lichid de răcire.

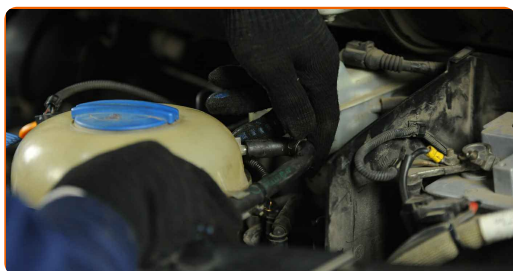


21

Fixați clema furtunului pentru lichidul de răcire. Folosiți clești pentru coliere Click-R.

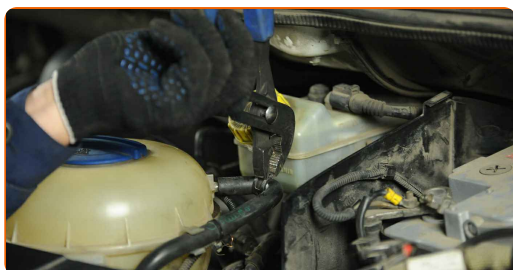

22

Cuplați conectorul vasului de expansiune a lichidului de răcire.

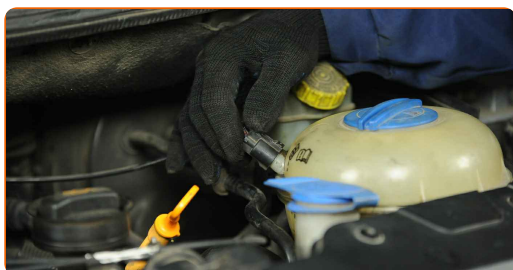


23

Instalați capacul motorului.




24 Reinstalați clemele capacului motorului.

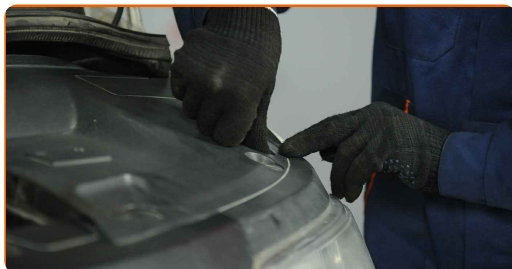


25 Pregătiți sistemul de alimentare cu combustibil.

26 Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

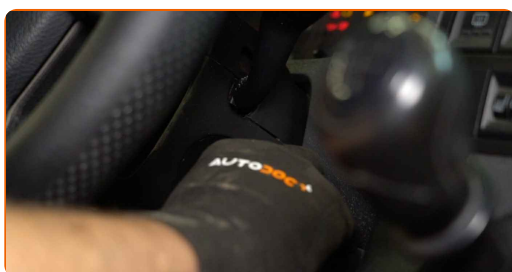

27 Opriți motorul.

28 Îndepărtați husa de protecție.

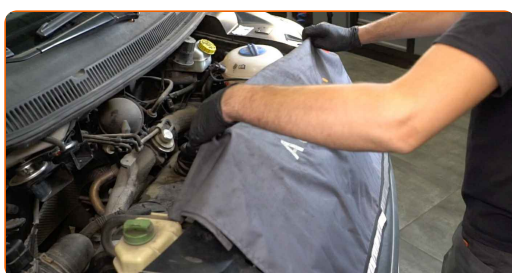

29 Închideți capota.



Înlocuirea: filtru combustibil – VW Multivan T5. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU VW

FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU VW MULTIVAN T5

FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU VW: CUMPĂRAȚI ACUM

FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU VW MULTIVAN T5: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.