



Cum să schimbați
amortizor portbagaj la un
automobil – ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO



PREGĂTIȚI ECHIPAMENTELE:




- Arcurile pneumatice noi
- Cârpe curate sau o cârpă groasă
- Un spray lubrifiant multifunctional WD-40
- O surubelnită cu cap plat

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE


AUTODOC recomandă:

- Acestea trebuie să fie înlocuite ca pereche


1 Arcurile pneumatice ale hayonului sunt necesare pentru ridicarea și menținerea în poziție a capacului portbagajului

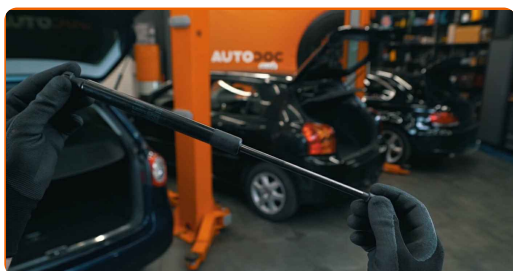


2 Vehiculele pot fi echipate cu unul sau două arcuri pneumatice

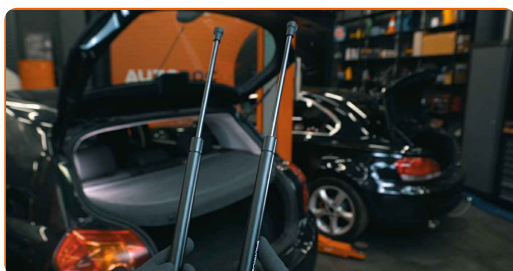


3 Arcul pneumatic este umplut cu gaz de înaltă presiune

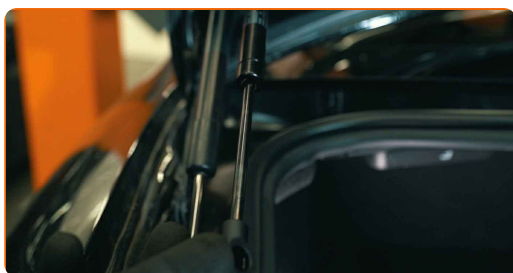

4 Gazul ajută la ridicarea și susținerea capacului

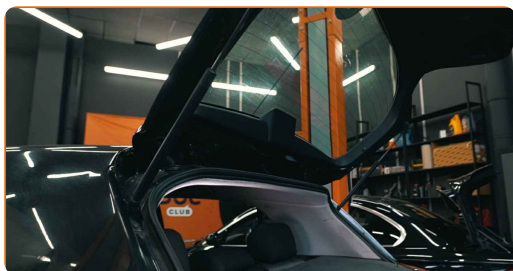


- 5** Aceste componente încetează de obicei să mai funcționeze din cauza garniturilor de etanșare uzate și a scurgerilor de gaze

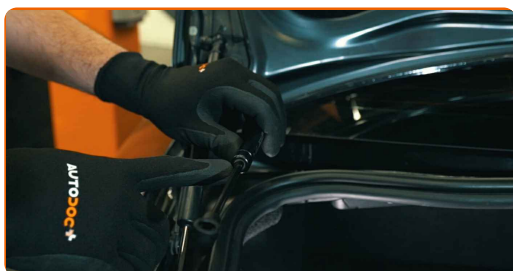

- 6** Concepția constructivă a pieselor de fixare pentru arcurile pneumatice ale hayonului este similară pentru majoritatea vehiculelor




- 7** Piesa de fixare include o clamă metalică. Ridicați-l cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap plat

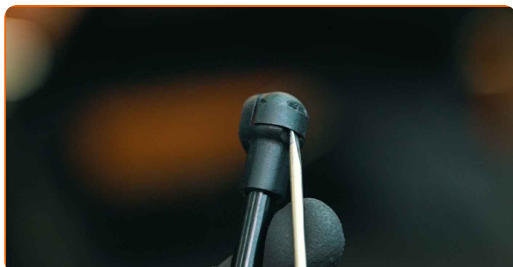


AUTODOC recomandă:

- Înainte de a purcede, găsiți un asistent care vă poate ajuta ținând deschis capacul portbagajului în timpul înlocuirii
- Alternativ, puteți utiliza ceva pentru a propti capacul

8 În timp ce țineți capacul cu o mână, scoateți clama metalică

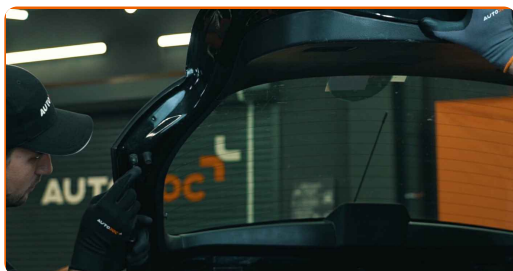

9 Deconectați arcul pneumatic de la dispozitivul sferic de fixare

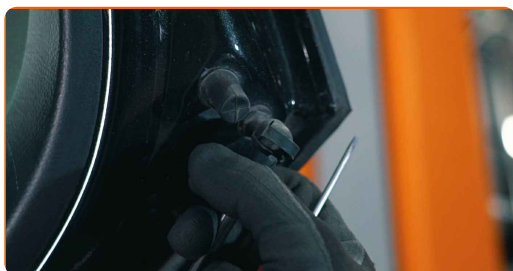


10 Repetați procesul cu piesa de fixare inferioară



11 Scoateți arcul




12 Curățați piesele de fixare

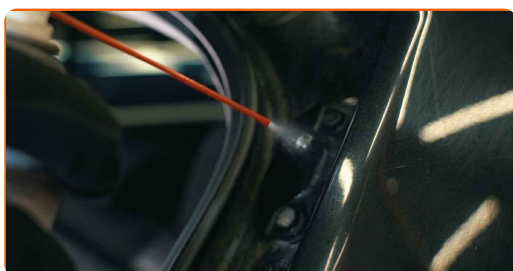


Important!

- Partea interioară a pieselor de fixare noi ale capătelor arcurilor pneumatice trebuie lubrifiată
- Instalați componentele noi în poziția exactă specificată de către producător

13 Instalați arcul pneumatic nou

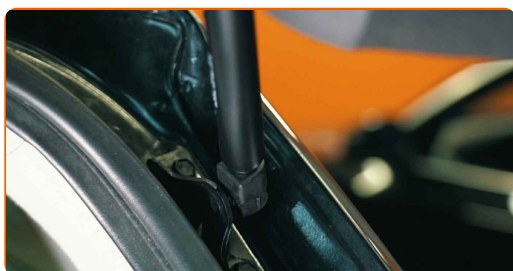

14 Apăsați arcul pneumatic pe dispozitivul sferic de fixare

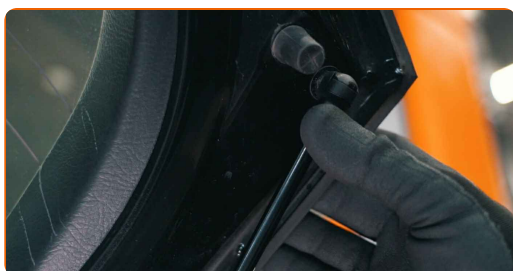

15 Repetați procesul cu cel de-al doilea arc pneumatic



16 Unele arcuri includ brățări de fixare



17

Acestea sunt fixate sigur cu șuruburi



Important!

- Manipulați piesele cu grijă pentru a nu deteriora vopseaua

18

În cazul în care componentele de montare nu sunt aliniate între ele, rotiți piesa de fixare superioară de pe tija arcului nou



19

Verificați dacă arcurile pneumatice funcționează corect



AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

AMORTIZOR PORTBAGAJ: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.