




Cum să schimbați curea
caneluri la un automobil
– ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO



LUCRURILE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:

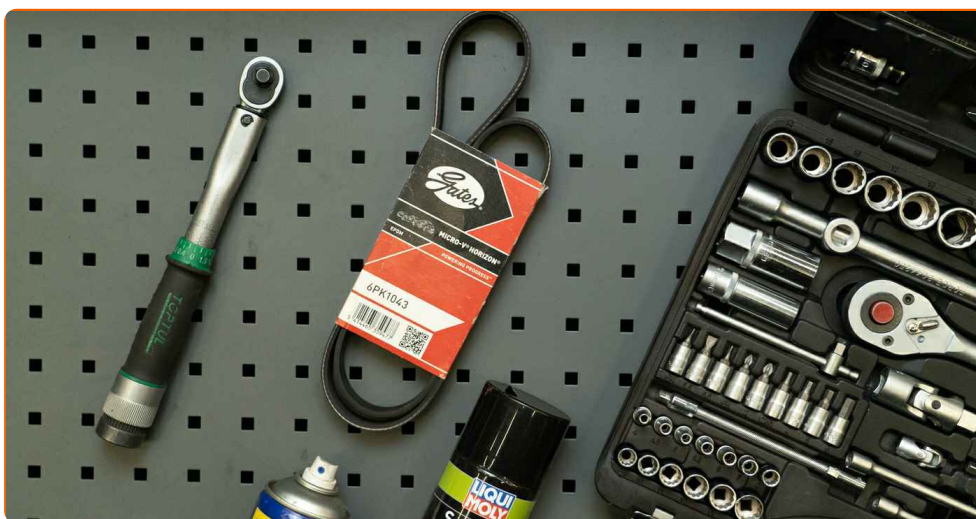


- o nouă curea trapezoidală
- un set de scule corespunzătoare
- cheie dinamometrică
- spray universal de curățare și o perie de sârmă
- spray WD-40
- în funcție de concepția constructivă a automobilului: un cric, suporturi cric de tip capră și cale pentru roți

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE


Instalarea unei curele trapezoidale noi poate fi necesară în următoarele cazuri:

- zgomote anormale la pornirea sau la funcționarea motorului
- funcționare defectuoasă a elementelor auxiliare acționate de motor
- înlocuire de rutină


1 Pentru a înlocui cureaua la majoritatea automobilelor cu motor transversal, va trebui să demontați roata frontală din dreapta

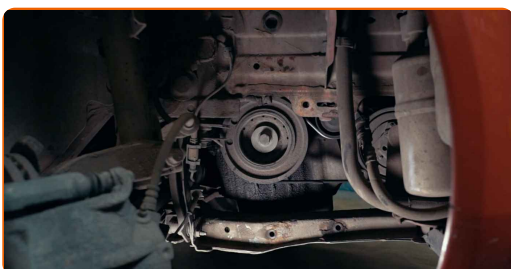

2 La unele automobile, cureaua poate fi accesată doar prin deschiderea capotei

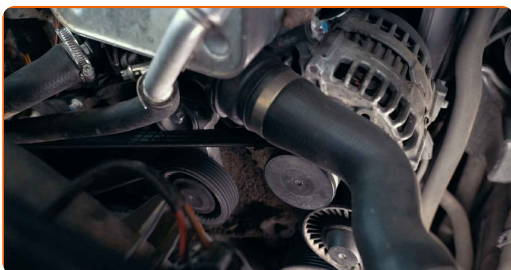

3 La altele, unele părți ale caroseriei automobilului trebuie mai întâi să fie îndepărtate

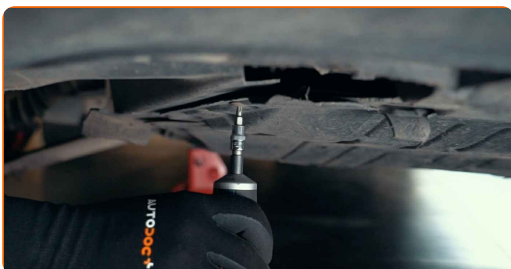


Cureaua trapezoidală acționează elementele auxiliare acționate de motor:

- vasocoplajul ventilatorului
- alternatorul
- compresorul climatizorului
- pompa de servodirecție
- pompa de apă și alte echipamente

4

Cureaua trapezoidală transmite cuplul de la arborele cotit la fuliile altor dispozitive, activându-le

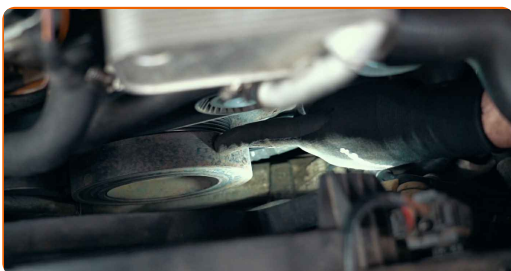


5

În majoritatea vehiculelor puteți localiza elementele auxiliare acționate de motor în urma deschiderii capotei. Cu toate acestea, nu veți putea înlocui cureaua din cauza spațiului îngust




6

Slăbiți cureaua înainte de a o scoate. Folosiți în acest scop rola de întindere

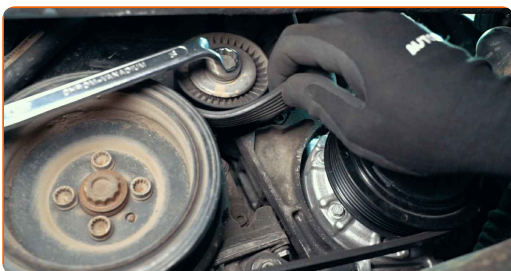

- 7** Dați la o parte dispozitivul de tensionare automat sau slăbiți-l manual pe cel mecanic. Curea poate fi apoi cu ușurință îndepărtată

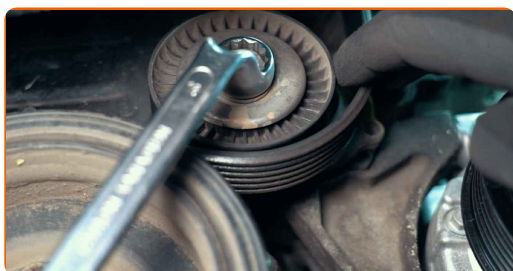


Există două tipuri de dispozitive de tensionare:

- - cel automat utilizează un arc pentru întinderea curelei
- - cel mecanic trebuie rotit manual pentru reglarea întinderii


- 8** Există curele autotensionante, utilizate fără un mecanism de tensionare. Înlocuirea acestui tip de curea necesită prezența unui echipament special



- 9** Accesați curea și identificați tipul întinzătorului

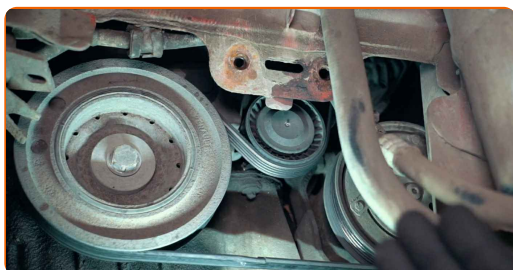

10 Faceți o fotografie sau schițați schema de amplasare a curelei

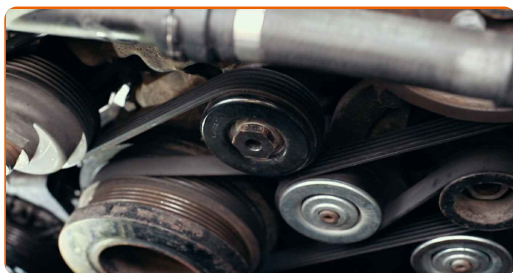


11 Fixați un instrument potrivit la dispozitivul de tensionare și dați-l la o parte




Important!

- Instrumentul trebuie fixat sigur pentru a evita lezarea


12 După ce ați slăbit cureaua, scoateți-o de pe una dintre fulii

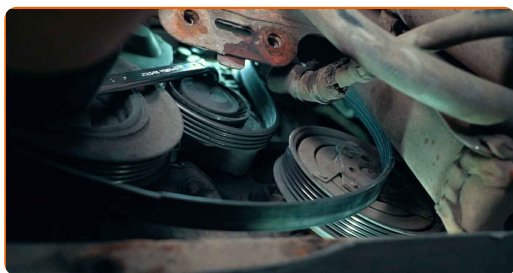


13 Puneți mecanismul de întindere în poziția ei inițială

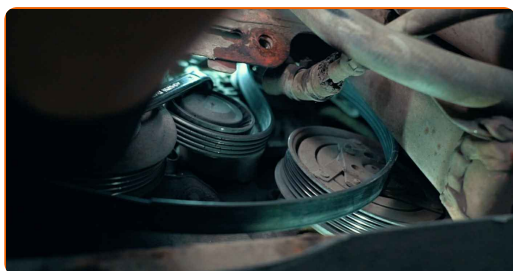


14 Demontați cureaua de pe celelalte fulii

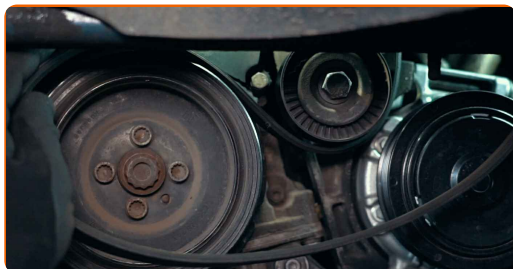

15 Utilizați un știft de blocare dacă concepția constructivă a dispozitivului de tensionare prevede acest lucru

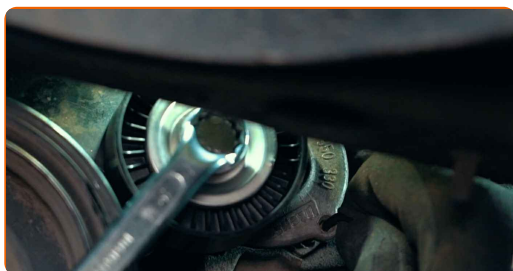

16 Verificați dacă rola întinzătorului și cea de ghidare se pot mișca liber și verificați starea cuplajului de mers liber al alternatorului, a fuliei amortizorului al arborelui cotit și a tuturor celorlalte fulii

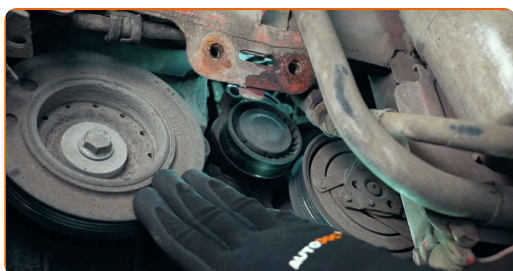


Experții AUTODOC recomandă:

- Dacă este necesar, înlocuiți aceste componente


17 Plasați cureaua nouă conform schemei de amplasare




18 Instalați cureaua pe fulii, una câte una

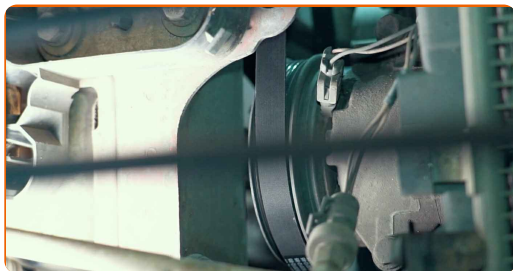

19 Asigurați-vă că cureaua este instalată corect, că nu este descentrată, și că nervurile sale corespund canelurilor fuliilor

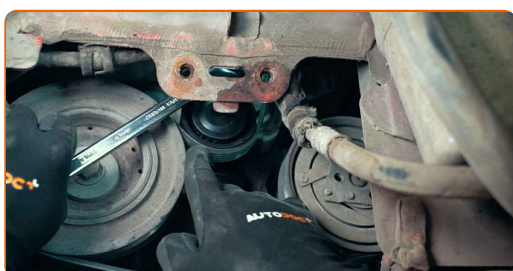

20 Coborâți dispozitivul de tensionare și, dacă ați folosit știftul de blocare, scoateți-l

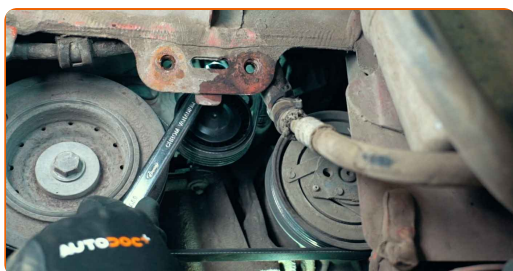

21 Dacă dispozitivul de tensionare este mecanic, verificați deviația curelei prin apăsarea secțiunii lungi dintre fulii



Important!

- Nu ar trebui să se îndoaie prea tare

22

În cazul în care un dispozitiv de tensionare automat nu oferă întinderea necesară, înlocuiți-l



Rețineți!

- Pentru măsurarea tensiunii pot fi utilizate instrumente speciale

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CUREA CANELURI: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.