




Cum să schimbați
burduful cremalierii de
direcție la un automobil –
ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO



AȚI PUTEA AVEA NEVOIE DE URMĂTOARELE:

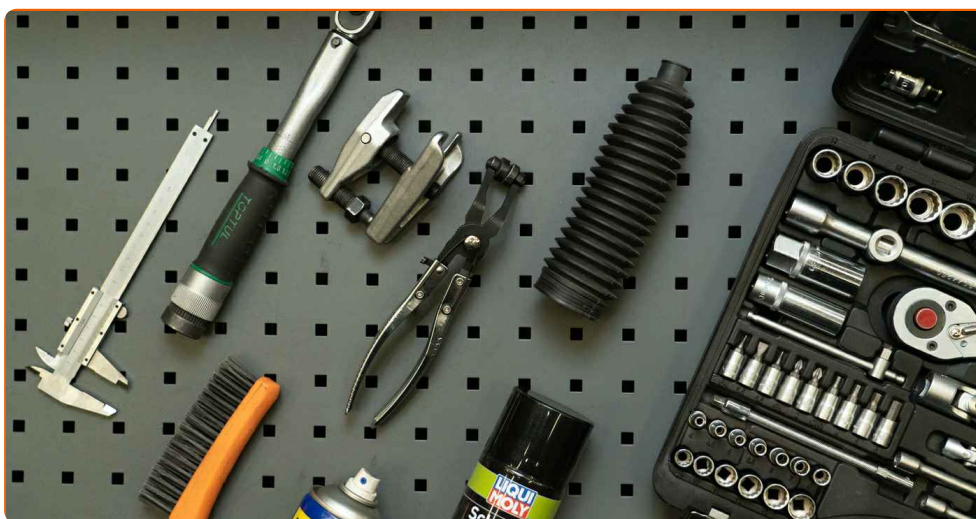

- un burduf de protecție nou al cremalierii de direcție
- un set de scule corespunzătoare
- spray de curățare universal
- spray WD-40
- clește pentru colierele tip clic-R
- o cheie dinamometrică
- un extractor de articulații sferice
- un instrument de măsurat

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE


Rețineți!

- Burduful de protecție al cremalierii de direcție protejează arborele cremalierii și capătul interior al barei de direcție de murdărie și a apă
- Burduful de protecție își pierde elasticitatea cu timpul, ceea ce duce la deteriorarea acesteia

1 Ridicați automobilul cu ajutorul unui elevator sau al unui cric și al unor suporturi de cric tip capră și cale de roți




2 Rotiți volanul de direcție până la limita maximă pentru a avea acces la componentă

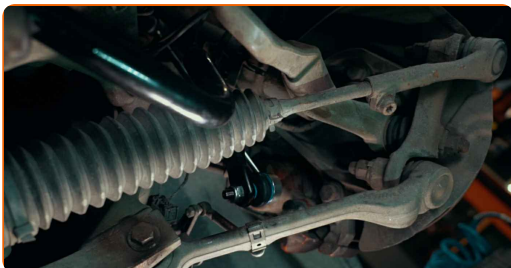


AUTODOC recomandă:

- Înainte de începerea lucrărilor, măsurați cât de mult este înșurubat bara de direcție în capătul barei de direcție
- Această valoare afectează unghiul de convergență
- După înlocuirea burdufului de protecție, bara de direcție trebuie reinstalată în poziția sa inițială
- Puteți face un marcaj pe el pentru a vă ghida atunci când veți monta o piesă nouă

- 3** Pentru a înlocui burduful de protecție, va trebui să decuplați capătul barei de direcție de la portfuzetă și bara de direcție sau deșurubați bara de direcție de la capătul barei de direcție

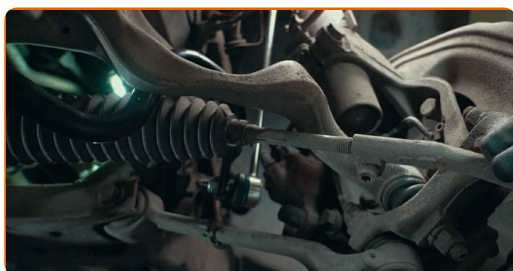

- 4** Curățați zona de lucru

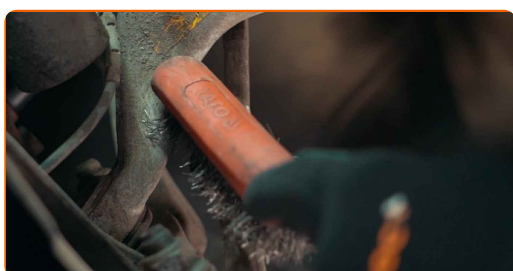


- 5** Măsurați distanța de la începutul porțiunii filetate de pe bara de direcție până la capătul barei de direcție, nu până la contrapiuliță




Important!

- Acest lucru se datorează faptului că distanța până la contrapiuliță va varia în funcție de grosimea acesteia


6 Decuplați capătul barei de direcție de la fuzetă.

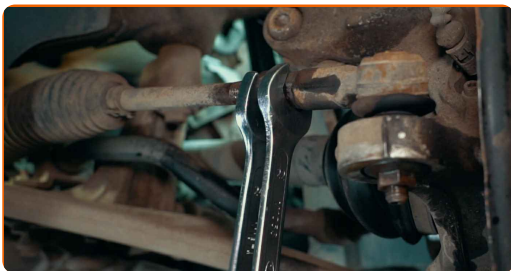

7 Deșurubați capătul barei de direcție de la bara de direcție.

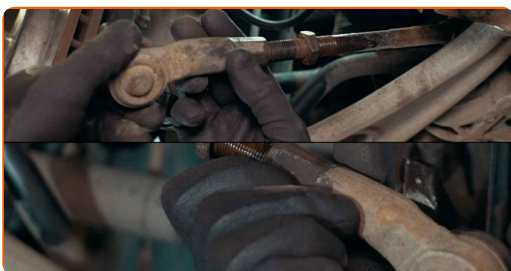


8 Demontați contrapiulița cu grijă pentru a nu șterge marcajul

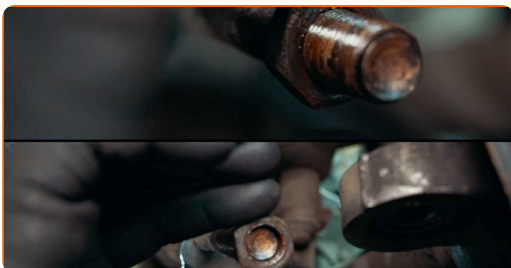

Rețineți!

- În majoritatea cazurilor, capătul barei de direcție nu trebuie să fie demontat

9 Deșurubați bara de direcție de pe aceasta

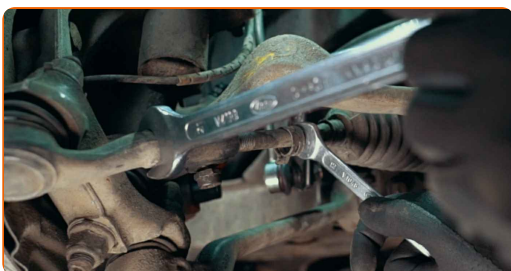

10

Slăbiți sau scoateți colierul care fixează burduful de protecție




Atenție!

- În timpul efectuării lucrărilor, țineți ferm capătul barei de direcție pentru a nu-i deteriora articulația sferică


11

Fixați sigur capătul barei de direcție și deșurubați tbara de direcție de pe aceasta

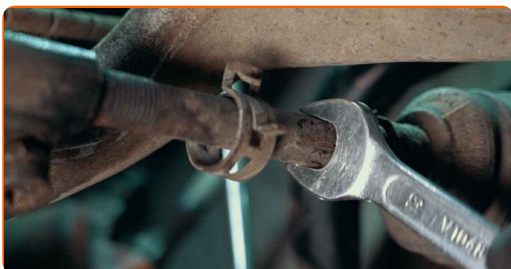

12

Demontați elementele de fixare ale burdufului de protecție și extrageți-l

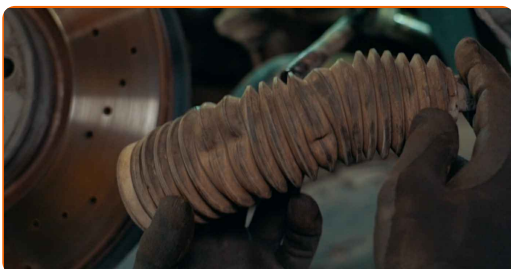

13

Curățați arborele cremalierii de direcție de lubrifianțul vechi și de murdărie și aplicați lubrifianț nou




Experții AUTODOC recomandă:

- Verificați starea capătului barei de direcție, a articulației axului barei de direcție și a cremalierii de direcție


14

Montați burduful de protecție pe bara de direcție și pe cremaliera de direcție

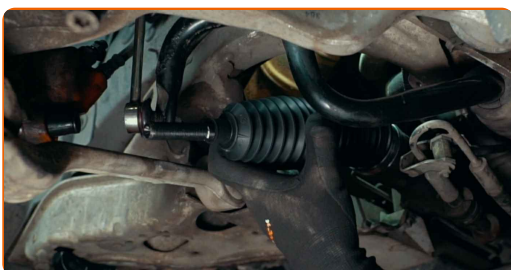


15

Asigurați-vă că burduful de protecție se ajustează aderent în locașurile sale de montare și că este fixat sigur în mod fiabil.

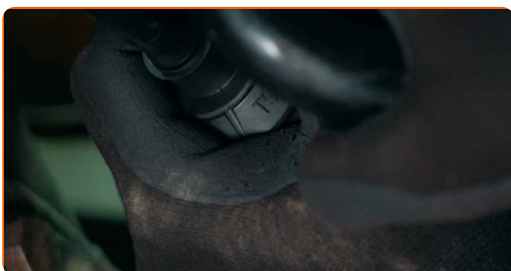

16

Verificați dacă brățelele sunt instalate corect și dacă acestea fixează ferm în poziție burduful de protecție

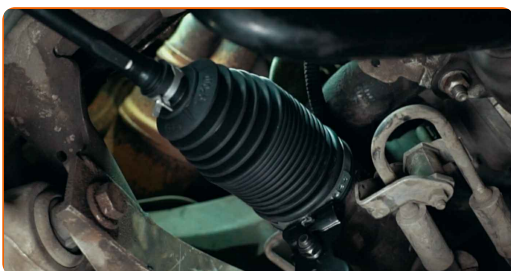


17

Înșurubați contrapiulița, utilizând marcajul ca referință




18

Tratați toate piesele și elementele de fixare cu un agent anticoroziv înainte de a le reinstala

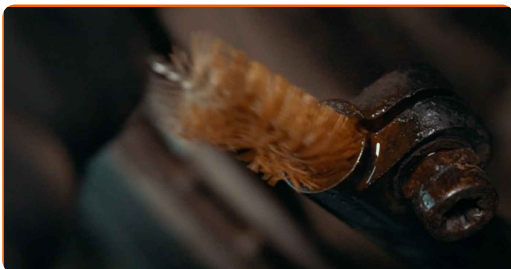

19

Înșurubați capătul barei de direcție pe bara de direcție în conformitate cu marcajul dumneavoastră sau menținând lungimea necesară

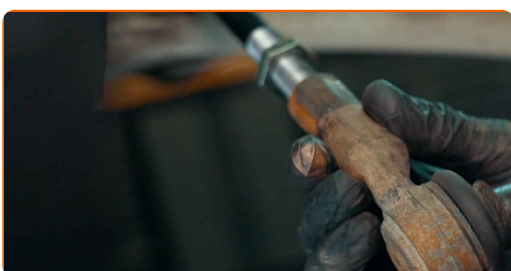


Important!

- După finisarea lucrărilor, asigurați-vă că aliniați roțile utilizând un stand special de aliniere


20

Strângeți toate elementele de fixare la cuplul de strângere recomandat de către constructorul de automobile

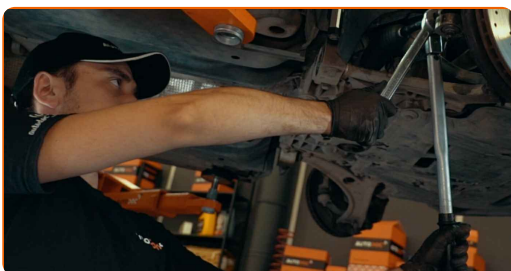

21

Tratați elementele de fixare cu un agent anticoroziv

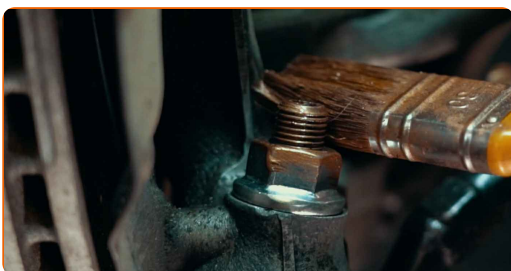

22

Asigurați-vă că suprafața de montare a roții este curată și netedă pentru a preveni dezechilibrarea roții



23

Tratați-o cu un agent anticoroziv



AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON  Google Play

 Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

BURDUFUL CREMALIEREI DE DIRECȚIE: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.