




Cum să schimbați flansa
amortizor la un
automobil – ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO



INSTRUMENTE NECESARE:

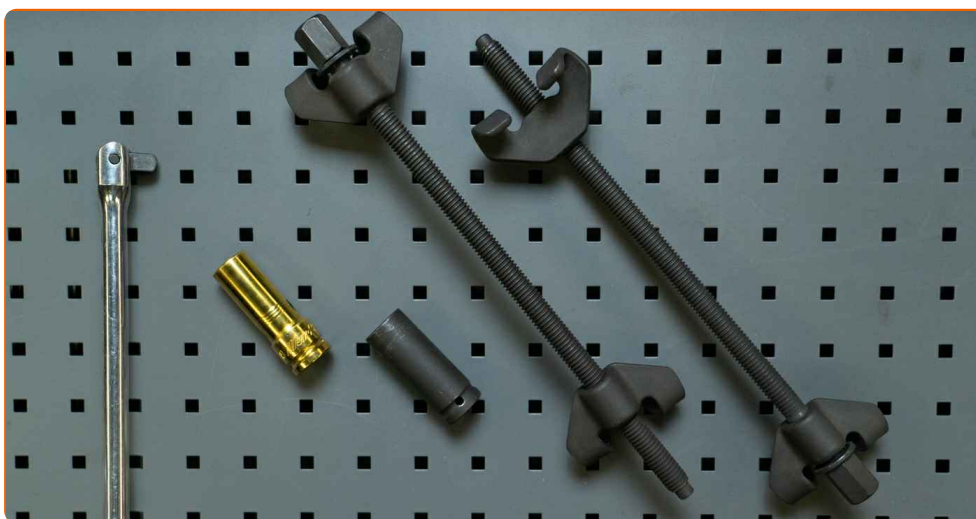


- Cheie port tarod
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților
- Chei tubulare de impact
- presă hidraulică pentru arcuri
- presă pentru arcuri
- Cric auto
- Presă arcuri

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Rețineți!

- Suportul este un element de amortizare din cauciuc-metal care asigură fixarea sigură a jambei amortizorului de caroserie
- Acesta poate fi un element monobloc cu un distanțier sau o bucșă pentru a absorbi vibrațiile
- Sau acesta poate fi fabricat cu un rulment al suportului, care permite rotirea jambei amortizorului
- Piesa poate fi, de asemenea, de tip modular, care constă din distanțiere și tampoane amortizoare.
- Etapele pentru înlocuirea suporturilor din spate și din față sunt practic aceleași

- 1** Pentru înlocuirea suportului din față, demontați și dezamblați suportul amortizorului prin slăbirea elementului de fixare superior

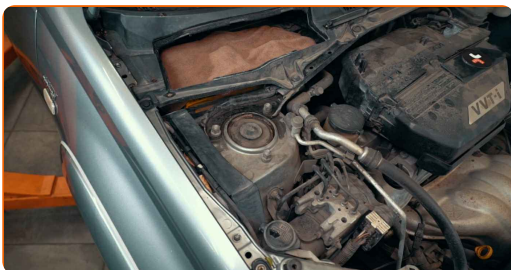


- 2** Nu-l deșurubați complet, ci doar slăbiți-l în timp ce automobilul se află încă la sol sau ridicați cu cricul ansamblul roții dacă acesta este ridicat




Important!

- Ați putea avea nevoie să demontați brațele ștergătoarelor și panoul de sub parbriz pentru a avea acces la elementele de fixare superioare

- 3** Accesați elementele de fixare inferioare prin decuplarea tijei barei antiruliu, a conductoarelor, a senzorilor și a furtunurilor

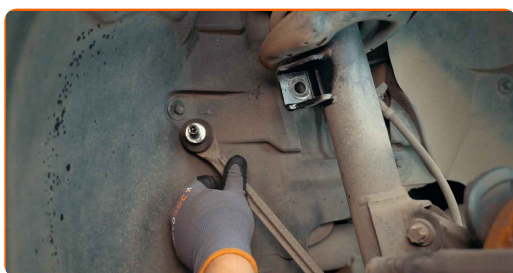

- 4** Suportul amortizorului poate fi înșurubat de portfuzetă, fie montat în locașul de montare de pe fuzetă, fie fixat de brațul suspensiei

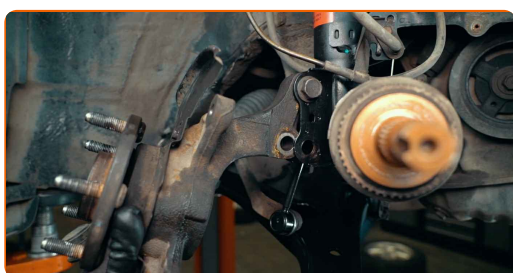

- 5** Deșurubați și demontați elementele de fixare



Fiți atent!

- Acum, jamba este menținută doar de elementul de fixare superior deșurubat

6

Asigurați-vă că ați comprimat și fixat sigur arcul înainte de demontarea jambei




AUTODOC recomandă:

- Ar fi mai bine să utilizați o sculă specială pentru acest lucru
- Acest lucru va minimiza riscul traumatizării, deoarece arcul este supus unei presiuni înalte

7


Înainte de deșurubarea piulița superioară a tijei, comprimați și fixați sigur arcul astfel încât acesta să nu exercite forță asupra suportului jambei amortizorului

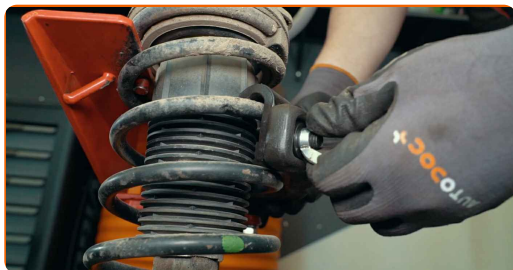

Rețineți!

- Ați putea avea nevoie de o sculă specială pentru a fixa sigur jamba amortizorului și pentru a deșuruba elementul de fixare

- 8** Slăbiți piulița de fixare care menține suportul arcului, talerul de sprijin și arcul propriu-zis. Pe măsură ce arcul este comprimat și fixat sigur, piulița și suportul superior sunt slăbite

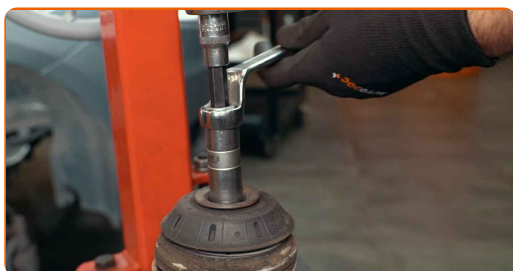


- 9** Înlocuiți componenta și inspectați cu atenție limitatorul de comprimare, burduful antipraf, arcul și amortizorul propriu-zis



Fiți atent!

- Nu efectuați nicio lucrare la arc în timp ce acesta este comprimat
- La unele automobile, suporturile trebuie instalate într-o poziție strict definită, care este indicată printr-un semn indicator

- 10** Curățați cu grijă locașul suportului pe caroserie și punctele de fixare inferioare

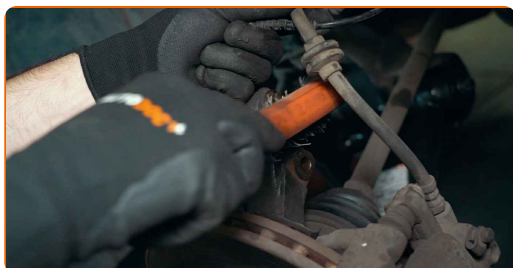

11

Instalați jamba amortizorului și strângeți elementele de fixare la cuplul recomandat de către producător




Rețineți!

- Pentru a avea acces la elementele de fixare ale jambei din spate, ați putea avea nevoie să scoateți garniturile pasajelor roților sau componentele interioare

12

Ridicați cu cricul componentele suspensiei, apoi curățați și deșurubați elementele de fixare

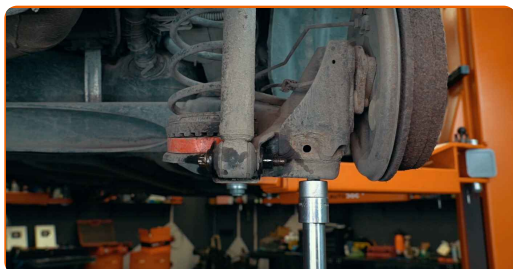


Important!

- În cazul în care este un suport de tip modular, toate componentele acestuia pot fi accesate imediat după demontarea jambei
- În cazul în care suportul este comercializat ca o piesă separată, unitatea trebuie mai întâi dezasamblată
- Este posibil ca noua componentă să necesite instalarea limitatorului de comprimare și a burdufului antipraf


13

Asamblați componenta și strângeți elementele de fixare la cuplul recomandat de către producător

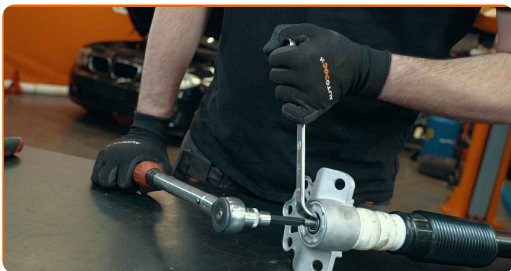

14

Curățați locașurile de montare și instalați piesa

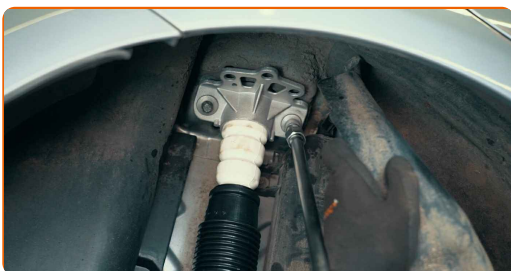

Experții AUTODOC recomandă:

- Piesele prevăzute cu o bucușă trebuie instalate cu autovehiculul aflat la sol

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON  Google Play

 Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FLANSA AMORTIZOR: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.