




Cum să schimbați
carenajul roții la un
automobil – ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO



ESTE POSIBIL SĂ AVEȚI NEVOIE DE URMĂTOARELE:

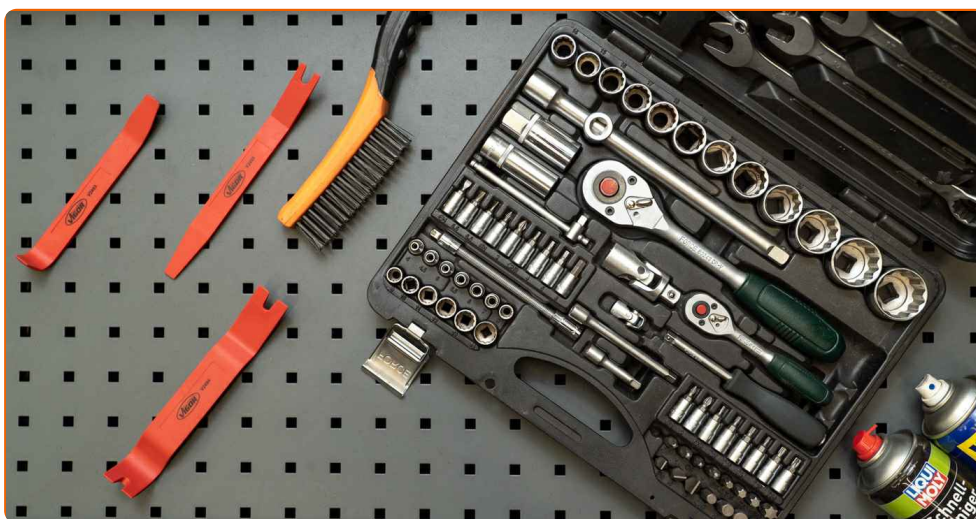

- un carenaj nou al roții
- elemente de fixare noi
- un set de scule corespunzătoare
- spray universal de curățare și o perie de sârmă
- spray WD-40
- scule pentru demontarea pieselor din plastic


CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Rețineți!

- Carenajele roților sunt fabricate atât din plastic, cât și din material textil
- Componentele din țesătură nu sunt impermeabile și cu timpul se deformează
- Carenajele roților pot fi fixate cu ajutorul unor cleme din plastic care variază în funcție de concepția constructivă
- Piesele pot fi fixate cu șuruburi autofiletante

1

Demontați roata pentru a avea acces la carenajul roții

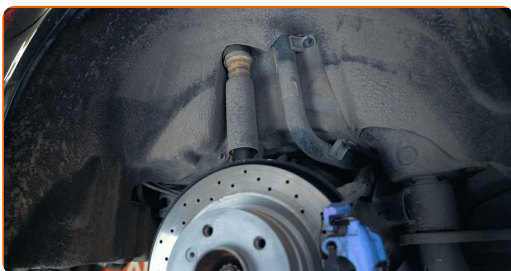


2

Utilizați un elevator pentru automobile sau un cric cu suport de tip capră și cale de roți


3

Aruncați o privire la concepția constructivă a elementelor de fixare

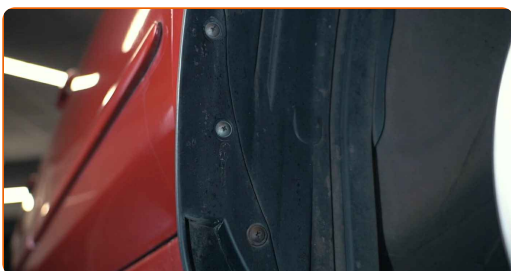

4

Curățați-le și apoi deșurubați-le

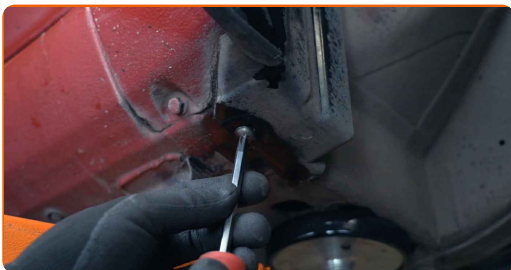

5

Trageți cu grijă carenajul roții și scoateți-l din punctele de fixare




Rețineți!

- Dacă carenajul roții este alcătuit din două sau mai multe părți, trebuie să înlocuiți doar partea deteriorată
- Carenajele noi ale roților sunt livrate fără elemente de fixare. Acestea ar trebui achiziționate separat


6

Curățați minuțios punctele de fixare ale carenajului roții, precum și locurile unde acesta contactează cu caroseria automobilului

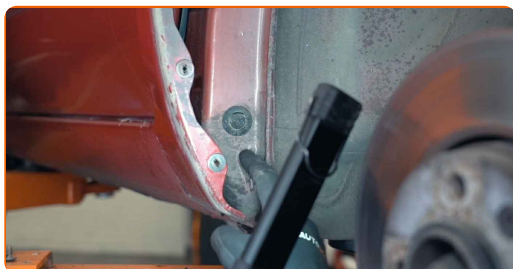


7

Introduceți carenajul roții în locul de montare

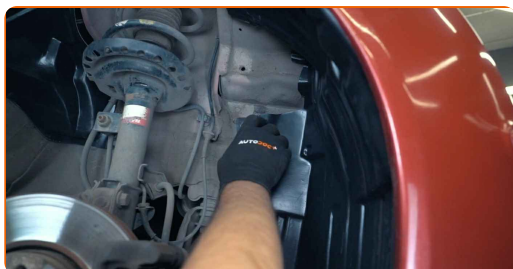


8

Asigurați-vă că găurile de montare sunt aliniate cu punctele corespunzătoare din carenajul roții

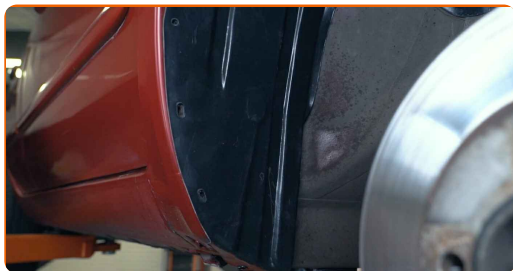

9

Fixați carenajul roții

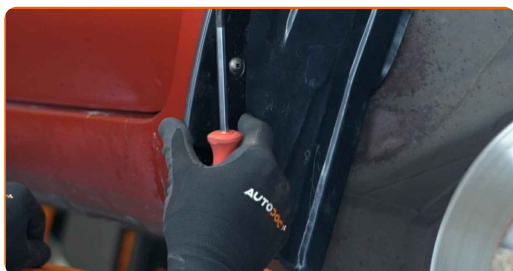

Fiți atent!

- Nu aplicați forță excesivă

10

Asigurați-vă că utilizați toate elementele de fixare furnizate. Dacă chiar unul dintre ele lipsește, atunci carenajul roții nu va fi fixat corespunzător de caroseria automobilului și se va rupe rapid




Important!

- Atâta timp cât elementele de fixare nu sunt înșurubate până la capăt, puteți ajusta poziția carenajului roții

11

Curățați locul de montare a roții și suprafața de contact al roții

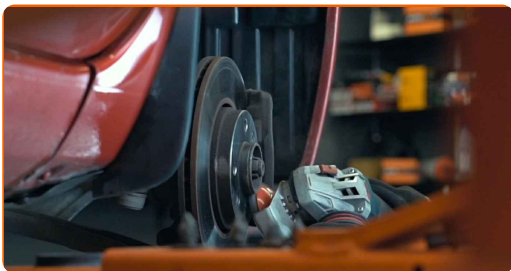

12

Asigurați-vă că suprafețele sunt uniforme și fără rugină. Tratați-le cu un agent anticoroziv



Rețineți!

- Nu se recomandă utilizarea unor elemente de fixare suplimentare pentru fixarea carenajului de caroserie
- Acest lucru poate cauza corodarea caroseriei automobilului

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CARENAJUL ROȚII: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.