



Cum să schimbați:
plăcuțe de frână din față
la **NISSAN Interstar**
Camion cu
platformă/Sasiu | Ghid
de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

i Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

NISSAN INTERSTAR platou / sasiu 2.5 dCi 100, NISSAN INTERSTAR platou / sasiu dCi 115, NISSAN INTERSTAR platou / sasiu dCi 120, NISSAN INTERSTAR platou / sasiu dCi 150, NISSAN INTERSTAR platou / sasiu 3.0 dCi 140

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: RENAULT MASTER II caroserie (FD) 2.2 dCi

ÎNLOCUIREA: PLĂCUȚE DE FRÂNĂ – NISSAN INTERSTAR CAMION CU PLATFORMĂ/SASIU. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

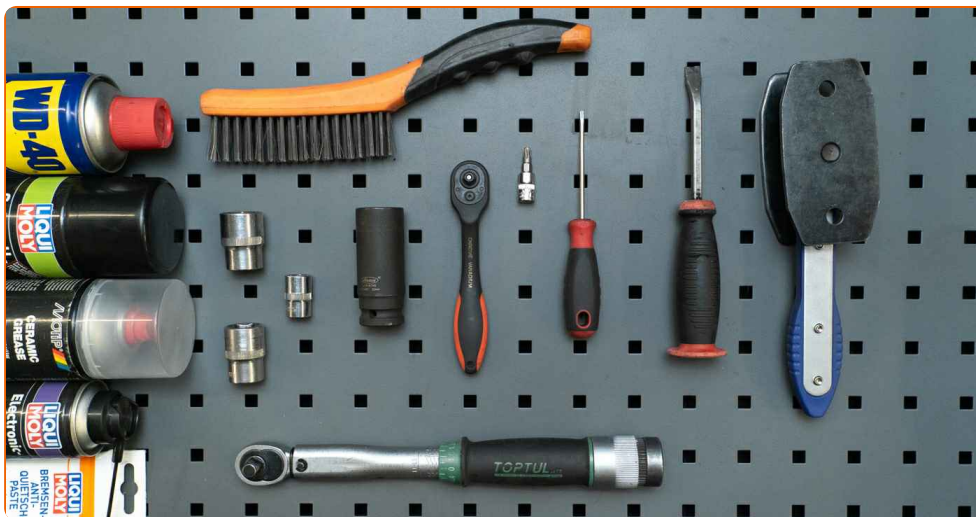

- Perie de sârmă
- Perie de nailon
- Spray WD-40
- Spray de curățare universal
- Agent de curățare frâne
- Pastă anti-scârțâit
- Unsoare ceramică
- Cheie dinamometrică
- Capăt de cheie tubulară de 13 mm
- Capăt de cheie tubulară de 17 mm
- Capăt de cheie tubulară de 18 mm
- Bit Torx T40
- Cheie tubulară de impact pentru prezoanele roților de 24 mm
- Cheie cu clichet sau sculă electrică de demontare/montare a elementelor de fixare cu filet
- Șurubelniță cu clichet
- Tijă de manipulare
- Rangă de montaj
- Presă piston etrier de frână
- Elevator auto sau cric cu suporturi cric tip capră și cale blocare roți

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: plăcuțe de frână – NISSAN Interstar Camion cu platformă/Sasiu.
AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți discurile și plăcuțele de frână în set pe osie, indiferent de starea lor. Acest lucru va asigura o frânare uniformă.
- Procedura de înlocuire a discurilor și a plăcuțelor de frână este identică pentru ambele părți ale aceleiași axe.
- Toate lucrările ar trebui efectuate cu motorul oprit.


ÎNLOCUIREA: PLĂCUȚE DE FRÂNĂ – NISSAN INTERSTAR CAMION CU PLATFORMĂ/SASIU. CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

1 Deschideți capota.

2 Deșurubați capacul rezervorului cu lichid de frână.



3 În cazul în care intenționați să utilizați un cric, fixați bine roțile cu cale.

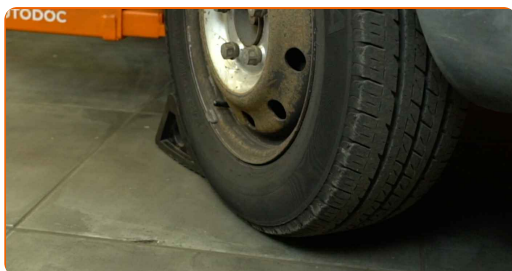

- 4** Slăbiți elementele de fixare ale roților. Utilizați o cheie tubulară de impact pentru prezoanele roților de 24 mm. Utilizați o tijă de manipulare.




- 5** Ridicați automobilul.

Atenție!

- Dacă utilizați un cric, asigurați-vă că automobilul este parcat pe o suprafață dură și plană.
- Asigurați-vă că fixați suplimentar automobilul și cu suporturi cric de tip capră.

- 6** Deșurubați elementele de fixare ale roții.

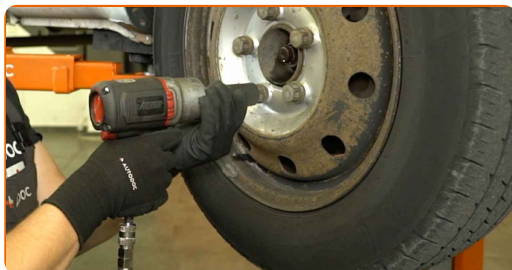

Înlocuirea: plăcuțe de frână – NISSAN Interstar Camion cu platformă/Sasiu.
Sfatul util:

- Pentru evitarea traumatismelor, susțineți roata la deșurubarea prezoanelor.

7

Scoateți roata.




8

Depărtați plăcuțele de frână. Utilizați o rangă de montaj.




9

Curățați elementele de fixare ale etrierului de frână. Utilizați o perie de sârmă. Utilizați spray WD-40.

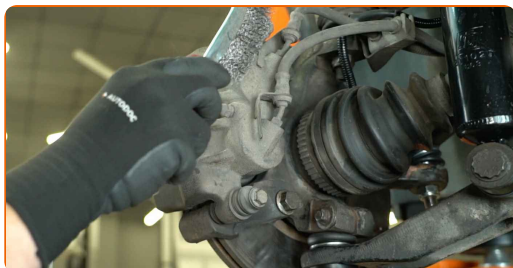

10

Deșurubați elementul de fixare inferior al etrierului de frână. Utilizați un capăt de cheie tubulară de 13 mm. Utilizați o cheie cu clichet.

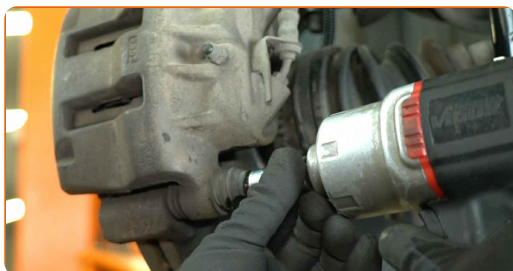


11

Deșurubați elementul de fixare superior al etrierului de frână. Utilizați o capăt de cheie tubulară de 17 mm. Utilizați o cheie cu clichet.




12

Scoateți buloanele de fixare.

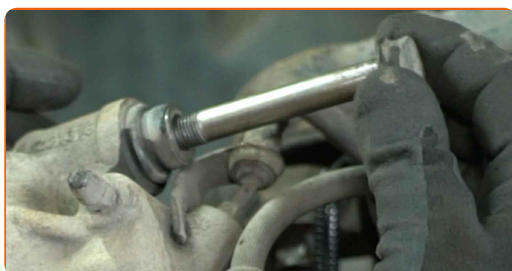

13

Scoateți etrierul de frână.

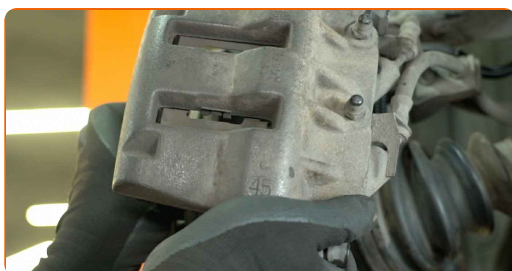


Înlocuirea: plăcuțe de frână – NISSAN Interstar Camion cu platformă/Sasiu.
Experții AUTODOC recomandă:

- Legați etrierul de suspensie sau de caroserie cu o sârmă fără a-l decupla de la furtunul de frână, pentru a evita deschiderea conductei de frână.
- Asigurați-vă că etrierul de frână nu atârână de furtunul de frână.
- Nu apăsați pedala de frână după ce a fost scos etrierul. Acest lucru ar putea cauza căderea pistonului din alezajul etrierului, având drept rezultat scurgerea lichidului de frână și pătrunderea aerului în sistem.

14

Scoateți plăcuțele de frână.

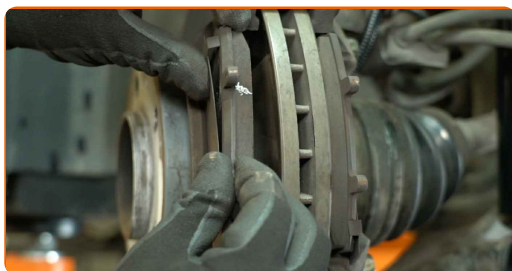


15

Îndepărtați clema anti-zăngănit a plăcuței de frână din etrierul de frână.




16

Curățați pistoanele etrierului de frână. Utilizați o perie de nailon. Utilizați un agent de curățare frâne.

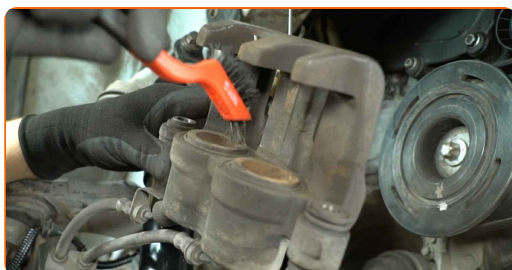

17

Retractați pistoanele etrierului de frână. Utilizați o presă pentru pistonul etrierului de frână.

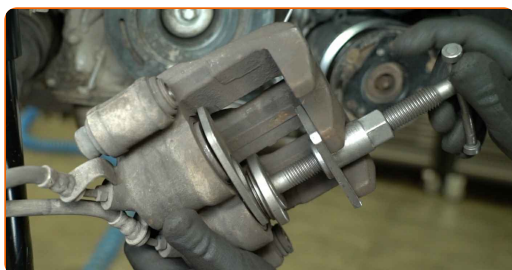

18

Instalați în etrierul de frână o nouă clemă anti-zăngănit pentru plăcuțele de frână.



19

Tratați noile plăcuțe de frână în zonele în care acestea ating ghidajele lor de pe suportul etrierului de frână. Utilizați o pastă anti-scârțâit.




20

Instalați plăcuțele de frână noi.



21

Instalați etrierul de frână.

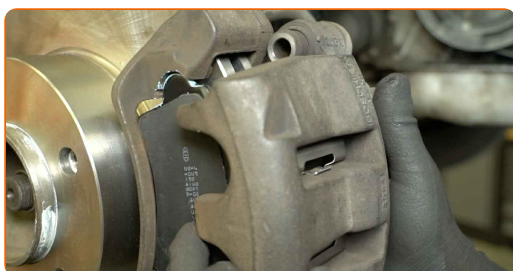


22

Instalați buloanele de fixare.



23

Strângeți elementul de fixare superior al etrierului de frână. Utilizați un capăt de cheie tubulară de 17 mm. Utilizați o cheie dinamometrică. Cuplul de strângere: 80 N·m.

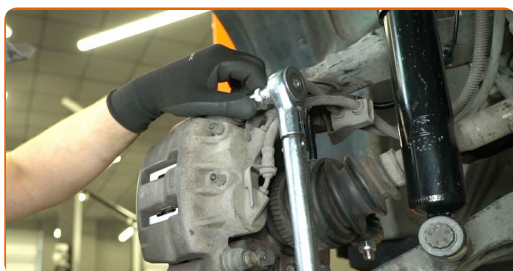

24

Strângeți elementul de fixare inferior al etrierului de frână. Utilizați un capăt de cheie tubulară de 13 mm. Utilizați o cheie dinamometrică. Cuplul de strângere: 30 N·m.




25

Curățați locașul de montare al jantei roții. Utilizați o perie de sârmă. Utilizați un spray de curățare universal.


26

Prelucrați suprafața butucului roții care intră în contact cu janta roții. Utilizați unsoare ceramică.

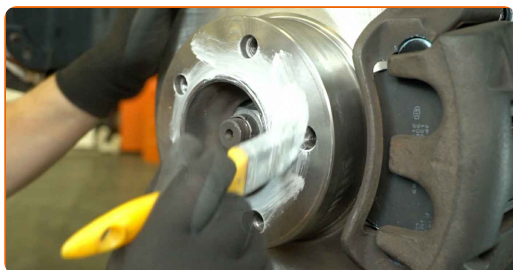

27

Instalați roata.

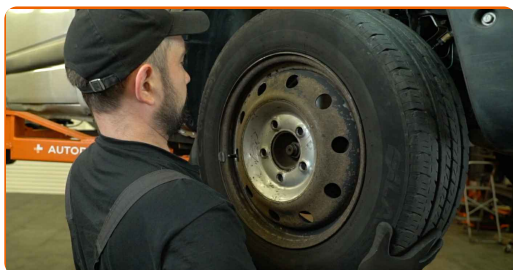


Înlocuirea: plăcuțe de frână – NISSAN Interstar Camion cu platformă/Sasiu.
Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați elementele de fixare.


28

Înșurubați elementele de fixare a roții. Utilizați o cheie tubulară de impact pentru prezoanele roților de 24 mm. Utilizați o cheie cu clichet.

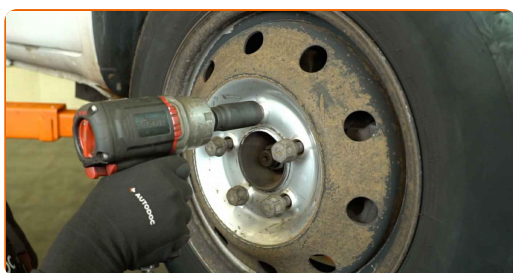


29

Coborâți autovehiculul și strângeți elementele de fixare a roților în mod încrucișat. Utilizați o cheie tubulară de impact pentru prezoanele roților de 24 mm. Utilizați o cheie dinamometrică. Cuplul de strângere: 172 N·m.

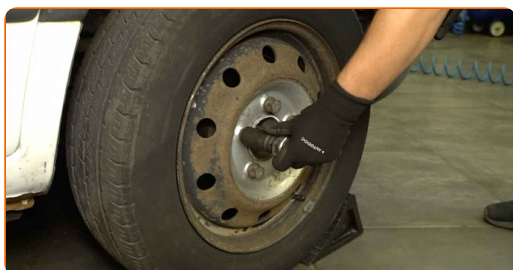

30

Scoateți cricul, suporturile cric tip capră și calele de blocare roți.

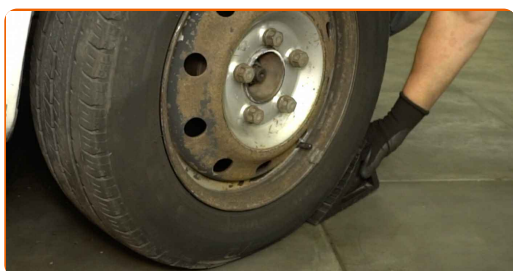

31

Fără a porni motorul, apăsați pedala de frână de câteva ori până când simțiți o rezistență semnificativă.



32

Verificați nivelul lichidului de frână din rezervor și completați dacă este necesar.



33

Strângeți capacul rezervorului cu lichid de frână.



34


Închideți capota.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

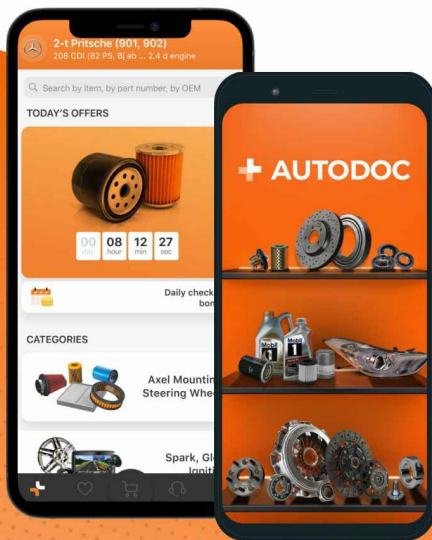

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

PLĂCUȚE DE FRÂNĂ: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2025 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.