



Cum să schimbați:
stopuri la **Skoda Octavia**
1Z5 | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO




Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 RS, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI RS, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: STOPURI – SKODA OCTAVIA 1Z5.
SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

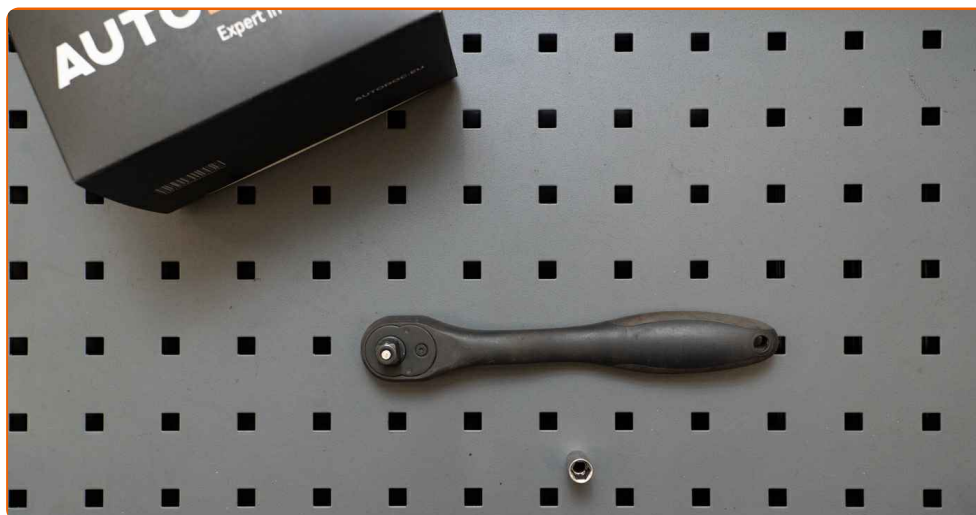

• Capăt cheie tubulară nr.8

• Cheie cu clichet

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE


Înlocuirea: stopuri – Skoda Octavia 1Z5. Profesioniștii recomandă:

- Înlocuiți în același timp ambele lanterne din spate.
- Procedura de înlocuire este identică pentru lanternele din spate din dreapta și stânga.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

**ÎNLOCUIREA: STOPURI – SKODA OCTAVIA 1Z5.
CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:**


1

Deschideți capacul compartimentului pentru bagaje.

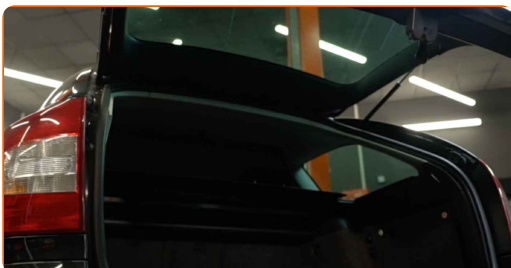

2

Scoateți capsula de la căptușeala laterală a portbagajului.

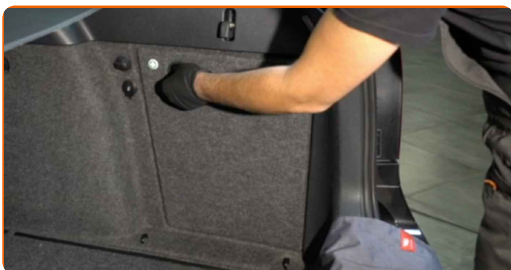

3

Desfaceți căptușeala laterală a portbagajului.




4

Demontați capacul de acces la lanterna din spate.



5

Deconectați cablajul de la lanterna din spate.

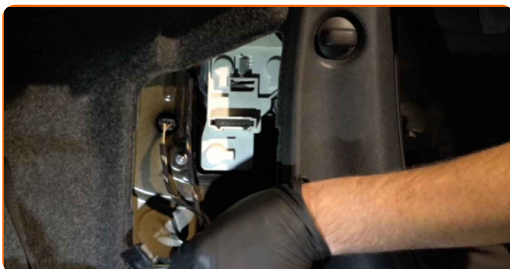


6

Deșurubați elementele de fixare care conectează lanterna din spate la caroseria automobilului. Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți o cheie cu clichet.



7

Demontați lanterna din spate.

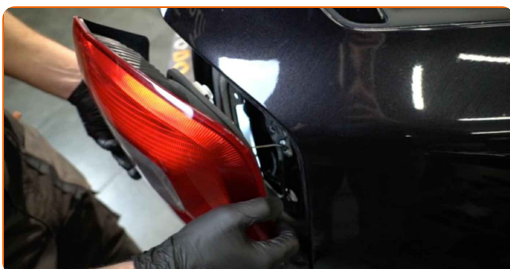

Înlocuirea: stopuri – Skoda Octavia 1Z5. Experții AUTODOC recomandă:

- Nu aplicați o forță excesivă la demontarea piesei. În caz contrar riscați să o deteriorați.

8

Scoateți becul din carcasa lanternei din spate.



9

Scoateți suportul becului împreună cu becurile.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: stopuri – Skoda Octavia 1Z5. Pentru a evita deteriorarea piesei în timpul instalării, nu utilizați forță excesivă.
- Evitați să atingeți sticla becului. Urmele de degete de pe suprafața acesteia ar putea determina defectarea becului.

10

Montați suportul becului împreună cu becurile.




Înlocuirea: stopuri – Skoda Octavia 1Z5. Sfatul util:

- La instalare nu aplicați o forță prea mare, pentru a evita deteriorarea piesei.
- Evitați să atingeți sticla becului. Urmele de degete de pe suprafața acesteia ar putea determina defectarea becului.

11

Instalați lanterna nouă din spate.

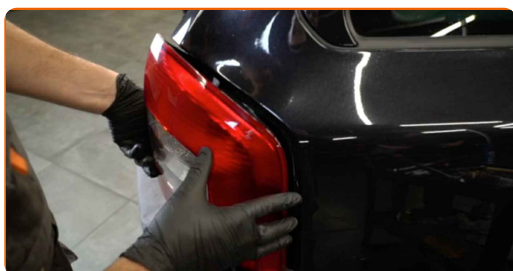


Înlocuirea: stopuri – Skoda Octavia 1Z5. Sfatul util de la experții AUTODOC:


- La instalare nu aplicați o forță prea mare, pentru a evita deteriorarea piesei.

12

Înșurubați elementele de fixare care conectează lanterna din spate la caroseria automobilului. Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți o cheie cu clichet.

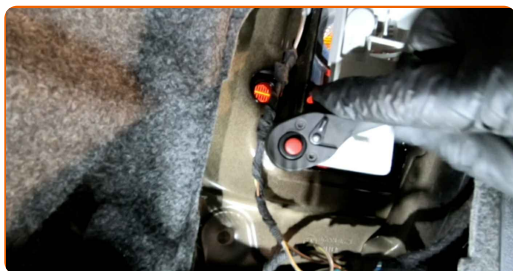

13 Instalați becul în carcasa lanternei din spate.

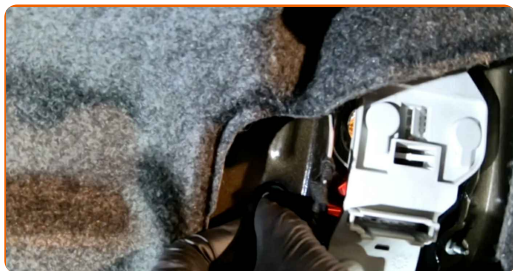


14 Reconectați cablajul la lanterna din spate.




15 Instalați capacul de acces la lanterna din spate.




16 Atașați căptușeala laterală a portbagajului.

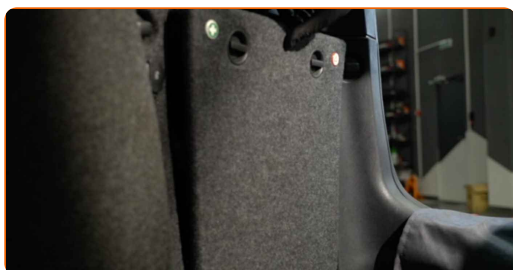

17 Instalați capsele căptușelii laterale a portbagajului.

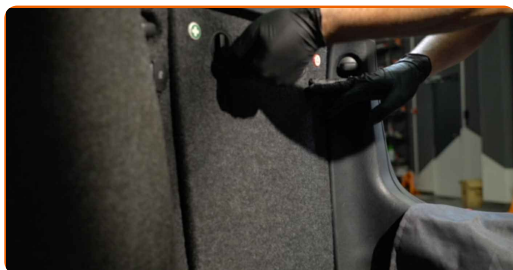


18 Porniți contactul. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

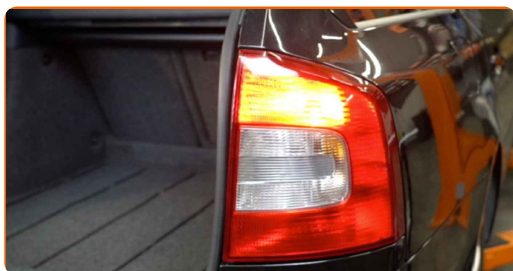

19 Opriți contactul.



20 Închideți capacul compartimentului pentru bagaje.

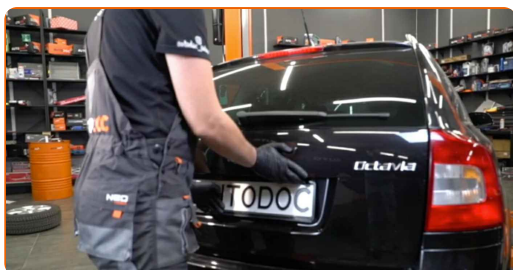

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU SKODA

STOPURI: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU SKODA OCTAVIA 1Z5

STOPURI PENTRU SKODA: CUMPĂRAȚI ACUM

**STOPURI PENTRU SKODA OCTAVIA 1Z5: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.