



Cum să schimbați: etrier
frana din față la **Skoda**
Octavia 1Z5 | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO




i Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG, SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA YETI (5L) 1.6 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8, (+ 124)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: ETRIER FRANA – SKODA OCTAVIA 1Z5. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

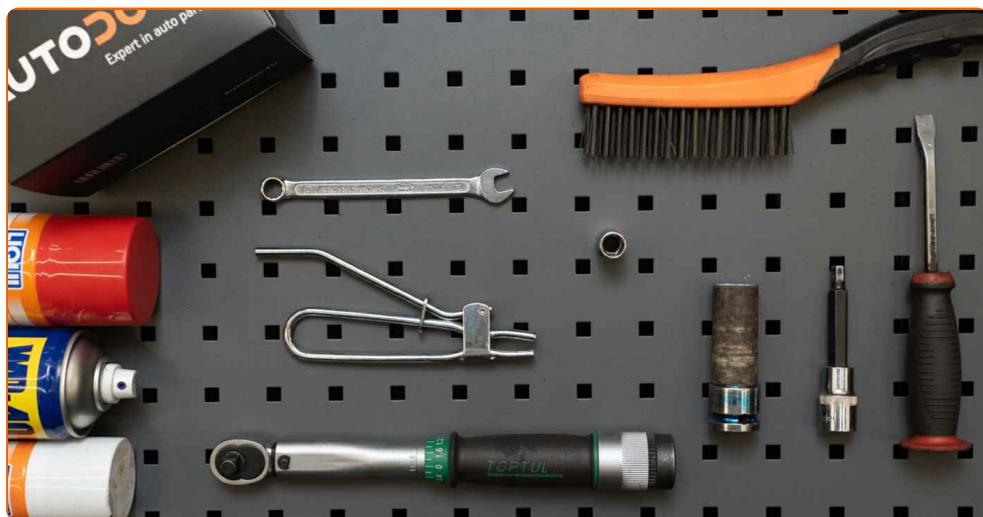

- Perie de sârmă
- Spray curățare frâne
- Vaseline pe bază de cupru
- Cheie combinată №10
- Bit HEX nr. H7.
- Capăt cheie tubulară nr.11
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cheie cu clicheț
- Cheie dinamometrică
- Clemă pentru furtunul de frână
- Recipient de lichid
- Dispozitiv de aerisire și schimbare lichid de frână
- Rangă metalică
- Pană blocare roată

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: etrier frana – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC recomandă:

- Procedura de înlocuire este identică pentru etrierul stâng și drept de pe aceeași axă.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: ETRIER FRANA – SKODA OCTAVIA 1Z5. EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:


1

Deschideți capota motorului. Deșurubați capacul rezervorului cu lichid de frână.



2

Securizați roțile cu un opritor de roată.

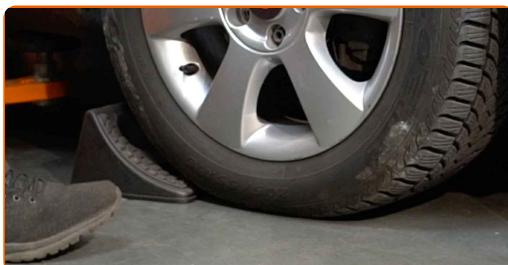

3

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



4

Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

**5**

Deșurubați bolțurile roților.



Înlocuirea: etrier frana – Skoda Octavia 1Z5. Sfatul util:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.

6


Scoateți roata.

**7**

Puneți dedesubt un container pentru lichidul de frână.

8

Curătați zona în care furtunul de frână este conectat la etrier și zona pinilor de ghidare. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți un spray curățare frâne.

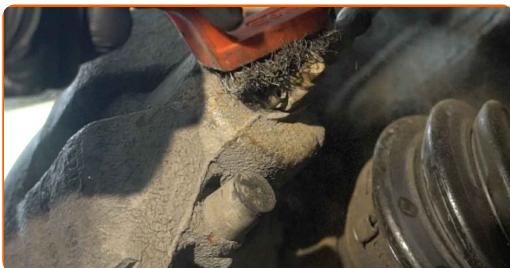

AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: etrier frana – Skoda Octavia 1Z5. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.


9

Fixați furtunul de frână cu un colier pentru furtunul de frână.




10

Deșurubați furtunul de frână din etrierul de frână. Utilizați o cheie tubulară №11. Folosiți o cheie cu clicheț.

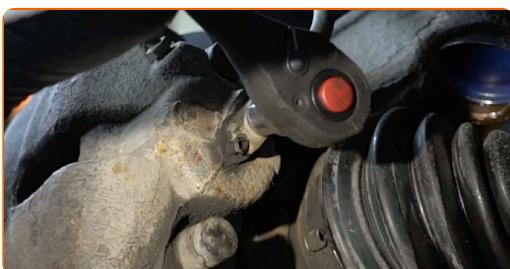


11

Scoateți siguranțele manșoanelor ghidajelor etrierului. Folosiți o rangă.

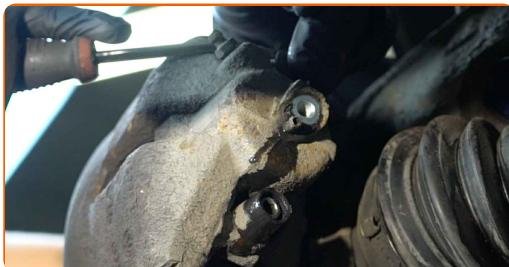

12

Deșurubați fixarea etrierului de frână. Folosiți cheia hexagonală nr. H7. Folosiți o cheie cu clichet.

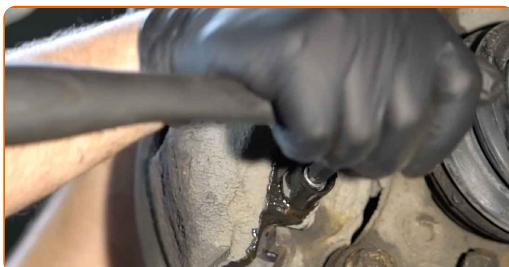

13

Desfaceți plăcuțele de frână. Folosiți o rangă.



14

Scoateți arcul de fixare al plăcuțelor de frânare. Folosiți o rangă.



15

Scoateți etrierul de frână.



Înlocuirea: etrier frana – Skoda Octavia 1Z5. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Atunci când înlocuiți etrierul de frână, verificați furtunul de frână să nu prezinte deteriorări, iar în caz de nevoie înlocuiți-l cu altul nou.
- În timpul înlocuirii etrierului de frână, se recomandă, de asemenea, și schimbarea plăcuțelor, precum și verificarea stării discurilor și înlocuirea acestora, dacă este necesar.
- Verificați suportul etrierului de frână, bolțurile de ghidare ale etrierului și burdufurile acestuia. Curătați-le. Înlocuiți-le dacă este nevoie.
- Nu apăsați pedala de frână după îndepărarea etrierului de frână. În caz contrar, pistonul ar putea ieși din cilindrul de frână, provocând scurgerea lichidului de frână și depresurizarea sistemului.

16

Scoateți plăcuțele de frână.



17

Instalați plăcuțele de frână.




Înlocuirea: etrier frana – Skoda Octavia 1Z5. Experții AUTODOC recomandă:

- Dacă veți folosi plăcuțele de frână vechi, curățați-le.

18 Montați etrierul de frână și fixați-l. Folosiți cheia hexagonală nr. H7. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 30 Nm.




19 Instalați siguranțele manșoanelor ghidajelor etrierului.

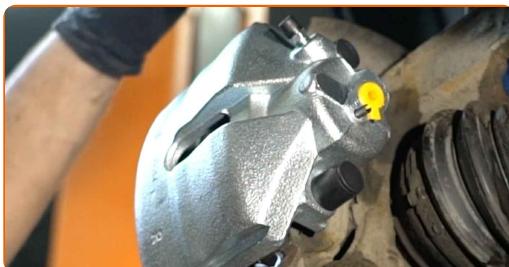

20 Instalați arcul de fixare al plăcuțelor de frână.



21 Tratați furtunul de frână. Folosiți un spray curățare frâne.

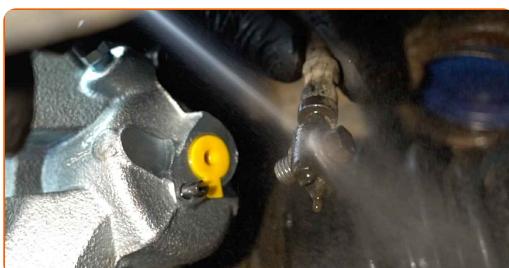

Înlocuirea: etrier frana – Skoda Octavia 1Z5. Sfatul util:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

22

Strângeți elementul de fixare ce unește conducta de frână de etrierul de frână. Utilizați o cheie tubulară №11. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 35 Nm.



23

Scoateți clema furtunului de frână.



24

Desfaceți fittingul etrierului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №10.



25

Conectați setul de aerisire și schimbare a lichidului de frână la fittingul etrierului de frână.



26

Pompați aerul din etrierul de frână. Fără a porni motorul, apăsați pedala de frână în mod repetat până când este percepță o rezistență semnificativă.



27

Strângeți fittingul etrierului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №10.



28

Deconectați setul de aerisire și schimbați lichidul de frână.



29

Strângeți șurubul de aerisire al etrierului de frână. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 10 Nm.



30

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



31

Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: etrier frana – Skoda Octavia 1Z5. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

32

Montați roata.



Înlocuirea: etrier frana – Skoda Octavia 1Z5. Sfatul util de la AUTODOC:

- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolturile de fixare.

33

Înşurubaţi bolţurile roţii. Folosiţi o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



34

Aşezaţi din nou vehiculul la sol şi, lucrând în ordine încrucि�sată, strâneţi şuruburile de fixare ale roţii. Folosiţi o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiţi o cheie de cuplu. Strângeţi pînă la cuplul de 120 Nm.



35

Scoateţi cricul şi opritoarele de roată.



AUTODOC recomandă:

- Important! Înlocuirea: etrier frana – Skoda Octavia 1Z5. Verificaţi nivelul lichidului de frână în rezervor şi completaţi-l dacă este necesar.

36

Strângeți capacul rezervorului cu lichid de frână. Închideți capota.



BRAVO!

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU SKODA

ETRIER FRANA: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU SKODA OCTAVIA 1Z5**ETRIER FRANA PENTRU SKODA: CUMPĂRAȚI ACUM****ETRIER FRANA PENTRU SKODA OCTAVIA 1Z5: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

(i) ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotoafile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.