

 **AUTODOC CLUB**

Cum să schimbați: filtru
polen la **OPEL Astra
Classic Caravan (A04)** |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

OPEL Astra Classic Caravan (A04) 1.6, OPEL Astra Classic Caravan (A04) 1.4 (L35),
OPEL Astra Classic Caravan (A04) 1.8 (L35)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – OPEL ASTRA CLASSIC
CARAVAN (A04). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:

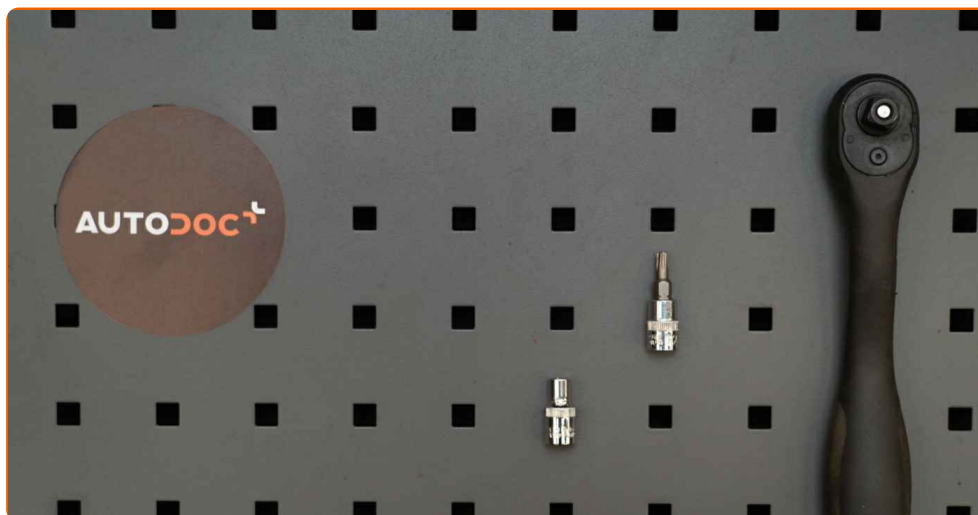

- Capăt cheie tubulară nr.5.5
- Cheie cu clichet
- Surubelnite Torx T20

Cumpărați instrumente


Înlocuirea: filtru polen – OPEL Astra Classic Caravan (A04). Experții AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți filtrul de habitacul cel puțin o dată la șase luni, la început de primăvară și toamnă.
- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- În cazul în care fluxul de aer din interiorul habitaculului este redus drastic, înlocuiți filtrul înainte de intervenția de întreținere programată.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - OPEL Astra Classic Caravan (A04) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Deplasați scaunul pasagerului complet în spate.

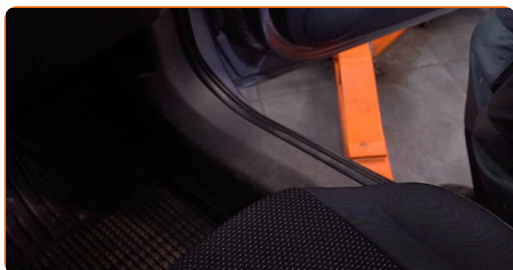


2

Așterneți o pânză sub capacul filtrului de habitacul, pentru a proteja tapițeria interioară împotriva murdăririi.

3

Deschideți torpedoul.

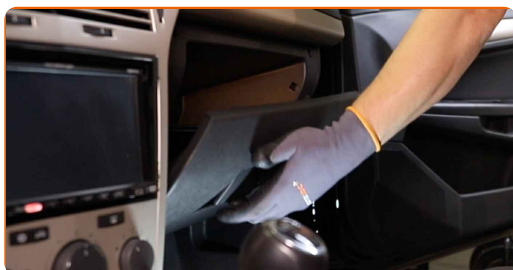

4

Deșurubați șuruburile de fixare ale compartimentului pentru mănuși. Folosiți Torx T20.



5

Îndepărtați compartimentul de mănuși.



Înlocuirea: filtru polen – OPEL Astra Classic Caravan (A04). Sfatul util de la AUTODOC:

- Aveți grijă să nu deteriorați elementele de fixare ale torpedoului.

6

Deconectați conectorul lămpii de iluminare a torpedoului.



7

Deșurubați elementele de fixare ale panoului lateral de sub torpedou.




8 Scoateți capacul de sub torpedou.



9 Deșurubați elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de habitacul. Utilizați o cheie tubulară №5.5. Folosiți o cheie cu clichet.



10 Demontați capacul filtrului de habitacul.

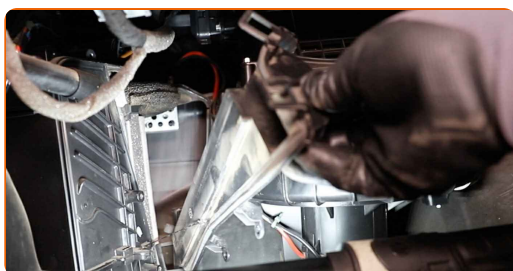

11 Îndepărtați filtrul de habitacul.




Înlocuirea: filtru polen – OPEL Astra Classic Caravan (A04). Sfatul util:

- Nu încercați să curățați și să re-utilizați filtrul. Acest lucru va avea efecte negative asupra calității aerului din habitacul.

12

Instalați filtrul de habitacul în suportul său.

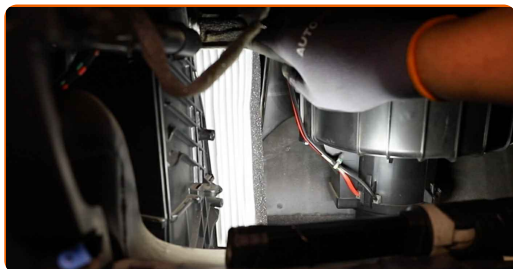

Înlocuirea: filtru polen – OPEL Astra Classic Caravan (A04). Sfatul util de la AUTODOC:

- Urmați direcția săgeții fluxului de aer de pe filtru.
- Verificați dacă elementul de filtrare se află în poziția corectă. Evitați denivelările.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – OPEL Astra Classic Caravan (A04).


13

Instalați capacul filtrului.



14

Înșurubați elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de habitacul. Utilizați o cheie tubulară №5.5. Folosiți o cheie cu clichet.

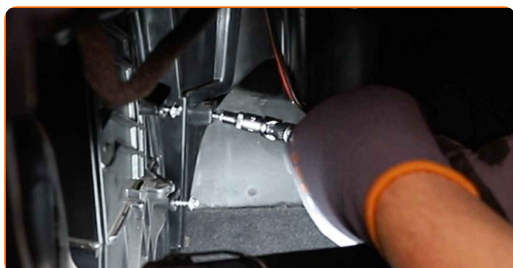

15 Scoateți capacul de sub torpedou.



16 Înșurubați elementele de fixare ale panoului lateral de sub torpedou.



17 Conectați conectorul lămpii de iluminare a torpedoului.



18 Instalați compartimentul pentru mănuși.



19 Înșurubați șuruburile de fixare ale compartimentului pentru mănuși. Folosiți Torx T20.




20 Închideți compartimentul de mănuși.



21 Scoateți pânza.

22 Aduceți scaunul pasagerului în poziția inițială.

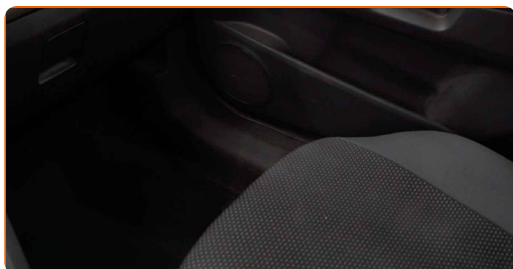

23 Porniți contactul.

24 Porniți sistemul de aer condiționat. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

25 Opriți contactul.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU POLEN: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.