



Cum să schimbați: sonda
lambda la **OPEL ASTRA**
G Cabriolet (F67) | Ghid
de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 1.6 16V (F67)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

ÎNLOCUIREA: SONDA LAMBDA – OPEL ASTRA G CABRIOLET (F67). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sărmă
- Klucz oczkowy otwarty nr 22
- Spray WD-40
- Capăt cheie tubulară nr.22
- Spray instalat e electric 
- Cheie cu clichet
- Lubrifiant ceramic rezistent la temperaturile înalte
- Tarod de filetat
- Cheie dinamometric 
- Huse de protec ie aripi / frontal 

[Cump ra ti instrumente](#)

Înlocuirea: sonda lambda – OPEL ASTRA G Cabriolet (F67). AUTODOC recomandă:

- După înlocuirea senzorului de oxigen, ștergeți codul de eroare de la unitatea electronică de control și lăsați UEC să se adapteze senzorului nou.
- Înainte de demararea lucrărilor, porniți motorul și lăsați-l să se încălzească până la temperatura de lucru.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

- 1 Deschideți capota motorului.
- 2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 3 Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.
- 4 Decuplați conectorul senzorului de oxigen.


- 5 Curățați dispozitivul de fixare al senzorului de oxigen. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.


6

Deşurubaţi dispozitivul de fixare al senzorului de oxigen. Utilizaţi o cheie inelară semideschisă Nr. 22.

**7**

Scoateţi sonda lambda.

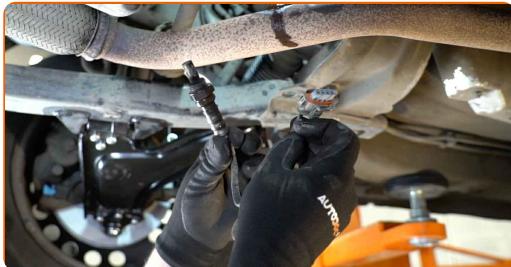**8**


Tăiaţi filetul pentru senzorul de oxigen nou. Utilizaţi un tarod de filetat. Folosiţi o cheie cu clichet.

**9**

Trataţi senzorul de oxigen. Utilizaţi lubrifiant ceramic rezistent la temperaturile înalte.

**10**


Instalaţi senzorul de oxigen nou.

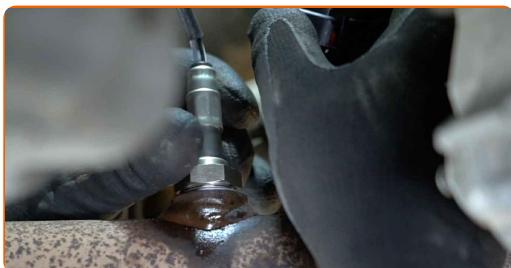

- 11 Strângeți dispozitivul de fixare al senzorului de oxigen. Utilizați o cheie tubulară №22. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 31 Nm.



- 12 Tratați conectorul senzorului de oxigen. Folosiți vaselină dielectrică.

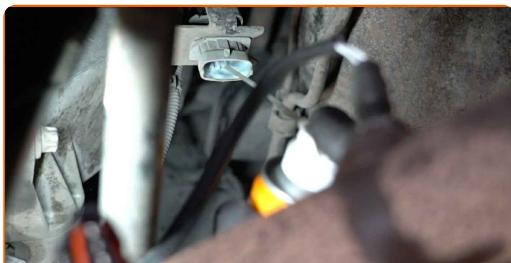

- 13 Cuplați conectorul senzorului de oxigen.



- 14 Coborâți autovehiculul.

- 15 Îndepărtați husa de protecție.

- 16 Închideți capota.

- 17 Porniți contactul. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

- 18 Opriți contactul.

BRAVO! 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

SONDA LAMBDA: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.