



Cum să schimbați: discuri  
de frână din spate la  
**OPEL Astra G Caravan**  
**(T98)** | Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### ⓘ Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.2 DTI (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DTI 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.2 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 OPC (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 CNG (F35)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

## ÎNLOCUIREA: DISCURI DE FRÂNĂ – OPEL ASTRA G CARAVAN (T98). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sărmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaselina pe bază de cupru
- Șurubelnite Torx T30
- Capăt cheie tubulară nr.11
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Capăt cheie tubulară nr.E20
- Cheie combinată №11
- Cheie combinată №13
- Cheie combinată №17
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Presă etrier de frână
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Dispozitiv de aerisire și schimbare lichid de frână
- Clemă pentru furtunul de frână
- Cheie port tarod
- Rangă metalică
- Ciocan cu cap moale
- Pană blocare roată

[Cumpărați instrumente](#)

## Înlocuirea: discuri de frână – OPEL Astra G Caravan (T98). AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți discurile automobilului OPEL Astra G Caravan (T98) în set separat pentru fiecare axă. Indiferent de starea componentelor. Acest lucru va permite ca procesul de frânare să devină mai uniform.
- Procedura de înlocuire este identică pentru ambele discuri de frână de pe aceeași axă.
- De fiecare dată când schimbați discul de frână, înlocuiți și plăcuțele de frână.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - OPEL Astra G Caravan (T98) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

**1** Deschideți capota motorului. Deșurubați capacul rezervorului cu lichid de frână.

**2** Securizați roțile cu un opritor de roată.



**3** Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



**4**

Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

**5**

Deșurubați bolțurile roților.



Înlocuirea: discuri de frână – OPEL Astra G Caravan (T98). Sfatul util de la AUTODOC:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.

**6**

Scoateți roata.

**7**

Curățați elementele de fixare ale etrierului de frână. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.



8

Curătați zona în care furtunul de frână este conectat la etrier și zona pinilor de ghidare. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți un spray curățare frâne.



#### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: discuri de frână – OPEL Astra G Caravan (T98). După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.


9

Fixați furtunul de frână cu un colier pentru furtunul de frână.



10

Deșurubați furtunul de frână din etrierul de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №11.

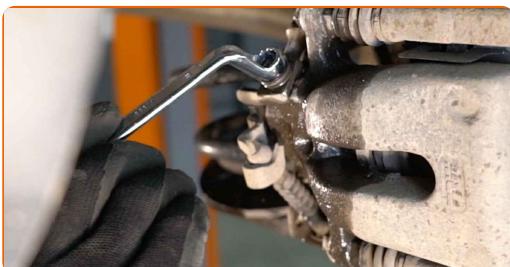

11

Desprindeți furtunul de frână.



12

Deșurubați fixarea etrierului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №13.



13

Desfaceți plăcuțele de frână. Folosiți o rangă.



14

Scoateți etrierul de frână. Folosiți o rangă.




## Înlocuirea: discuri de frână – OPEL Astra G Caravan (T98). Profesioniștii recomandă:

- Folosiți un fir pentru a lega etrierul de suspensie sau caroserie, fără a-deconecta de la furtun, în scopul de a evita depresurizarea sistemului.
- Asigurați-vă că etrierul nu se anină de furtunul de frână.
- Nu apăsați pedala de frână după îndepărțarea etrierului de frână. În caz contrar, pistonul ar putea ieși din cilindrul de frână, provocând scurgerea lichidului de frână și depresurizarea sistemului.
- Verificați suportul etrierului de frână, bolțurile de ghidare ale etrierului și burdufurile acestuia. Curătați-le. Înlocuiți-le dacă este nevoie.


15

Scoateți plăcuțele de frână. Folosiți o rangă.

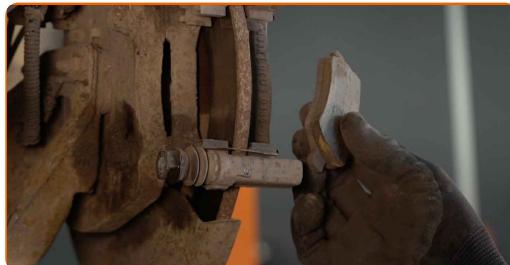

16

Curătați elementele de fixare ale suportului etrierului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți un spray curățare frâne.

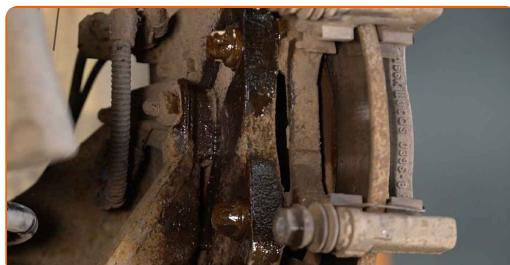


Înlocuirea: discuri de frână – OPEL Astra G Caravan (T98). Sfatul util de la AUTODOC:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

17

Deșurubați fixarea suportului etrierului. Utilizați o cheie tubulară №E20. Folosiți un port tarod.

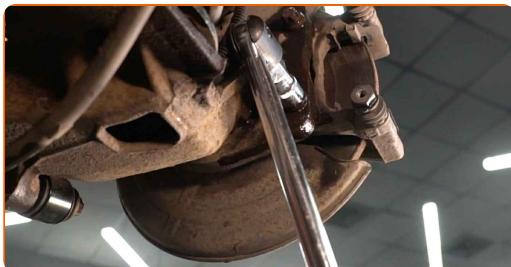

18

Îndepărtați suportul etrierului.




19

Curățați elementele de fixare ale discului de frână. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.



20

Deşurubaţi fixarea discului de frână. Folosiţi Torx T30. Folosiţi o cheie cu clichet.

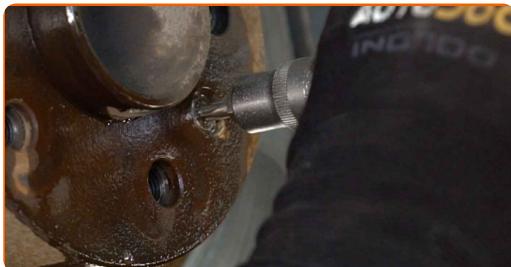

21

Scoateţi discul de frână.



### Înlocuirea: discuri de frână – OPEL Astra G Caravan (T98). Sfatul util:

- Dacă e nevoie, folosiţi un ciocan cu cap moale.


22

Curătaţi butucul roţii. Folosiţi o perie de sărmă. Trataţi suprafaţa de contact. Folosiţi unsoare de cupru.



23

Montaţi discul de frână.

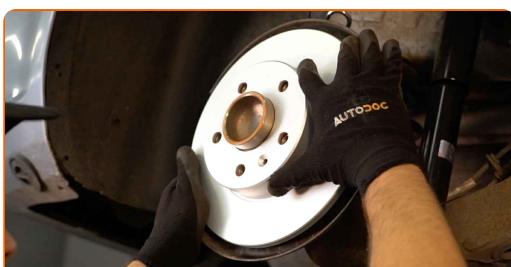

24

Strângeți fixarea discului de frână. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 4 Nm.



25

Curătați suportul etrierului de murdărie și praf. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți un spray curățare frâne.



#### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: discuri de frână – OPEL Astra G Caravan (T98). După aplicarea spray-ului, aşteptați câteva minute.


26

Instalați suportul etrierului de frână.



27

Strângeți suportul etrierului de frână. Utilizați o cheie tubulară №E20. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 100 Nm.

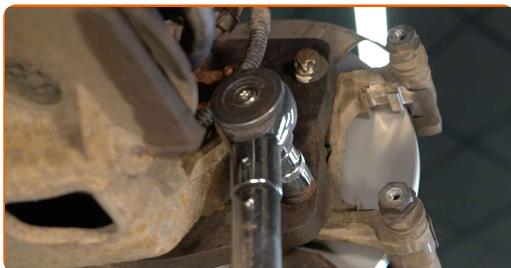

28

Instalați plăcuțele de frână.



29

Tratați pistonul etrierului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.

Înlocuirea: discuri de frână – OPEL Astra G Caravan (T98). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.


30

Apăsați pistonul etrierului de frână. Folosiți o presă pentru etrier de frână.



31

Montați etrierul de frână și fixați-l.

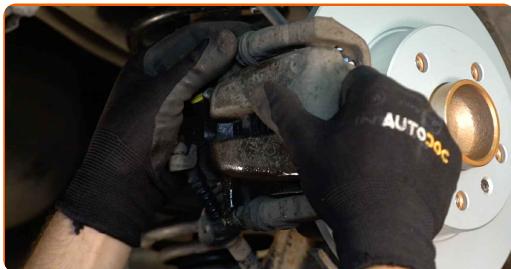


32

Strângeți elementele de fixare ale etrierului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №17. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 25 Nm.



33

Tratați furtunul de frână. Folosiți un spray curățare frâne.

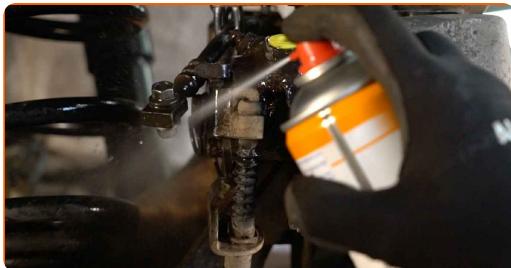

#### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: discuri de frână – OPEL Astra G Caravan (T98). După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

34

Ataşați furtunul de frână.



35

Strângeți elementul de fixare ale furtunului de frână. Utilizați o cheie tubulară №11. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 40 Nm.



36

Scoateți clema furtunului de frână.



37

Curătați murdăria de pe bolțul furtunului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți un spray curățare frâne.

Înlocuirea: discuri de frână – OPEL Astra G Caravan (T98). AUTODOC recomandă:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

38

Desfaceți fittingul etrierului de frână. Utilizați o cheie tubulară №11. Folosiți o cheie cu clichet.



39

Conectați setul de aerisire și schimbare a lichidului de frână la fittingul etrierului de frână.



40

Pompați aerul din etrierul de frână. Fără a porni motorul, apăsați pedala de frână în mod repetat până când este percepță o rezistență semnificativă.




41

Deconectați setul de aerisire și schimbare a lichidului de frână.



42

Strângeți fittingul etrierului de frână. Utilizați o cheie tubulară №11. Folosiți o cheie cu clichet.

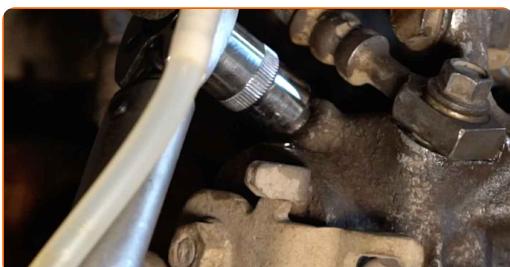

43

Strângeți șurubul de aerisire al etrierului de frână. Utilizați o cheie tubulară №11. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 10 Nm.

44

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



45

Curătați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



**Înlocuirea: discuri de frână – OPEL Astra G Caravan (T98). Experții AUTODOC recomandă:**

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

46

Montați roata.



**AUTODOC recomandă:**

- Important! Țineți roata atunci când înșurubați suruburile de fixare. OPEL Astra G Caravan (T98)

47

Înşurubaţi bolţurile roţii. Folosiţi o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



48

Aşezaţi din nou vehiculul la sol şi, lucrând în ordine încrucişată, strâneţi şuruburile de fixare ale roţii. Folosiţi o cheie de cuplu. Strâneţi pînă la cuplul de 110 Nm.



49

Scoateţi cricul şi opritoarele de roată.



**Înlocuirea: discuri de frână – OPEL Astra G Caravan (T98). Sfatul util de la experţii AUTODOC:**

- Verificaţi nivelul lichidului de frână din rezervorul de compensare şi restabiliţi-i nivelul adecvat, dacă este necesar.

50

Strângeţi capacul rezervorului cu lichid de frână.



## AUTODOC recomandă:

- OPEL Astra G Caravan (T98) - Apăsați de mai multe ori pedala de frână cu motorul oprit până când simțiți rezistență apărută.

51

Închideți capota.

**BRAVO!** [VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

DISCURI DE FRÂNĂ: O GAMĂ VASTĂ

### ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.