



Cum să schimbați: filtru
polen la **OPEL Astra G
Classic Hatchback (T98)**
| Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.4 16V (F08, F48), OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.7 CDTI (F08, F48)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – OPEL ASTRA G CLASSIC
HATCHBACK (T98). LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI
AVEA NEVOIE:

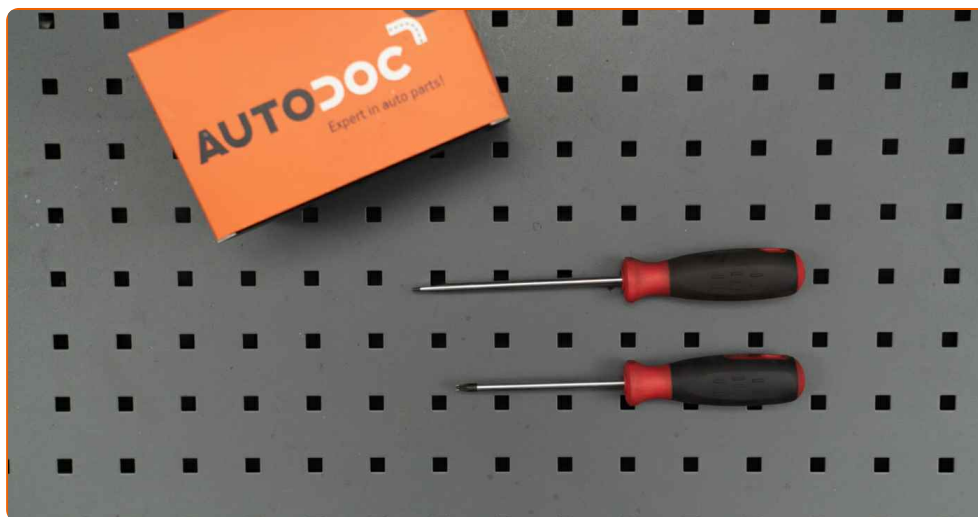

- Surubelnite Torx T20

- Surubelnită Dreaptă

[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: filtru polen – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Înlocuiți filtrul de habitacu cel puțin o dată la șase luni, la început de primăvară și toamnă.
- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- În cazul în care fluxul de aer din interiorul habitaculului este redus drastic, înlocuiți filtrul înainte de intervenția de întreținere programată.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – OPEL ASTRA G CLASSIC HATCHBACK (T98). EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

1

Deplasați scaunul pasagerului complet în spate.



2

Așterneți o pânză sub capacul filtrului de habitacu, pentru a proteja tapițeria interioară împotriva murdăririi.

3

Deșurubați elementele de fixare ale panoului lateral de sub torpedou. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



4

Deșurubați șuruburile de fixare ale compartimentului pentru mănuși. Folosiți Torx T20.




5

Deschideți compartimentul pentru mănuși.



6

Deșurubați șuruburile de fixare ale compartimentului pentru mănuși. Folosiți Torx T20.

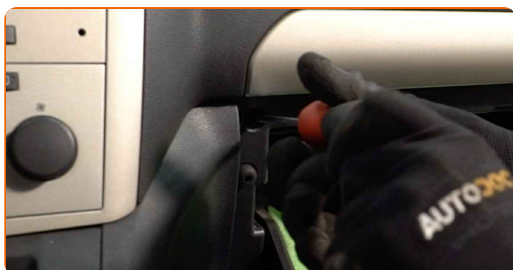

7

Îndepărtați compartimentul de mănuși.



Înlocuirea: filtru polen – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Sfatul util:

- Aveți grijă să nu deteriorați elementele de fixare ale torpedoului.

8 Deconectați conectorul lămpii de iluminare a torpedoului.



9 Scoateți elementele de fixare ale carcasei conductei de aer.




10 Desprindeți carcasa conductei de aer de la carcasa filtrului de aer.



11 Deșurubați elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de habitacul. Folosiți Torx T20.



12 Îndepărtați capacul cutiei filtrului de habitacul.

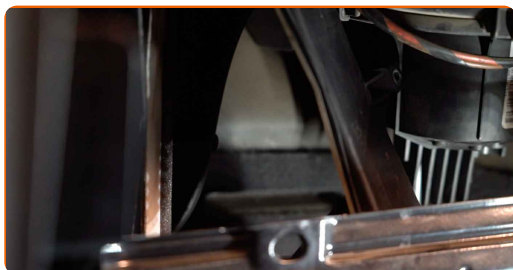


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru polen – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.

13

Îndepărtați filtrul de habitacul.

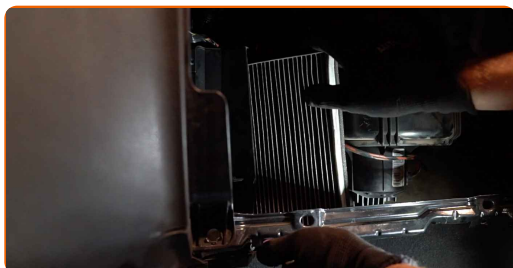

Înlocuirea: filtru polen – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Sfatul util de la AUTODOC:

- Nu încercați să curățați și să re-utilizați filtrul. Acest lucru va avea efecte negative asupra calității aerului din habitacul.

14

Instalați filtrul de habitacul în suportul său.



Înlocuirea: filtru polen – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Experții AUTODOC recomandă:

- Urmați direcția săgeții fluxului de aer de pe filtru.
- Înlocuirea: filtru polen – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Asigurați-vă că poziționați corect elementul de filtrare. Evitați dezaxarea.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.

15

Reinstalați capacul cutiei filtrului de habitacul.



16

Înșurubați elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de habitacul. Folosiți Torx T20.



17


Instalați carcasa conductei de aer.



18 Instalați elementele de fixare ale carcasei conductei de aer.




19 Conectați conectorul lămpii de iluminare a torpedoului.

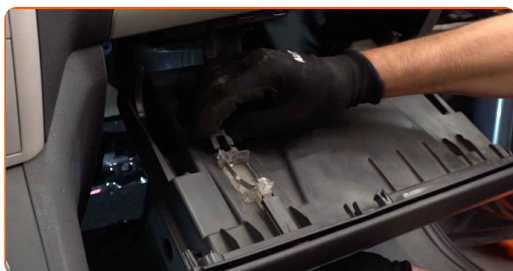

20 Instalați compartimentul pentru mănuși.




21 Înșurubați șuruburile de fixare ale compartimentului pentru mănuși. Folosiți Torx T20.

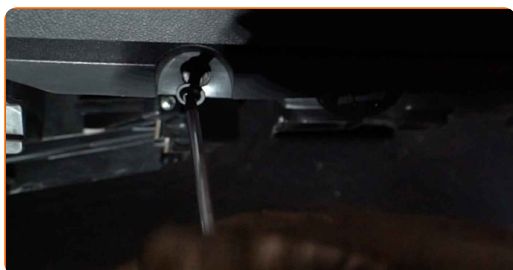

22 Închideți compartimentul de mănuși.




23 Înșurubați șuruburile de fixare ale compartimentului pentru mănuși. Folosiți Torx T20.

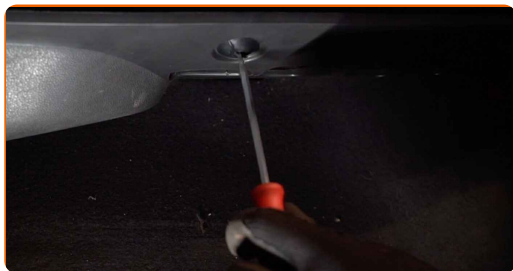

24 Înșurubați elementele de fixare ale panoului lateral de sub torpedou. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

25 Scoateți pânza.

26 Aduceți scaunul pasagerului în poziția inițială.

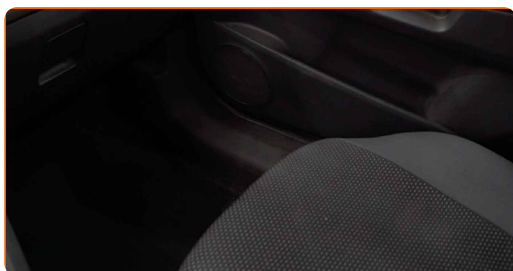

27 Porniți contactul.

28 Porniți sistemul de aer condiționat. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

29 Opriți contactul.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU POLEN: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.