



Cum să schimbați: filtru
aer la **OPEL Corsa B Van**
(S93) | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

OPEL Corsa B Van (S93) 1.4 i (F08, W5L), OPEL Corsa B Van (S93) 1.2 (F08, W5L)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – OPEL CORSA B VAN (S93).
LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

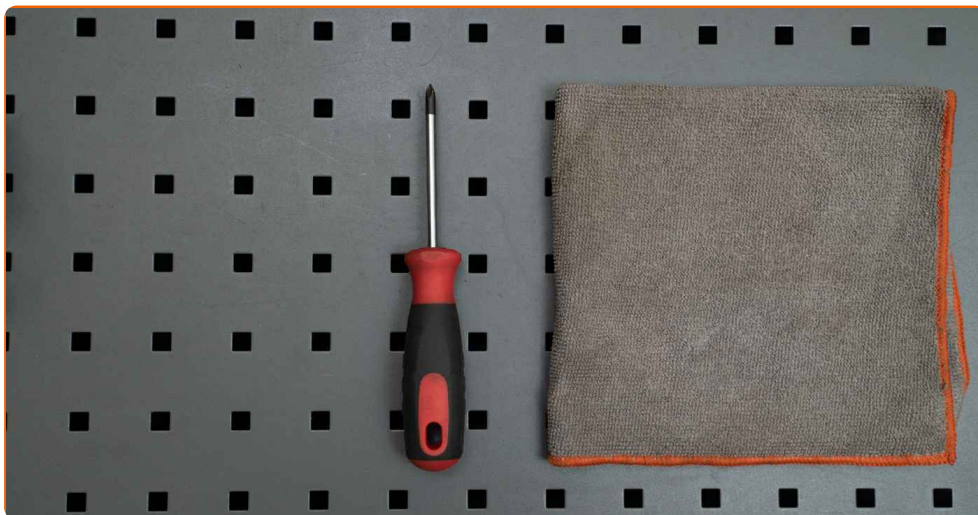

- Șurubelniță Phillips
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală

[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: filtru aer – OPEL Corsa B Van (S93). Experții AUTODOC recomandă:


- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - OPEL Corsa B Van (S93) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1 Deschideți capota motorului.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.


3 Slăbiți clema de fixare ce unește conducta de aer de carcasa filtrului de aer. Folosiți o șurubelniță Phillips.

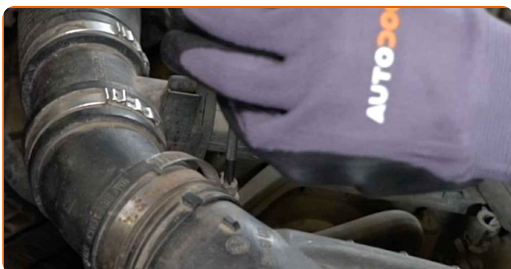


4 Deconectați furtunul de alimentare cu aer de carcasa filtrului.

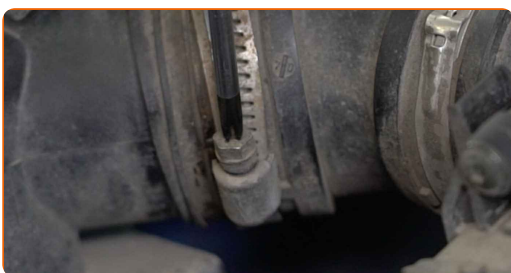


- 5 Acoperiți furtunul de admisie a aerului cu o lavetă din microfibră, pentru a preveni pătrunderea prafului și murdăriei în interiorul sistemului.

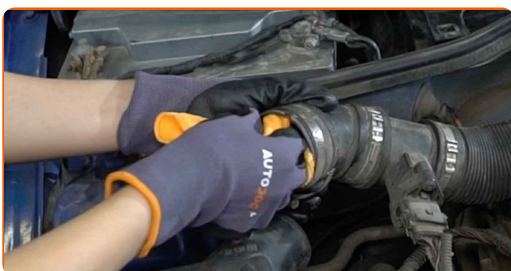

- 6 Mișcați din loc clemele capacului filtrului de aer.

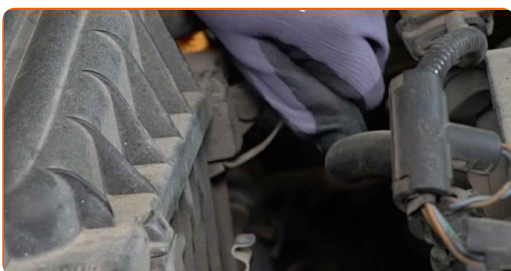


- 7 Demontați capacul filtrului de aer.

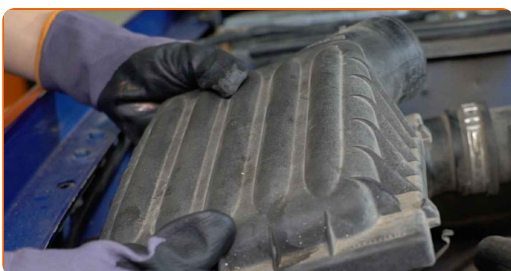


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru aer – OPEL Corsa B Van (S93). Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.

- 8 Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.

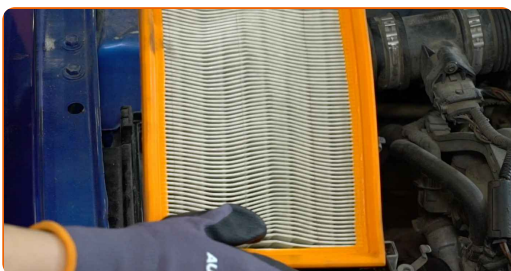

9 Curățați capacul filtrului de aer și carcasa lui.

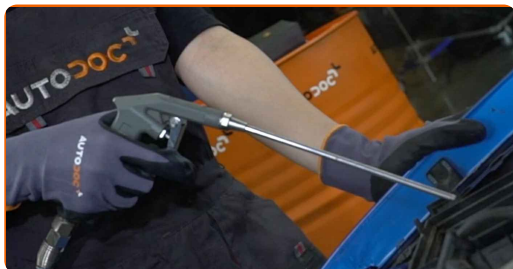

10 Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă că toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru aer – OPEL Corsa B Van (S93). Asigurați-vă că poziționați corect elementul de filtrare. Evitați dezaxarea.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.
- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.

11 Montați capacul filtrului de aer.




AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru aer – OPEL Corsa B Van (S93). Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora piesa.

12

Apăsați la loc clemele capacului filtrului de aer.

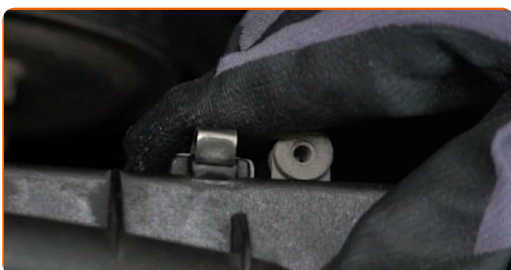


13

Scoateți laveta de microfibră de la furtunul de admisie a aerului.




14

Instalați furtunul de admisie al aerului și fixați-l.

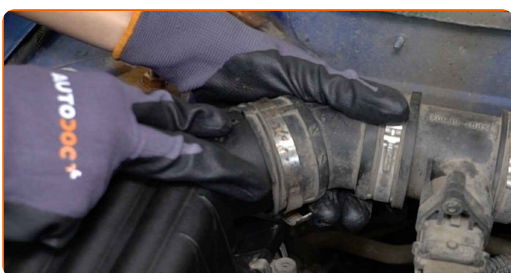

15

Înșurubați clema de fixare ce unește conducta de aer de carcasa filtrului de aer. Folosiți o șurubelniță Phillips.

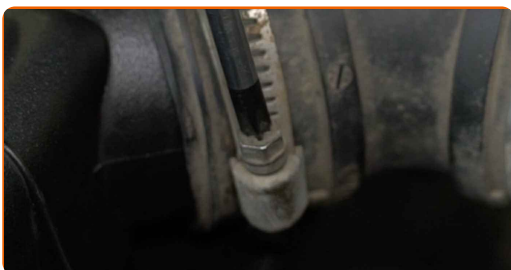

16 Îndepărtați husa de protecție.

17 Închideți capota.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON  Google Play

 Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.