



Cum să schimbați: faruri  
la **OPEL Corsa B Van**  
**(S93)** | Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

OPEL Corsa B Van (S93) 1.4 i (F08, W5L), OPEL Corsa B Van (S93) 1.7 D (F08, W5L)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

ÎNLOCUIREA: FARURI – OPEL CORSA B VAN (S93).  
SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:

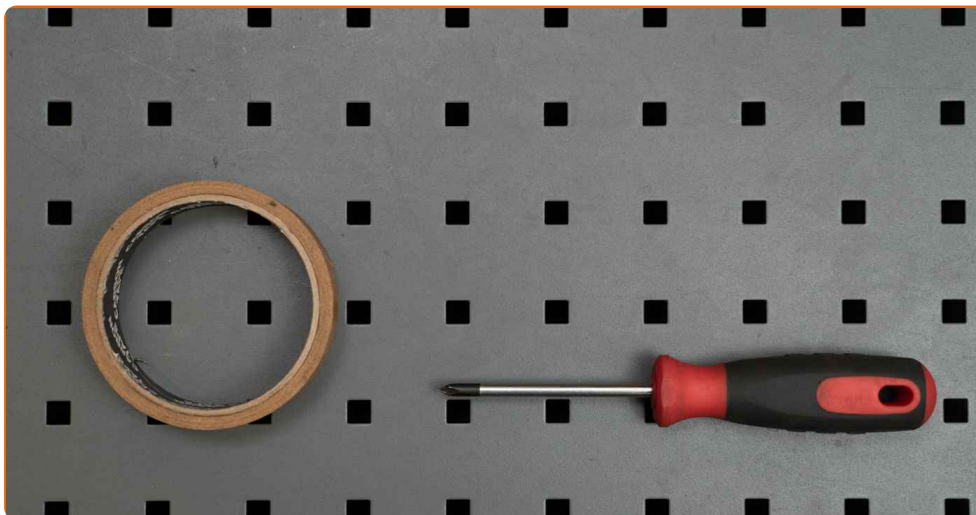

• Bandă de mascare

• Surubelniță phillips

**Cumpărați instrumente**

Înlocuirea: faruri – OPEL Corsa B Van (S93). Experții AUTODOC recomandă:

- Procedura de înlocuire este identică pentru farul drept și cel stâng.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - OPEL Corsa B Van (S93) - trebuie efectuate cu motorul oprit.


## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

**1** Deschideți capota.

**2** Utilizați banda adezivă de mascare pentru a împiedica deteriorarea pieselor din plastic și vopsite ale automobilului.



**3** Deșurubați elementele de fixare ale farului frontal. Folosiți o șurubelniță Phillips.

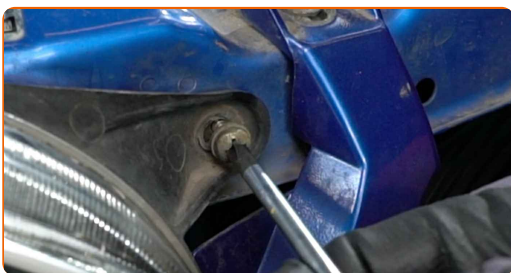

**4** Scoateți farul frontal.




**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: faruri – OPEL Corsa B Van (S93). Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.


5

Scoateți suportul becului împreună cu becurile.

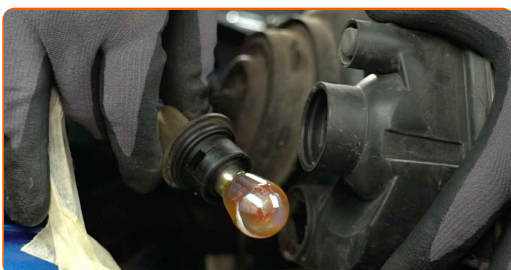

6

Montați suportul becului împreună cu becurile.

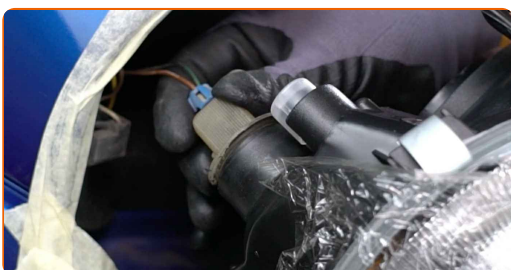

7

Instalați noul far.




**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: faruri – OPEL Corsa B Van (S93). Pentru a evita deteriorarea piesei în timpul instalării, nu utilizați forță excesivă.

8

Înșurubați elementele de fixare ale farurilor. Folosiți o șurubelniță Phillips.

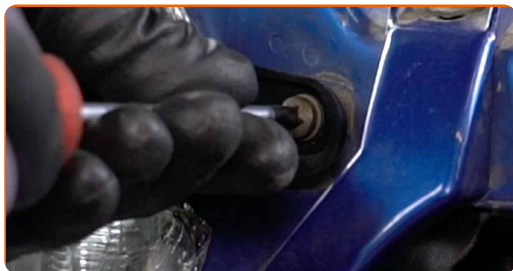

9

Scoateți banda adezivă de mascare.



10

Porniți contactul. Verificați dacă farurile frontale funcționează corespunzător.

11

Opriți contactul.

12

Închideți capota.

**BRAVO!** 👍

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC+**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FARURI: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.