




Cum să schimbați:
stopuri la **OPEL Corsa D
Van (S07)** | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR

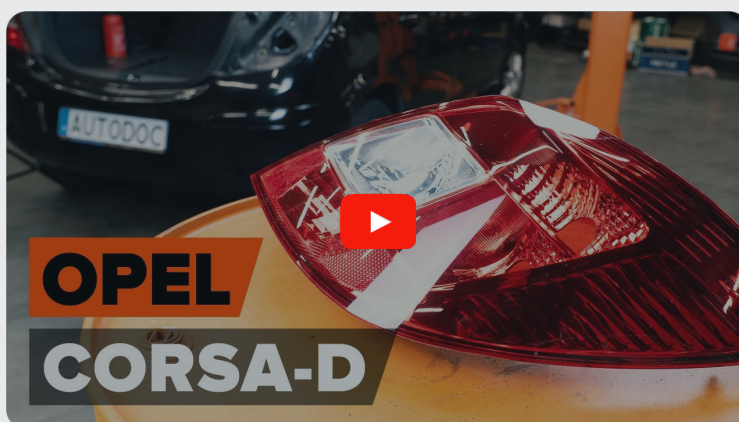

Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.0 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.2 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.6 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.4 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.7 CDTI (L08)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

ÎNLOCUIREA: STOPURI – OPEL CORSA D VAN (S07).
LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Spray instalație electrică

Cumpărați instrumente


Înlocuirea: stopuri – OPEL Corsa D Van (S07). Sfatul util de la AUTODOC:

- Înlocuiți în același timp ambele lanterne din spate.
- Procedura de înlocuire este identică pentru lanternele din spate din dreapta și stânga.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.


ÎNLOCUIREA: STOPURI – OPEL CORSA D VAN (S07). CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

1 Deschideți capacul compartimentului pentru bagaje.

2 Deșurubați raftul din spate.

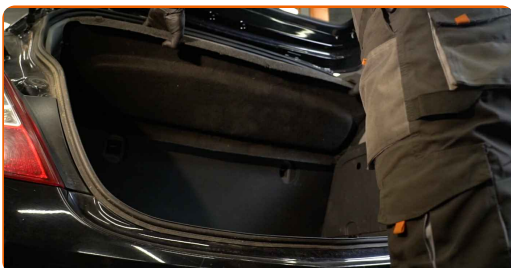

3 Scoateți capsele de la căptușeala laterală a portbagajului.

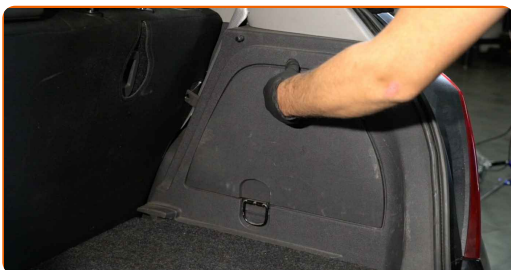

4 Desfaceți căptușeala laterală a portbagajului.




5 Demontați capacul de acces la lanterna din spate.




6 Deconectați cablajul de la lanterna din spate.



7 Deșurubați elementele de fixare care conectează lanterna din spate la caroseria automobilului.

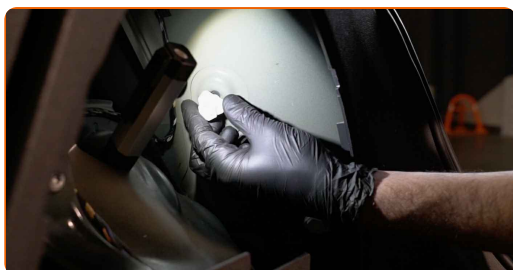

8 Demontați lanterna din spate.

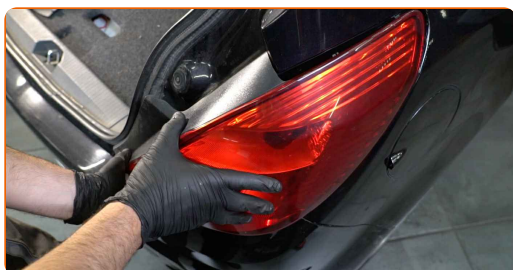


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: stopuri – OPEL Corsa D Van (S07). Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.

9

Scoateți suportul becului împreună cu becurile.

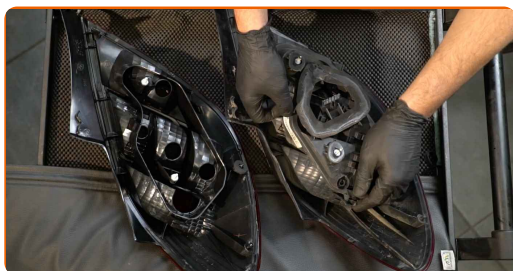

AUTODOC recomandă:

- Nu aplicați o forță excesivă la demontarea piesei. În caz contrar riscați să o deteriorați.
- Evitați să atingeți sticla becului. Urmele de degete de pe suprafața acesteia ar putea determina defectarea becului.

10

Montați suportul becului împreună cu becurile.




Înlocuirea: stopuri – OPEL Corsa D Van (S07). Profesioniștii recomandă:

- La instalare nu aplicați o forță prea mare, pentru a evita deteriorarea piesei.
- Evitați să atingeți sticla becului. Urmele de degete de pe suprafața acesteia ar putea determina defectarea becului.

11

Instalați lanterna nouă din spate.

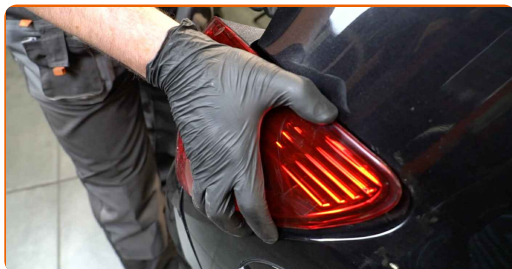


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: stopuri – OPEL Corsa D Van (S07). Pentru a evita deteriorarea piesei în timpul instalării, nu utilizați forță excesivă.

12

Înșurubați elementele de fixare care conectează lanterna din spate la caroseria automobilului.

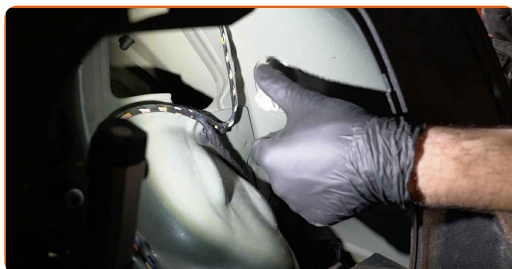

13

Tratați conectorii grupului farului din spate. Folosiți vaselină dielectrică.




14


Reconectați cablajul la lanterna din spate.




15 Porniți contactul. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

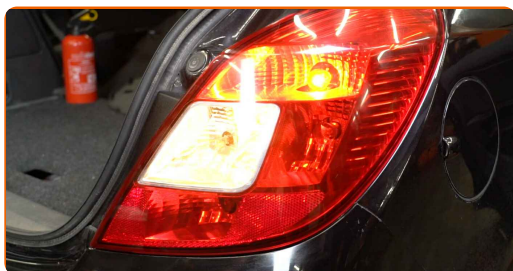

16 Opriți contactul.

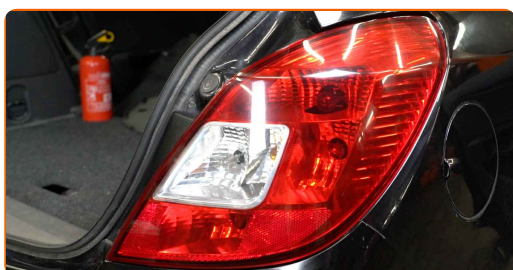


17 Instalați capacul de acces la lanterna din spate.

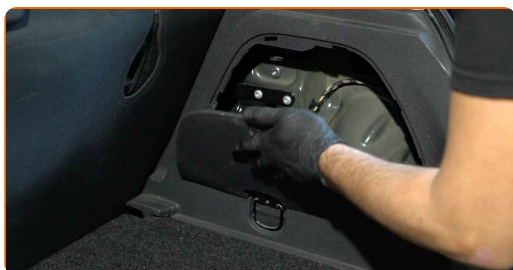

18 Atașați căptușeala laterală a portbagajului.



19 Instalați capsele căptușelii laterale a portbagajului.

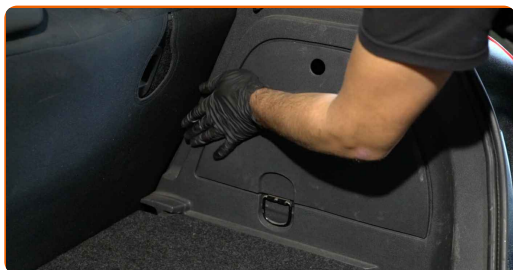

20

Reinstalați raftul din spate.



21

Închideți capacul compartimentului pentru bagaje.

BRAVO! 👍**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

STOPURI: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.